삼성전자주식회사

■ 경북 구미시 임수동 94-1번지



전국 어디서나

● 애니콜 A/S 문의 1588-7285 (처리바로)

● 삼성전자 서비스 센터 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스 사업자 관련 문의

(부가서비스 이용안내, 통화요금 등)

휴대폰으로 114

고객상담실

서울 02-541-3000, 080-022-3000

부산 051-861-3000, 080-051-3000

인터넷 홈페이지

http : //www.sec.co.kr

http : //www.anycall.com

한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

●사용설명서의 내용은 휴대폰의 소프트웨어 버전 또는 이동통신 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보없이 일부 변경될 수 있습니다.

GH68-02997A
2002/10. Rev.1.1

SAMSUNG

WORLDWIDE OLYMPIC PARTNER

DUAL COLOR LCD

삼성애니콜cdma2000

SPH-X7500

사용설명서

외국인을 위한 페이지 (for Foreigner) see page 182

AnycallLAND www.anycall.com

사용설명서의 모든 내용은 애니콜 랜드의 'Manual Bank' 에서도 보실 수 있습니다.

●사용전에 "안전을 위한 경고 및 주의사항"을 반드시 읽고 정확히 사용해 주세요. (1쪽, 165쪽)

●이 설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다.

안전을 위한 경고 및 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
더 자세한 내용은 '안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)'을 읽으시기 바랍니다.(165쪽)

경 고

●사용을 잘못하면 사용자가 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 경우

운전중 휴대폰 사용을 하지 마세요.

- 운전중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규를 숙지하시고 지켜 주십시오.
- 운전중 꼭 통화를 할 경우 반드시 관련 법규를 준수하시고 핸즈프리나 이어마이크폰을 사용한 간단한 통화를 권장합니다.
- 상황이 허락치 않으면 안전한 장소에 차를 세운 후 통화하십시오.

폭파 위험 지역에서는 휴대폰을 끄세요.

- 폭파 위험 지역내에서 규정하는 모든 지시사항과 신호를 준수하시기 바랍니다.
- 주유 중에는 휴대폰을 꺼두는 것이 안전합니다.

비행기 탑승시에는 휴대폰을 끄세요.

- 휴대폰의 전자파가 비행기의 전자 운항기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.

병원내에서는 휴대폰을 끄세요.

- 해당병원의 규정이나 규칙을 따라주십시오.
- 의료기기는 휴대폰의 전자파에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

휴대폰 사용이 금지된 곳에서는 휴대폰을 끄세요.

- 만약 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.

주 의

●사용을 잘못하면 사용자가 부상을 입거나 물적 손해발생이 예상되는 경우

휴대폰의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF에너지)를 송,수신 합니다. 국제협회들은 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 기준 및 안전 권고치를 만들었습니다.
- 이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 착용시 삼성에서 승인한 휴대용 악세사리 등을 사용하시기 바랍니다.
- 승인되지 않은 악세사리를 사용할 경우 전자파 관련 기준을 위배하여 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

휴대폰을 올바르게 사용하세요.

- 휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 안테나가 있는 폰의 경우 안테나를 어깨위로 똑바로 세워서 사용하세요.
- 휴대폰의 전원이 켜진 상태에서는 안테나를 되도록 만지지 마세요.

사용자 임의로 절대로 개조, 분리, 혹은 수리하지 마세요.

- 필요할 때에는 반드시 삼성전자가 지정한 서비스 센터를 이용하세요.

악세사리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 것만 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 배터리 수명 단축 및 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다. 이 경우 무상 수리를 받으실 수 없습니다.

휴대폰의 데이터는 별도 보관하세요.

- 전화번호부에 저장된 전화번호, 메시지, 데이터는 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 데이터는 별도로 기록 보관해 두시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

공공 장소에서는 휴대폰을 끄세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공 장소에서의 휴대폰 사용은 주위 사람들에게 피해를 줄 수 있습니다.

각부의 명칭과 기능

버튼 설명

메뉴	시작메뉴를 열 때 / 메뉴 상태에서 해당 메뉴의 연결메뉴를 열 때
확인	기능을 선택할 때
multipack	멀티팩 실행 버튼 (69쪽)
magic@	magic@ 메뉴 단축 버튼 / 길게 누르면 magic@ 에 바로 접속 (62쪽)
	전화를 걸거나 받을 때 / 최근통화 기록을 볼 때 (18쪽)
취소	글자 또는 화면을 지울 때 / 메뉴 사용시 상위 메뉴로 갈 때
	전원을 켜거나 끌 때 / 통화를 끝낼 때 메뉴 실행된 상태에서 대기 상태로 전환할 때
	전화번호나 기능을 순차적으로 검색할 때 ● 기본메뉴 단축 버튼 ● 전화번호부 단축 버튼 (72쪽) / 길게 누르면 전화번호부 전체보기 실행 ● 통화중 소곤소곤 기능 실행 버튼 (19쪽) ● 메시지 메뉴 단축 버튼 / 길게 누르면 음성사서함 접속 버튼 (100쪽)
*/	매너기능을 설정 / 해제할 때 (35쪽)
#@	휴대폰을 잠금 상태로 할 때 (157쪽)

주화면

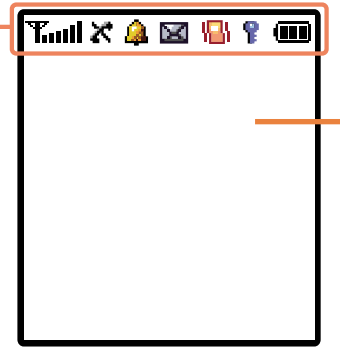

입력한 전화번호, 현재상태, 기능설정을 할 때 선택가능한 항목 등이 표시됩니다.

알아두기 좋은 화면 상태를 유지하기 위한 힌트

직사광선(햇볕등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 알맞습니다.
화면 밝기를 조절하려면 148쪽을 참조하세요.

	통화지역의 신호세기 표시 : 신호 약함 신호 강함
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 켜짐
	서비스가 안될 경우 켜짐
	알람이 설정된 상태
	메시지를 받은 경우
	매너기능 또는 진동, 진동 후 벨 모드가 설정된 상태
	magic@ 서비스 이용중 은행, 증권 등 보안이 필요한 사이트에 접속한 경우
	배터리 양 표시 : 충분 부족 즉시충전

보조화면

램프

디지털 시계가 선택되어 있는 상태입니다.

- 전화가 걸려오거나 메시지가 도착했을 때 또는 알람설정 시각이 되었을 때 화면에 아이콘 등이 표시됩니다. 보조화면은 간단한 표시만을 보여주므로 주화면의 표시 내용과는 다를 수 있습니다.
- 보조화면의 조명이 꺼져있는 경우 음량버튼을 길게 누르면 보조화면의 조명이 켜집니다.
- 잠금기능이 설정되어 있어도 보조화면에는 잠금 표시가 나타나지 않습니다.
- 보조화면의 시계는 디지털 시계 또는 아날로그 시계로 바꿀 수 있습니다. (56쪽 참조)
- 외장 화면의 조명 시간과 램프의 색깔을 바꿀 수 있습니다. (147쪽 참조)

차례보기

기 본 편

안전을 위한 경고 및 주의사항 — 1
각부의 명칭과 기능 — 3
구성품 확인 — 9
배터리를 끼우려면/빼려면 — 10
배터리를 충전하려면 — 11
침수 확인용 라벨! — 14
덮개가 열린 대기 상태에서... — 14
화면에 비밀번호를 입력하라는 문구가 나타나요! — 14
매너기능이 설정된 경우! — 14
PC링크 2000 기능 지원 — 14

기본기능

휴대폰을 켜려면/끄려면 — 15
전화를 걸려면 — 16
전화를 받으려면 — 17
최근에 통화한 모든 번호를 찾아서 통화하려면 — 18
소곤소곤 기능을 설정/해제하려면 — 19
통화중 편리기능 — 20
- 통화중 메모 기능 — 20
- 송화음 차단 기능 — 20
- 키소리 안남 기능 — 20
- 자기번호 송출 기능 — 20
- DTMF 보내기 기능 — 20

휴대폰의 메뉴 실행/선택 방법 알기 — 21
- 기본메뉴/시작메뉴 실행 방법 — 21
- 주요메뉴 단축 버튼 사용 방법 — 22
- 연결메뉴 여는 방법 — 22
- 여러가지 선택 방법 — 23

뮤직박스

뮤직박스 메뉴 — 24
- 메뉴실행 방법과 메뉴소개 — 24

노래방 기능을 사용하려면 — 25
- 노래를 다운 받으려면 — 25
- 다운 받은 노래를 실행하려면 — 26

벨이나 진동, 무음(램프)을 선택하려면 — 27
벨/멜로디 종류를 선택하려면 — 28
뮤직벨을 다운 받으려면 — 29
키소리를 선택하려면 — 30
알림음을 설정/해제하려면 — 31
폴더음을 설정/해제하려면 — 32
소리크기를 조절하려면 — 33
- 벨소리 크기 조절 — 33
- 버튼을 누를 때 나는 소리조절 — 33
- 통화중 들리는 소리조절 — 33

여러가지 신호음의 설정 및 해제 — 34
- 통화 연결음 — 34
- 통화 끊김음 — 34

매너기능 — 35

응 용 편

문자입력방법

알면 쉬운! 문자 입력 방법 — 37
- 문자 입력순서는 — 37
- 문자모드 선택 방법 — 38
- 숫자 입력 방법 — 38
- 한글 입력 방법 — 39
- 영문 입력 방법 — 41
- 특수문자 입력 방법 — 42

내 휴대폰

내 휴대폰 메뉴 — 43
- 메뉴실행 방법과 메뉴소개 — 43

시작메뉴를 설정하려면 — 44
- 시작메뉴에 나만의 메뉴를 등록하려면 — 44
- 시작메뉴를 삭제하려면 — 46
- 시작메뉴를 초기화하려면 — 46

시작메뉴를 편집하려면 — 47
- 메뉴 아이콘을 바꾸려면 — 47
- 메뉴순서를 바꾸려면 — 48
- 화면의 색상을 바꾸려면 — 49
- 테마별 색상을 바꾸려면 — 50
- 아이콘 보관함을 확인하려면 — 51

휴대폰에 자기 이름을 입력하려면 — 52
화면에 특정문자가 슬라이드 되게 하려면 — 53
휴대폰 배경화면을 선택하려면 — 54
- 나만의 배경화면을 다운받으려면 — 54
- 나만의 이미지를 바꾸려면 — 55
- 이미지 보관함에 다운받은 이미지를 삭제하려면 — 56
- 외장시계를 바꾸려면 — 56

사용언어를 선택하려면 — 57
프로그램을 관리하려면 — 58
- 저장된 용량을 확인하려면 — 58
- 저장된 프로그램을 삭제/전체삭제하려면 — 59
- 다운로드 중 용량이 초과되면 — 60

magic@n

magic@n 서비스 메뉴 — 61
- 메뉴실행 방법과 메뉴소개 — 61

magic@n 서비스 기능 — 62
- magic@n 에 접속하려면 — 62
- 선택사항 화면을 보려면 — 63
- magic@n 북마크에 저장된 주소로 연결하려면 — 63
- magic@n 북마크에 저장된 주소를 수정하려면 — 64
- magic@n 북마크에 저장된 주소를 삭제하려면 — 64
- 인터넷 주소를 직접 입력하여 사용하려면 — 65
- MSN 무선인터넷 기능을 사용하려면 — 66
- 인터넷 환경을 설정하려면 — 67
- 화면 표시 모드를 설정하려면 — 68

멀티팩 서비스 기능 — 69
- 멀티팩에 접속/실행하려면 — 69
- 프로그램을 다운로드 받으려면 — 70
- 사용한 메모리 및 사용 내역을 확인하려면 — 70
- 프로그램 정보 확인 및 정지/삭제/복원하려면 — 70
- 프로그램 아이콘 순서를 바꾸거나 편집하려면 — 71
- 자주 사용하는 프로그램 핫키(바로가기 버튼)에 등록하려면 — 71

전화번호부

전화번호부 메뉴 — 72
- 메뉴실행 방법과 메뉴소개 — 72

전화번호 등록하기 — 73
- 전화번호부에 등록시키는 방법 — 73
- 각 항목 입력방법 — 74
- 화면에 입력한 전화번호를 저장하는 방법 — 75

저장된 전화번호를 찾아 사용하려면 — 76
- 전체목록에서 찾아 사용하려면 — 76
- 단축번호로 찾아 사용하려면 — 77
- 이름으로 찾아 사용하려면 — 78
- 번호로 찾아 사용하려면 — 79
- 그룹으로 찾아 사용하려면 — 80
- 등록한 시간으로 찾아 사용하려면 — 81

최근에 발신한 번호를 사용하려면 — 82
최근에 수신된 번호를 사용하려면 — 83
부재중 수신된 번호를 사용하려면 — 84
단축번호로 전화걸기 — 85
스페셜 착신관리 — 86
- 스페셜 착신관리에 등록하는 방법 — 86
- 스페셜 착신관리 설정을 변경 또는 삭제하려면 — 87
- 스페셜 착신관리 아이콘 목록을 확인하려면 — 88

그룹 이름을 편집하려면 — 89
- 새 그룹명을 추가로 등록하려면 — 89
- 그룹지정을 수정 또는 삭제하려면 — 90

전자식 다이얼 기능 — 91
- 단축번호를 이용한 전자식 다이얼 — 91
- 포즈를 이용한 전자식 다이얼 — 91

전화번호부에 저장된 모든 번호를 지우려면 — 92
끝번호 4자리만 입력하여 전화걸기 — 93
내 휴대폰 번호를 확인하려면 — 93

북마크/메시지

북마크/메시지 메뉴 — 94
› 메뉴실행 방법과 메뉴소개 — 94
나만의 즐겨찾기를 사용하려면 — 95
추천 사이트를 사용하려면 — 96
URL을 직접 입력하여 사용하려면 — 97
메시지 관리 기능이란? — 98
수신 메시지 — 99
› 수신된 문자 메시지를 확인하고 사용하려면 — 99
› 수신된 음성 메시지 정보(수신 개수/날짜/시각)를 확인하고 사용하려면 — 100
› 메시지 도착 알림 상태를 바꾸려면 — 101
› 문자 메시지 내용 표시 여부를 선택하려면 — 102
발신 메시지 (편지 보내기) — 103
› 새 문장 작성하기 — 103
› 문장보관함에 저장된 메시지를 불러오기하여 보내려면 — 105
› 문자 메시지 전송 속도를 조절하려면 105
› 휴대폰을 호출하려면 — 106
› 명함 작성하여 보내려면 — 107
발신함 관리하기 — 108
› 보낸 메시지를 확인하고 사용하려면 – 108
› 보류된 메시지(전송에 실패한)를 확인하고 사용하려면 — 109
문장보관함을 사용하려면 — 110
› 이모티콘을 선택하여 보내려면 — 110
› 보관된 메시지를 사용하려면 — 112
메시지 통신 기록을 보려면 — 113
E-mail 기능 — 114
› 수신된 E-mail 확인하려면 — 114
› E-mail을 보내려면 — 115
› 보낸 E-mail을 확인하고 사용하려면 — 117
› 보류된 E-mail을 확인하고 사용하려면 118
› E-mail환경을 보거나 설정하려면 — 119
대화형 서비스 기능 (핸디넷/모바일친구) – 120
› 서비스에 연결되면 — 121

전자다이어리

전자다이어리 메뉴 — 122
› 메뉴실행 방법과 메뉴소개 — 122
모닝콜을 사용하려면 — 123
알람 시계를 사용하려면 — 124
스케쥴 관리 기능을 사용하려면 — 125
› 새 스케쥴을 등록하려면 — 125
› 등록한 스케쥴 내용 보기와 수정/추가/삭제하려면 — 127
› 등록한 스케쥴을 모두 삭제하려면 — 128
메모장 사용하기 — 129
› 새 메모를 처음 입력하려면 — 129
› 입력한 메모 확인과 새 메모/삭제/수정하려면 — 130
전자계산기를 사용하려면 — 131
세계의 현지 시각을 확인하려면 — 132
D-DAY 플러스를 사용하려면 — 133
› 새 D-DAY를 등록하려면 — 133
› 등록한 D-DAY 내용 확인과 추가/수정/삭제를 실행하려면 — 134
단위를 환산해 보려면 — 135
통화시간을 확인하려면 — 136
현재시각을 설정하려면 — 137

애니콜랜드

애니콜 랜드 메뉴 — 138
› 메뉴실행 방법과 메뉴소개 — 138
게임 기능을 사용하려면 — 139
랜드 보관함 기능을 사용하려면 — 140
› 다운받은 항목을 사용하려면 — 140
› 등록정보를 확인하려면 — 141
› 환경 설정을 하려면 — 141

휴대폰관리

휴대폰 관리 메뉴 — 142
› 메뉴실행 방법과 메뉴소개 — 142
비밀번호 변경하기 — 143
자주 사용하는 지역번호를 누르지 않고 통화하려면 — 144
여러가지 전화기능의 사용제한 — 145
› 사생활보호 기능 — 145
› 수신제한 — 145
› 국제전화제한 — 145
› 발신번호 표시 — 145
본체 화면의 시간과 버튼의 조명을 선택하려면 — 146
외장 화면의 조명 시간과 램프 색상을 선택하려면 — 147
휴대폰 화면의 밝기를 조절하려면 — 148
가입자 번호를 선택하려면 — 149
투넘버 서비스 기능 (016/018) — 150
› 휴대폰에 투넘버를 입력하려면 — 150
› 휴대폰에 입력한 투넘버를 수정하려면 — 151
› 휴대폰에 입력한 투넘버를 삭제하려면 — 151
› 투넘버용 벨소리나 멜로디를 선택하려면 –152
› 투넘버로 전화가 걸려오면 — 153
› 016-200-6004/018-200-6004번으로 전화를 걸면 — 153
2004 서비스 기능 — 154
› 휴대폰에 2004멜로디를 설정하려면 — 154
수신 거부 기능 — 155
전화받는 방법을 선택하려면 — 155
통신 속도를 설정하려면 — 156
초기화 기능 — 156
다른 사람이 휴대폰을 사용할 수 없게 하려면 (잠금기능) — 157

부 록

cdma2000이란? — 158
700 서비스 기능 — 159
› 700 서비스로 멜로디를 다운 받으려면 159
PC링크 2000을 이용한 편리기능 — 160
배터리에 관하여 — 161
고장 같다구요? — 163
안전을 위한 경고 및 주의사항(상세편) 165
› 전원 관련 — 165
› 전자파 관련 — 166
› 운전중 휴대폰 사용관련 — 167
› 사용 장소에 관하여 — 168
› 올바른 사용과 관리 방법 — 169
충전이 안되거나 휴대폰이 꺼지는 경우!? 172
메뉴 찾기 — 173
› 기능 메뉴 요약표 — 173
› 통화중 메뉴 요약표 — 175
별매품 — 176
규격 및 특성 — 177
제품보증서 — 178
기능요약카드 — 180
외국인을 위한 페이지 (for Foreigner) — 182

Memo

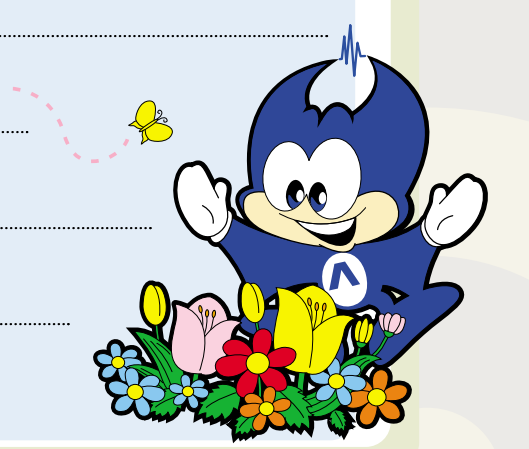

구성품 확인

사용설명서에 표시된 그림은 설명의 이해를 돕기위한 것이므로 실물과 다를 수 있습니다.

휴대폰

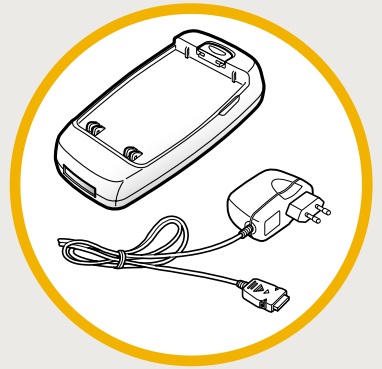

배터리 충전 거치대/
여행용 충전기

휴대용 걸이

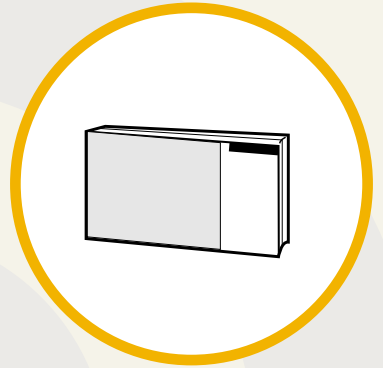

사용설명서

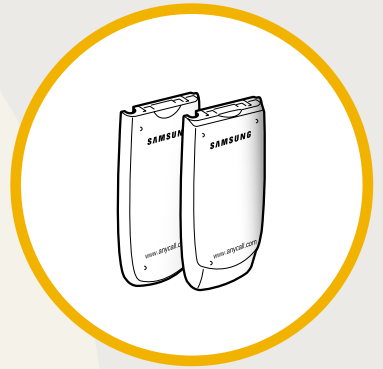

배터리
(소용량/표준형)

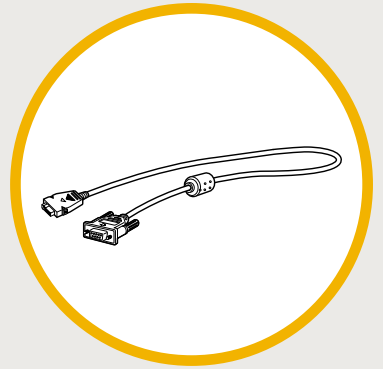

데이터 통신 케이블

휴대용 걸이 연결 방법

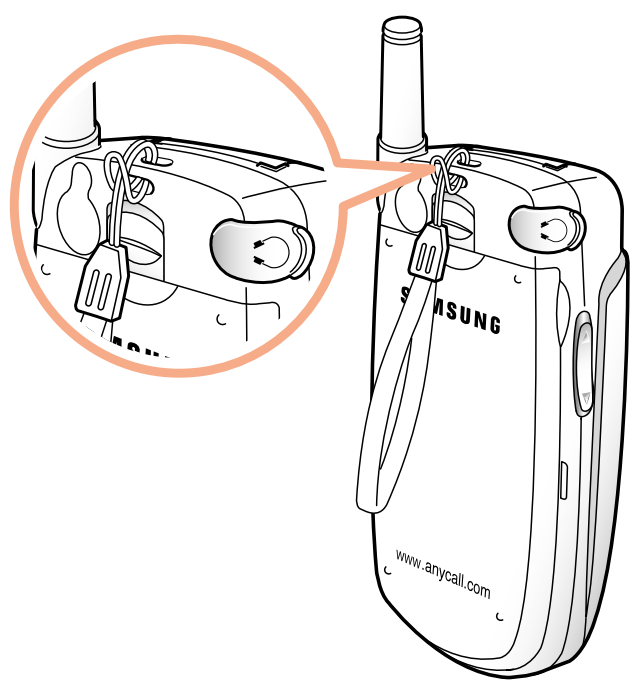

배터리를 끼우려면 / 빼려면

이 휴대폰에 사용되는 배터리는 소용량, 표준형의 2가지가 있습니다.

배터리를 끼우려면

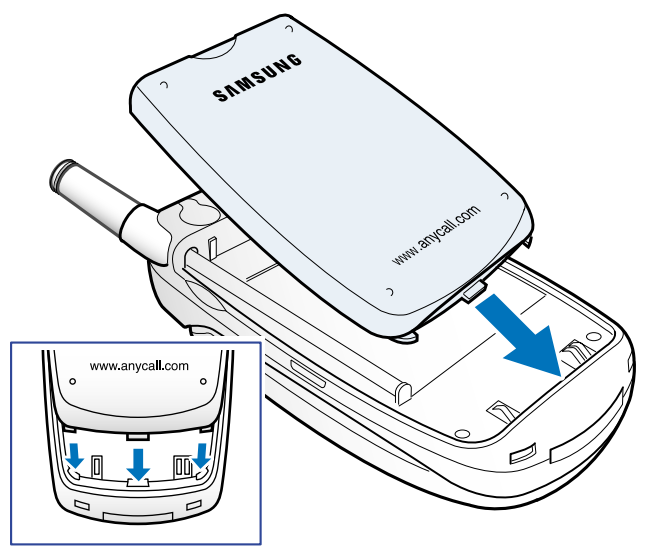

1 배터리 밑쪽에 있는 돌출부분을 휴대폰 뒷면의 홈에 끼우세요.

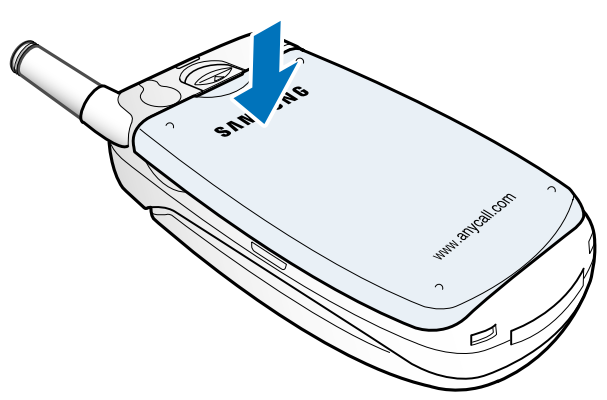

2 화살표 방향으로 '찰칵' 소리가 날 때까지 누르세요.

배터리를 빼려면

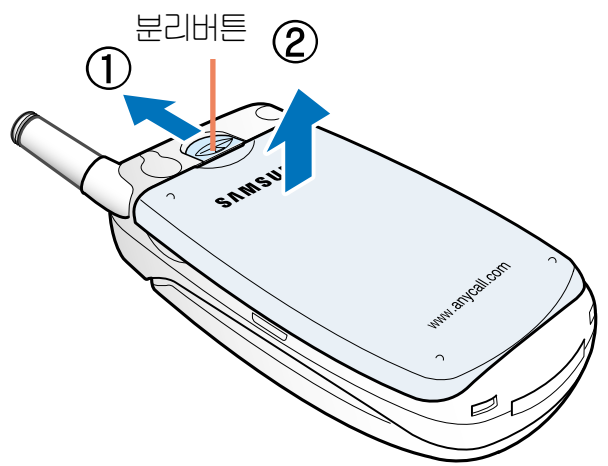

분리버튼(①)을 위로 당긴 상태에서 화살표(②) 방향으로 빼내세요.

배터리를 충전하려면

제품 구입시 완전 충전되어 있지 않으므로 충분히 충전시킨 후 사용하세요.

알아두기

- 충전시 충전표시등이 깜박이는 경우
  배터리를 빼낸 후 다시 끼워보세요.
  그래도 깜박이면 충전단자(충전시
  닿는 금속부위)를 깨끗이 닦은 후
  다시 충전해 보세요. (172쪽 참조)
  여러번 반복해도 안될 경우
  서비스센터에 문의하세요.
- 충전과 보관은 반드시 실온에서 해 주십시오.
- 충전등이 녹색으로 바뀐 뒤(충전완료) 충전기를 사용하지 않을 경우 충전기에서 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.
- 충전기는 사용이 편리한 곳에 설치하시기 바랍니다.

휴대폰 충전하기

여행용 충전기를 외부 컨넥터에 끼운(①) 후 전원을 연결(②)하세요.

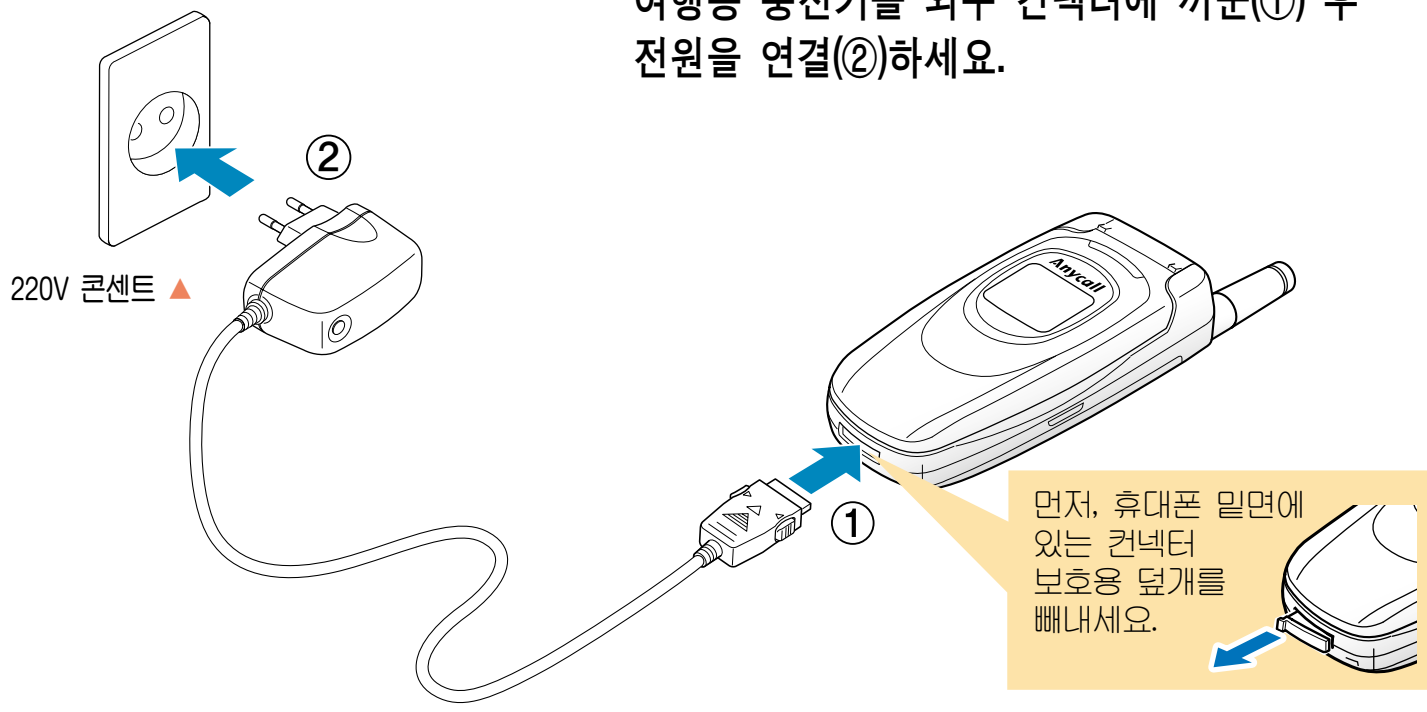

배터리 충전하기

1 배터리 밑면 돌출부분을 배터리 충전 거치대 홈에 끼운 상태(①)에서 '찰칵' 소리가 날 때까지 누르세요(②).

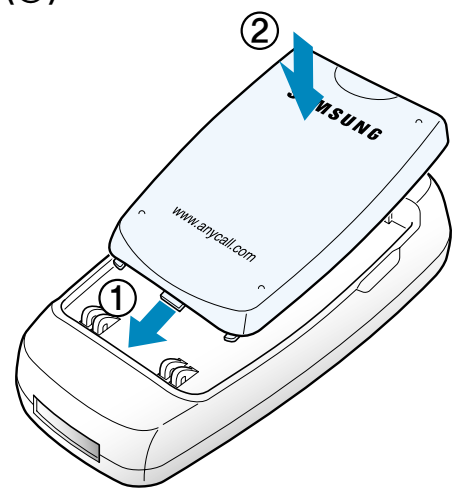

2 여행용 충전기를 배터리 충전 거치대 홈에 끼운(①) 후 전원을 연결(②)하세요.

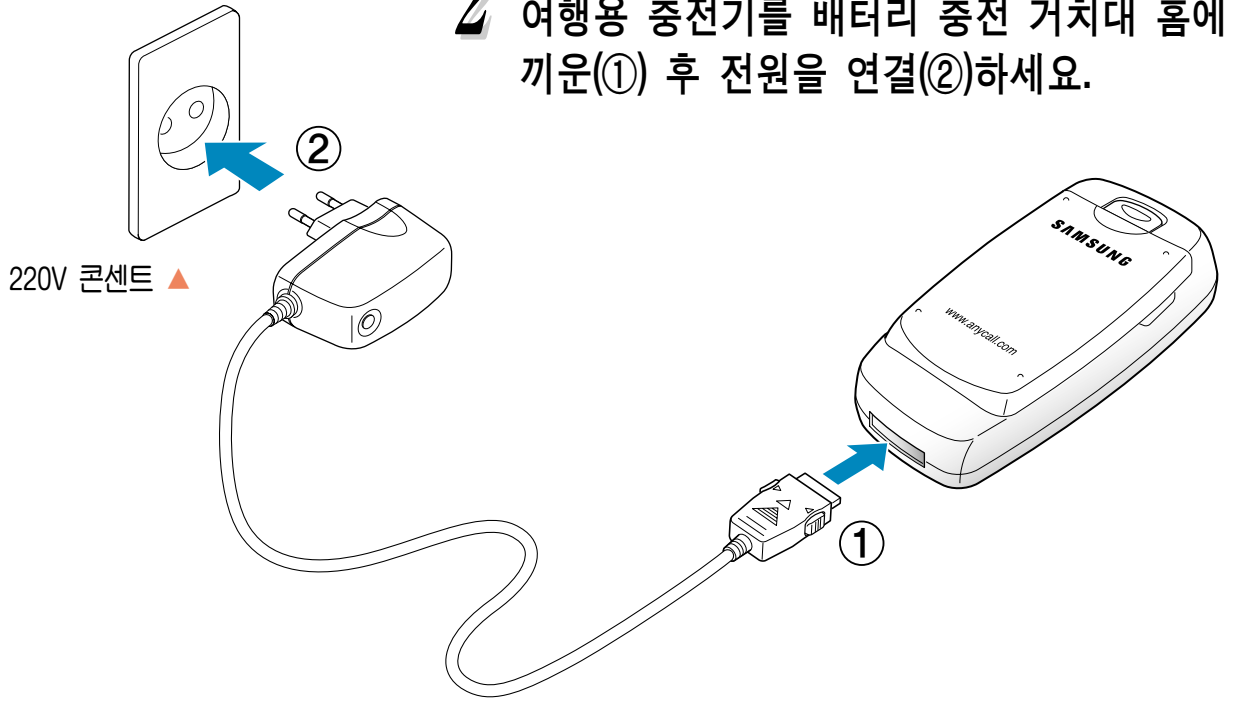

충전이 끝나면

휴대폰에 연결된 경우

컨넥터의 양옆의 버튼(①)을 누른 상태에서 컨넥터를 화살표(②) 방향으로 빼내세요.

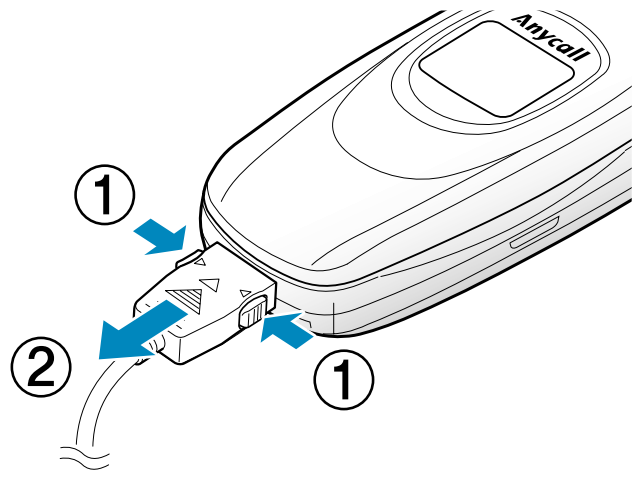

배터리 충전 거치대에 연결된 경우

1 분리버튼(①)을 위로 당긴 상태에서 화살표(②)방향으로 빼내세요.

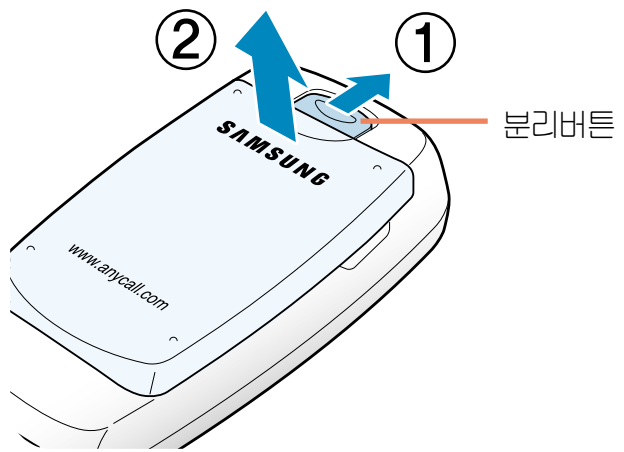

컨넥터를 빼려면

2 컨넥터의 양옆의 버튼(①)을 누른 상태에서 컨넥터를 화살표(②) 방향으로 빼내세요.

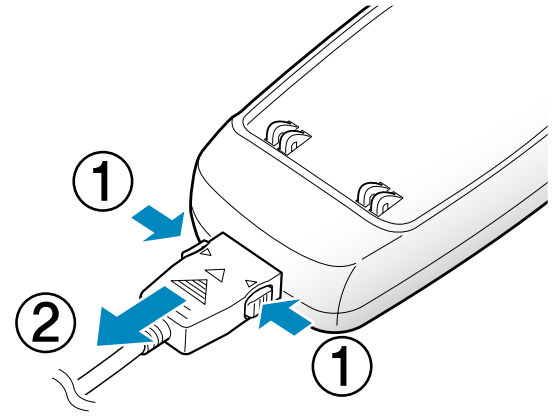

기본편

- 기본기능
- 유저박스

침수 확인용 라벨!

휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수된 경우 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대폰 사용시 주의 하시기 바랍니다. (라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)

덮개가 열린 대기 상태에서...

전화가 걸려 오거나 모닝콜, 알람 시계, 스케쥴, D-DAY 등의 각종 알람음이 울릴 경우 약 5초간 작은 소리로 울린 후 사용자가 설정한 크기로 알람음이 울립니다.

화면에 비밀번호를 입력하라는 문구가 나타나요!

화면에 비밀번호를 입력하라는 문구가 나타날 경우는 '사생활보호기능'(145쪽 참조), 또는 '잠금기능'(157쪽 참조)이 설정되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다.

매너기능이 설정된 경우!

각종 멜로디(전화 벨소리, 모닝콜, 알람, 스케쥴, D-DAY 등) 및 소리 크기 조절, 여러가지 신호음, 메시지 수신 알림음을 확인할 수는 없지만 설정은 할 수 있습니다.

PC링크 2000 기능 지원

휴대폰에 저장되어 있는 전화번호, 메모, 스케쥴, D-DAY 등의 데이터를 다운로드 후 PC링크 2000 프로그램에서 편집 후 휴대폰에 다운로드 할 수 있습니다. 나만의 이미지, 나만의 아이콘, 나만의 멜로디 등도 편집 후 다운로드 할 수 있습니다. 개인적으로 중요한 데이터는 별도로 기록 보관하세요.

휴대폰을 켜려면 / 끄려면

휴대폰을 켜려면

을 누르세요. ●애니메이션 동작 후 서비스 가능 상태가 되면 아래와 같은 화면이 나타납니다.

휴대폰이 켜지면 보조화면도 함께 켜집니다.
보조화면에는 신호세기, 배터리 양, 현재시각과 날짜 등이 표시됩니다.

휴대폰을 끄려면

을 길게 누르세요.

알아두기 사용설명서에 표시되는 화면의 그림과 색상 등은 실물과 다를 수 있습니다.

전화를 걸려면

1 지역번호와 전화번호를 누른 후 을 누르세요.

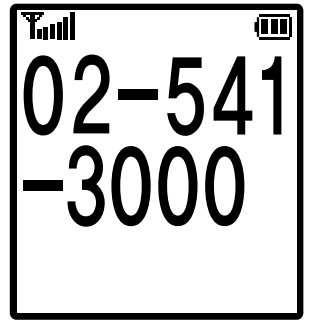

2 연결되면 통화하세요.

- 연결되면
  신호음이 들립니다. 듣고 통화하세요.
- 연결되지 않으면
  자동으로 재 다이얼 됩니다.
- 통화시간 자동표시
  기지국과 연결되면 화면에 통화시간이 표시됩니다. 단, 사용료는 상대방과 통화가 연결된 시점부터 계산됩니다.

●번호를 잘못 누른 경우 를 짧게 누르면 한자씩, 길게 누르면 모든 숫자가 지워집니다.

●대기상태에서 을 누르면 최근 통화기록을 확인할 수 있습니다.

알아두기 편리하게 전화 거는 방법!
전화번호를 누를 때 마지막 번호를 길게 누르면 을 누르지 않아도 전화가 걸립니다.
단, 119등(000~999)의 3자리 이하 전화번호는 저장된 번지로 연결됩니다.

통화가 끝나면 덮개를 닫거나 을 누르세요.

전화번호부에 저장 되지 않은 번호인 경우

- 저장하려면
  을 누른 후 전화번호 등록방법(75쪽)을 참조하세요.
- 저장하지 않으려면
  을 누르세요.

전화번호부에 저장된 번호가 2개 이상인 경우

(/)을 눌러 재 통화할 번호 선택 후 을 누르세요.

전화를 받으려면

1 전화벨이 울리면

2 덮개가 열린 경우
이외의 버튼을 눌러 통화하세요.

덮개가 닫힌 경우
덮개를 열고 통화하세요.

3 통화가 끝나면
덮개를 닫거나
을 누르세요.

- 발신번호 표시 서비스를 사용하는 경우 걸려온 상대방 전화번호가 표시됩니다. (145쪽 참조).
- 전화받기 선택에서 '키 눌러서 받기'가 선택된 경우 폴더를 연 후 이외의 버튼을 눌러 통화하세요.
- 상대방이 먼저 끊은 경우, 자동으로 끊어 집니다.

발신번호 표시 서비스에 가입한 경우 걸려온 전화를 받지 않으려면

덮개가 닫힌 경우	덮개가 열린 경우
∧/∨ 길게 누름	길게 누름

- 전화를 건 상대방에게 음성안내 메시지가 나갑니다.
- 음성안내 메시지가 안내중일 때는 통화상태이며, 안내가 끝나면 자동으로 끊어집니다.
- 수신거부 방법을 선택할 수 있습니다. (155쪽 참조)
- 벨이나 진동, 매너 기능이 설정되어 있어도 수신거부 설정 상태로 전환됩니다.
- 무음 벨 선택시 통화를 원하면 덮개를 여세요.

알아두기 발신번호 표시 서비스 기능

발신번호 표시 서비스 사용은 서비스 사업자에게 소정의 절차를 거쳐야 합니다.
발신번호 표시는 상대방의 전화환경에 따라 다르거나 표시되지 않을 수 있습니다.
자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의 하시기 바랍니다.

최근에 통화한 모든 번호를 찾아서 통화하려면

최근에 통화한 전화번호를 90개까지 기억하고 있으므로 찾아서 통화할 수 있습니다. (발신번호30개, 수신번호30개, 부재중 수신번호 30개)
단, 수신번호와 부재중 수신번호는 발신번호 표시 서비스에 가입되어 있어야 하므로 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.
가장 최근에 발신된 번호로 전화를 걸려면 대기상태에서 을 길게 누르세요.

1 대기상태에서 누름

: 발신한 번호
: 수신된 번호
: 부재중 전화

2 / 또는 (/) 눌러 사용할 번호 찾기

전화번호부에 저장된 번호는 이름과 아이콘이 표시됩니다.

전화를 걸려면 누름

확인하고 저장하거나 삭제하려면

확인 누름 → 메뉴 누름

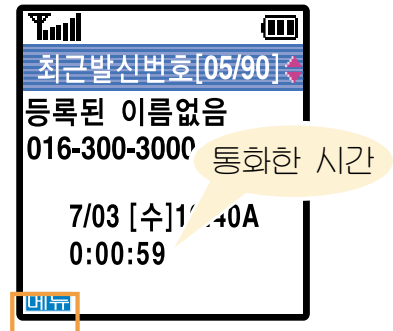

- 연결메뉴 실행가능 상태 표시임 (22쪽 참조)

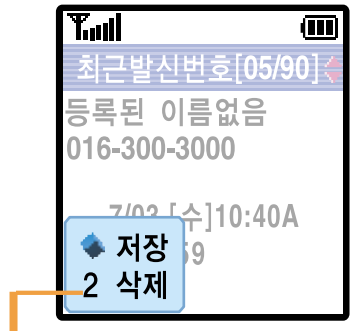

- 저장 하려면: 1 누름 (75쪽 참조)
- 삭제 하려면: 2 누름

소곤소곤 기능을 설정 / 해제하려면

통화중 내 통화 소리를 주위에 방해되지 않게 할 수 있습니다. 소곤소곤 기능이 설정되어 있을 경우에는 큰소리로 말하지 마세요.

설정하려면

1 통화중에

2 [@] 을 길게 누르세요.

해제하려면

[@] 을 다시 길게 누르세요.

● 전화가 끊어지면 자동으로 해제됩니다.

통화중 편리기능

기 능	설정 또는 해제방법 (차례대로 누르세요)
통화중 메모 기능 통화중에 상대방이 불러주는 번호를 저장시켜 둘 수 있습니다.	통화중에 입력할 번호 누름 ➡ [확인] 누름 ➡ 최근 발신번호에 저장 ● 저장된 번호를 보려면 82쪽을 참조하세요.
송화음 차단 기능 통화중 이쪽 소리가 상대방에게 들리지 않게 하는 기능입니다.	통화중에 [메뉴] 누름 ➡ [3 DEF] 누름 해제하려면: [메뉴] 누름 ➡ [3 DEF] 누름 ● 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.
키소리 안남 기능 통화중 버튼을 눌렀을 때 소리가 나지 않게 하는 기능입니다. 통화 도중에 상대방이 불러주는 전화번호 등을 휴대폰에 입력할 때 사용하십시오.	통화중에 [메뉴] 누름 ➡ [4 ㄱㅋ GHI] 누름 ➡ 번호 눌러 입력 해제하려면: [메뉴] 누름 ➡ [4 ㄱㅋ GHI] 누름 ● 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.
자기번호 송출 기능 호출시 내 휴대폰 번호를 자동으로 보내는 기능입니다.	통화중에 호출시 연락받을 전화 번호를 입력해야 할 때 ➡ [메뉴] 누름 ➡ [5 ㄴㄹ JKL] 누름 ➡ [확인] 누름
DTMF 보내기 기능 화면에 입력된 번호를 자동으로 보내는 기능입니다.	통화중에 원하는 번호 입력 ➡ [메뉴] 누름 ➡ [☎] 누름 ➡ [확인] 누름

휴대폰의 메뉴 실행 / 선택 방법 알기

이 휴대폰에는 기본메뉴와 시작메뉴 두가지가 있습니다. 시작메뉴는 휴대폰 사용자가 휴대폰의 메뉴 순서를 원하는 대로 바꾸거나 해당 메뉴의 아이콘을 변경할 수 있습니다. (단, 기본메뉴는 변경할 수 없습니다.)

기본메뉴/시작메뉴 실행 방법

대기상태에서 (@) 을 누르면 기본메뉴가 실행됩니다.

대기상태에서 (메뉴) 를 누르면 시작메뉴가 실행됩니다.

현재 선택된 메뉴 표시 ((◀/▶)눌러 다른 메뉴 선택)

메뉴번호와 제목이 표시됨

내 휴대폰 메뉴로 휴대폰 환경을 설정할 수 있습니다. 이 메뉴를 이용해 자신만의 환경으로 바꾸세요. (47~51쪽 참조)

휴대폰의 기본메뉴가 설정되어 있습니다. 자신이 자주 사용하는 메뉴를 등록할 수 있습니다. (44쪽 참조)

주요메뉴 단축 버튼 사용 방법

전화번호부, 메시지관리, magic n , 멀티팩 메뉴는 대기상태에서 단축 버튼만 누르면 바로 해당 메뉴가 실행됩니다.

전화번호부 메뉴 실행

(▶) 누름

메시지관리 메뉴 실행

(◀) 누름

magic n 메뉴 실행

(@) 누름

멀티팩 메뉴 실행

(multipack) 누름

연결메뉴 여는 방법

화면의 왼쪽 하단에 메뉴가 표시되어 있으면 연결메뉴를 열 수 있는 상태입니다. (메뉴) 를 누르면 실행시킬 수 있는 관련 기능들이 화면의 왼쪽 하단에 메뉴 형태로 나타납니다.

(메뉴) 누름

연결메뉴

연결메뉴가 열린 경우입니다. 윈도우 색상을 변경하려면 49쪽을 참조하세요.

여러가지 선택 방법

예 메뉴 리스트 선택 방법

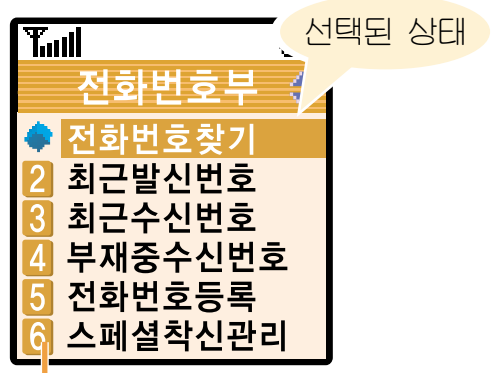

방법1 : ❶ / 또는 (/)눌러 메뉴 선택
❷ 눌러 실행
방법2 : 메뉴번호 누름
(예 : 전화번호등록 실행은 5 누름)

예 '설정/해제' 또는 '예/아니오' 선택 방법

❶ / 또는 (/) 눌러 '설정/해제' 또는 '예/아니오' 선택
❷ 눌러 실행

예 항목 선택 방법

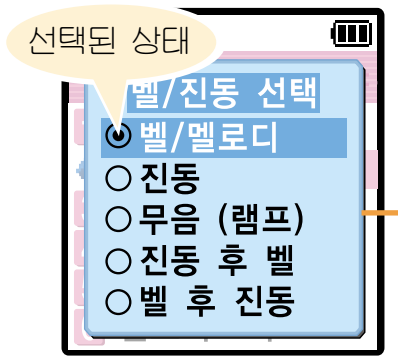

❶ / 또는 (/)눌러 원하는 항목 선택
❷ 눌러 실행

알아두기 사용설명서에서 해당 메뉴나 항목을 선택하라는 설명은 / 또는 (/)를 눌러 원하는 메뉴나 항목을 선택한 후 을 눌러 실행하면 됩니다.

뮤직박스 메뉴

메뉴실행 방법과 메뉴소개

방법) 메뉴로 실행하기

❶ 또는 를 누릅니다.
❷ / 또는(/) 을 눌러 '뮤직박스'를 선택합니다.
❸ 을 누릅니다.

7 벨소리크기
8 통화 연결음
9 통화 끊김음

- 노래방 ➜ 25~26쪽
  노래방 기능을 즐길 수 있습니다.
- 벨소리설정 ➜ 27쪽
  전화가 왔음을 알리는 표시를 벨/멜로디, 진동, 무음 (램프), 진동 후 벨, 벨 후 진동 중에서 선택할 수 있습니다.
- 벨소리선택 ➜ 28쪽
  기본으로 제공하는 벨소리/멜로디 (신나는, 분위기, 이벤트) 외 뮤직벨, 700멜로디, 나만의 멜로디 중에서 전화벨을 선택할 수 있습니다.
- 키소리선택 ➜ 30쪽
- 알림음 ➜31쪽
- 폴더음 ➜32쪽
- 벨소리 크기 ➜ 33쪽
- 통화 연결음 ➜ 34쪽
- 통화 끊김음 ➜ 34쪽

노래방 기능을 사용하려면

노래를 다운 받으려면

뮤직박스 실행 → 1 누름 → [노래다운받기] 선택 후 확인 누름 → 연결됨 → 눌러 원하는 곡 선택 후 확인 누름 → 1 누름

(메뉴, 3 누름)

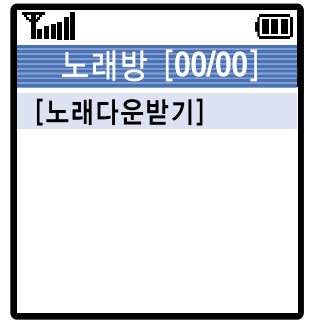

● 매직ⓝ노래방 사이트에 바로 접속됩니다.

● 화면의 표시 내용과 선택방법은 서비스 사업자의 사정에 따라 다를 수 있습니다.

● 끝내려면 누름

알아두기

● 인터넷은 문자(텍스트)만 볼 수 있습니다.
● 저장용량을 초과한 경우 '저장 메모리가 부족하다'는 화면이 나타납니다.
프로그램관리자 화면에서 사용하지 않는 항목을 삭제 후 다운받으세요. (60쪽 참조)

다운 받은 노래를 실행하려면

뮤직박스 실행 → 1 누름 → 눌러 노래 선택 후 확인 누름 → 가사와 함께 음악이 연주 → 끝내려면 누름

(메뉴, 3 누름)

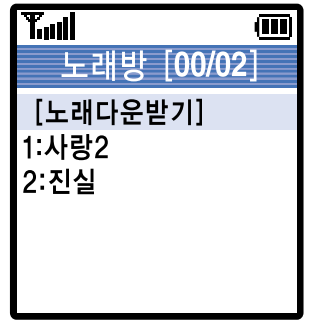

● 해당곡의 번호를 눌러도 됩니다.

● 다른 곡을 재생하려면 취소를 누르세요.

알아두기

● 노래방 실행 중 전화가 오면 해당 곡이 자동으로 정지됩니다. 통화하려면 을 제외한 아무 버튼을 누르세요.
● 노래방 실행 중 확인을 누를때 마다 화면의 조명이 켜지거나 꺼집니다.

벨이나 진동, 무음(램프)을 선택하려면

전화가 왔음을 알리는 표시를 벨소리, 진동, 무음(램프) 중에서 선택할 수 있습니다.

뮤직박스 ➡ 벨소리설정 실행

(3, 2 누름)

➡ 원하는 모드 선택 ➡ 확인 누름 ➡ 끝내려면(대기상태로 가려면) 누름

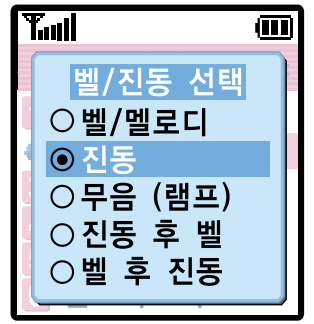

1 : **벨/멜로디** : 벨 또는 멜로디가 울림
2 : **진동** : 진동이 울림
3 : **무음 (램프)** : 램프가 깜박임
4 : **진동 후 벨** : 진동이 3번 울린 후 벨소리 울림
5 : **벨 후 진동** : 벨소리가 약 10초간 울린 후 진동이 울림

- 진동, 진동 후 벨을 선택하면 이 표시됩니다.

벨 / 멜로디 종류를 선택하려면

기본으로 제공되는 10개의 벨소리와 40개의 멜로디, 다운받아서 사용하는 뮤직벨, 700멜로디, 나만의 멜로디중에서 선택할 수 있습니다.

뮤직박스 ➡ 벨소리선택 실행

(3, 3 누름)

➡
1 (기본 벨소리)
2 (신나는 멜로디)
3 (분위기 멜로디)
4 (이벤트 멜로디)
5 (뮤직벨 선택)
6 (700멜로디)
7 (나만의 멜로디)

➡ 눌러 원하는 벨소리 또는 멜로디 선택 ➡ 확인 누름 ➡ 끝내려면 누름

- **벨소리/멜로디 선택** : 10개의 벨소리와 40개의 멜로디 중에서 선택
- **뮤직벨 선택** : magic@ 을 이용하여 다운받은 멜로디 중에서 선택 (29쪽 참조)
- **700멜로디** : 700 서비스에서 다운받은 3개의 멜로디 중에서 선택 (159쪽 참조)
- **나만의 멜로디** : PC링크 2000을 이용해 다운받은 3개의 멜로디 중에서 선택 (160쪽 참조)

뮤직벨을 다운 받으려면

뮤직박스 ➜ 벨소리선택 ➜ 뮤직벨 실행 ➜ [뮤직벨다운받기] 선택 후 확인 누름 ➜ 원하는 항목 선택 후 확인 누름 ➜ 원하는 멜로디 선택 후 확인 누름 ➜ 2 누름 ➜ 끝내려면 종료 누름

(메뉴), 3, 3, 5 누름

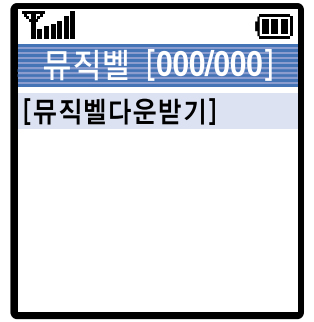

- magic@ 의 '소리나라'로 바로 접속됩니다.
- 화면의 표시 내용과 선택방법은 서비스 사업자의 사정에 따라 다를 수 있습니다.

알아두기

- 사용설명서 28쪽의 '벨/멜로디 종류를 선택하려면'을 이용해 다운받은 멜로디를 확인할 수 있습니다. 다운받은 멜로디의 제목은 자동으로 입력됩니다.
- 저장용량을 초과한 경우 '저장 메모리가 부족하다'는 화면이 나타납니다. 프로그램관리자 화면에서 사용하지 않는 항목을 삭제 후 다운받으세요. (60쪽 참조)

키소리를 선택하려면

버튼을 누를 때 나는 음을 바꿀 수 있습니다.

뮤직박스 실행 ➜ 4 누름 ➜ (방향키) 눌러 원하는 키소리 선택 ➜ 확인 누름 ➜ 끝내려면 종료 누름

(메뉴), 3 누름

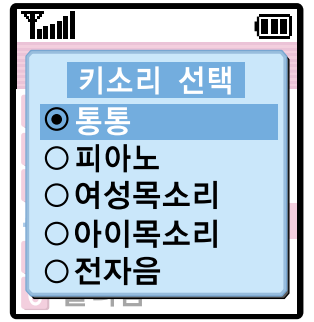

- 통통, 피아노, 여성목소리, 아이목소리, 전자음 중에서 선택하세요.

알아두기

피아노, 여성의 목소리, 아이 목소리를 선택한 경우에는 숫자 버튼에만 적용되며 그외의 버튼은 통통 소리가 들립니다.

알림음을 설정/해제하려면

휴대폰에서 기능을 선택하거나 메시지가 왔을 때 알려주는 소리의 종류를 바꾸거나 끌 수 있습니다.

뮤직박스 실행 ➔ 5 누름 ➔ (확인 키) 눌러 원하는 알림음 또는 해제 선택 ➔ (확인 키) 누름 ➔ 끝내려면 (종료 키) 누름

(메뉴 키), 3 누름

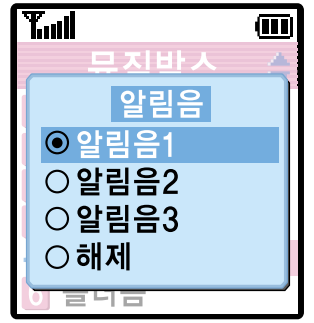

● 알림음이 들리지 않게하려면 '해제'를 선택하세요.

폴더음을 설정/해제하려면

폴더를 열고 닫을 때 나는 소리를 켜거나 끌 수 있습니다.

뮤직박스 실행 ➔ 6 누름 ➔ (확인 키) 눌러 '설정/해제' 선택 ➔ (확인 키) 누름 ➔ 끝내려면 (종료 키) 누름

(메뉴 키), 3 누름

소리 크기를 조절하려면

벨소리 크기 조절

●벨소리가 울릴 때 귀 가까이 대지 마세요. 소리가 커서 귀가 아플 수 있습니다.

뮤직박스 ➡ 벨소리크기 실행 ➡ ∧/∨ 또는 (multipack) 눌러 벨소리 크기 조절 ➡ 누름

(메뉴), 3, 7 누름

버튼을 누를 때 나는 소리조절

∧/∨을 반복해서 눌러 원하는 크기로 조절하세요.

키소리크기

통화중 들리는 소리조절

통화중에

∧/∨을 반복해서 눌러 원하는 크기로 조절하세요.

수화음크기

여러가지 신호음의 설정 및 해제

뮤직박스 실행 ➡ 8 (통화 연결음) / 9 (통화 끊김음) ➡ (multipack) 눌러 '설정/해제' 선택 ➡ 확인 누름 ➡ 누름

(메뉴), 3 누름

통화 연결음 (구입시 : 설정)	● '설정' 상태에서는 통화가 연결된 경우 멜로디가 들립니다. ●매너기능이 설정된 상태에서는 멜로디가 들리지 않습니다. (35쪽 참조)
통화 끊김음 (구입시 : 설정)	● '설정' 상태에서는 통화가 끊긴 경우 멜로디가 들립니다. ●매너기능이 설정된 상태에서는 멜로디가 들리지 않습니다. (35쪽 참조)

매너기능

회의중이거나 공공장소(극장, 지하철 등)에서 다른 사람에게 피해를 주지 않기 위해 전화벨소리 등을 소리가 나지 않도록 전환해주는 기능입니다.

설정 하려면

[*/🔒] 을 길게 누르세요.

● 매너기능이 설정되면 [아이콘] 이 표시됩니다.

종 류	매너 기능 설정시
전화벨소리	진동하면서 램프 깜박임
모닝콜	설정된 시각에 멜로디 울림
알람음	한번 진동 후 램프 깜박임
스케쥴 알람음	한번 진동 후 램프 깜박임
D-DAY 알람음	한번 진동 후 램프 깜박임
메시지 수신 알림음	한번 진동 후 램프 깜박임
버튼 누르는 소리	소리 안남
통화 연결음	소리 안남
통화 끊김음	소리 안남
알림음	소리 안남
폴더음	소리 안남
대화형서비스	소리 안남

해제 하려면

[*/🔒] 을 다시 한번 길게 누르세요. ➡ 이전에 설정했던 상태로 돌아갑니다.

● 전원을 끄거나 핸즈프리를 연결하면 자동으로 해제됩니다.

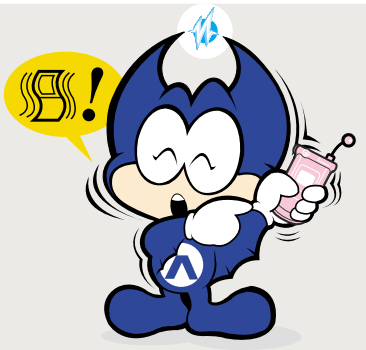

응용편

● 문자입력방법
● 내 휴대폰
● magic@n
● 전화번호부
● 북마크/메시지
● 전자다이어리
● 애니랜드
● 휴대폰관리

알면 쉬운! 문자입력방법

●훈민정음 한글창제 원리(ㅣ, • , ㅡ)를 응용한 한글입력방법인 '천지인한글'이 적용되어 한글입력이 더욱 쉽습니다.

문자 입력 순서는

문자를 입력할 수 있는 문자 입력 상태가 되면

- 휴대폰에 자기이름을 입력할 때 (52쪽 참조)
- 슬라이드 문자를 입력할 때 (53쪽 참조)
- magic@ 에서 북마크에 저장된 주소 수정하거나 URL을 입력할 때 (64, 65쪽 참조)
- 전화번호 등록시 이름, E-mail주소, 메모를 입력할 때 (73쪽 참조)
- 저장시킨 전화번호를 찾기위해 이름을 입력할 때 (78쪽 참조)
- 그룹명을 추가하거나 수정할 때 (89, 90쪽 참조)
- 북마크에서 URL을 입력할 때 (97쪽 참조)
- 문자 서비스 기능 이용시 문장을 만들거나 편집할 때 (103쪽 참조)
- 명함 작성시 이름, 메모를 입력할 때 (107쪽 참조)
- 이모티콘을 선택하여 보낼 때 (111쪽 참조)
- E-mail 이용시 주소 및 문장을 만들 때 (115쪽 참조)
- 스케쥴관리 기능 이용시 스케쥴을 등록할 때 (125쪽 참조)
- 등록한 스케쥴을 추가하거나 수정할 때 (127쪽 참조)
- 메모를 입력할 때 (129쪽 참조)
- D-DAY 플러스 이용시 D-DAY명을 입력할 때 (133쪽 참조)

입력할 문자 모드를 선택한 후 (38쪽 참조)

●기본으로 한글 모드(가)가 선택되어 있습니다.

문자를 입력하세요.

●숫자 입력 (38쪽 참조)
●한글 입력 (39쪽 참조)
●영문 입력 (41쪽 참조)
●특수문자 입력 (42쪽 참조)

●글자를 지우려면

[취소]를 누르세요.
짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한자씩 지우고 길게 누르면 모두 지워집니다.

문자모드 선택 방법

문자 입력 상태가 되면 문자모드 변경 상자가 자동으로 나타남

[메뉴]를 반복해서 눌러 원하는 문자모드 선택

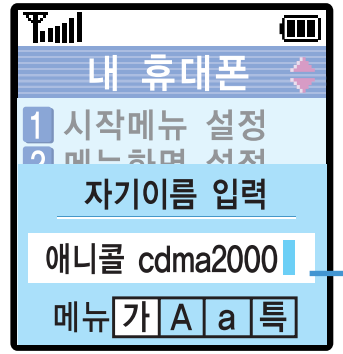

반전표시가 선택된 상태입니다.

- 가 : 한글 모드
- A : 영문 대문자 모드
- a : 영문 소문자 모드
- 특 : 특수문자 모드

숫자 입력 방법

문자 모드에 상관없이 해당 숫자 버튼을 길게 누르면 됩니다.

'4'를 입력하려면 [4]를 길게 누르세요.

알아두기

- magic@ 접속시에는 경우에 따라 숫자 입력 모드로 선택할 수 있습니다.
- 문자모드 변경 상자가 나타나지 않는 경우에는 숫자만 입력할 수 있습니다.

한글 입력 방법

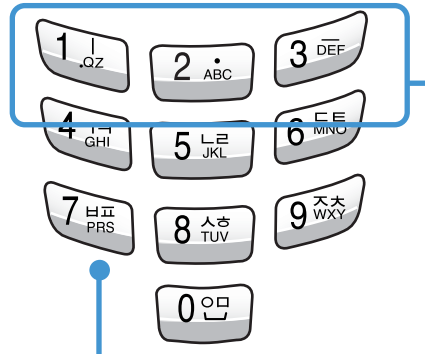

모음 입력 방법

모음은 한글 창제 원리인 천지인(ㅣ, ·, ㅡ) 방식으로 입력합니다. [1], [2], [3] 버튼을 이용해 입력할 수 있습니다.

- ➡ (어)ㅓ는 ([0] 누른 후) [2], [1] 누름
- ➡ (얘)ㅒ는 ([0] 누른 후) [1], [2], [2], [1] 누름
- ➡ (우)ㅜ는 ([0] 누른 후) [3], [2] 누름
- ➡ (요)ㅛ는 ([0] 누른 후) [2], [2], [3] 누름
- ➡ (웨)ㅞ는 ([0] 누른 후) [3], [2], [2], [1], [1] 누름

●자음 또는 된소리 자음 입력 방법
해당 자음이 인쇄된 버튼을 원하는 자음이 표시될 때까지 반복해 누르면 됩니다.

- ➡ 'ㄱ'은 [4] 한번 누름
- ➡ 'ㅍ'은 [7] 두번 누름
- ➡ 'ㄲ'은 [4] 세번 누름

●같은 버튼에 있는 자음을 연속해서 입력하려면 처음 자음 입력 후 [▶] 을 누르거나 약 3초 정도 기다린 후 입력하세요.

●빈칸 넣는 방법
다음 글자가 빈칸이면 [▶]을 누르세요. 이미 입력한 글자사이에 빈칸을 넣으려면 ([◀]/[▶])을 눌러 원하는 위치로 이동한 후 [0] 을 연속 세번 누르면 됩니다.

●글자를 지우려면 [취소] 를 누르세요. 짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한자씩 지우고 길게 누르면 모두 지워집니다.

➡ **문자 모드를 한글로 선택한 후** (38쪽 참조)

●기본으로 한글 모드가 선택 되어 있으므로 처음 입력할 글자가 한글이면 바로 입력하세요.

한번 따라해보세요! '예쁜 나'를 입력해 볼까요?

입력	화면
➡ [0] 누름	ㅇ
➡ [2] 두번 누름	ㅇ ‥
➡ [1] 누름	여
➡ [1] 누름	예
➡ [7] 세번 누름	예 ㅃ
➡ [3] 누름	예쁘
➡ [5] 누름	예쁜
➡ 약 3초 후 [▶] 누름	
➡ [5] 누름	예쁜 ㄴ
➡ [1] 누름	예쁜 니
➡ [2] 누름	예쁜 나

참쉬운! 문자입력방법

영문 입력 방법

해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 원하는 글자가 표시될 때까지 반복해 누르면 됩니다.

➜ 'K'는 5 두번 누름
➜ 'L'은 5 세번 누름

● 같은 버튼에 있는 알파벳을 연속해서 입력하려면
처음 알파벳 입력 후 ▶ 을 누르거나 약 3초 정도 기다린 후 입력하세요.

● 빈칸 넣는 방법
다음 글자가 빈칸이면 ▶을 누르고 이미 입력한 글자 사이에 빈칸을 넣으려면 (◀/▶)눌러 원하는 위치로 이동한 후 0 을 누르면 됩니다.

● 글자를 지우려면
취소 를 누르세요.
짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한자씩 지우고 길게 누르면 모두 지워집니다.

● E-mail 주소 입력시

구분	*/	#@
짧게누름	/	@
길게누름	*	#

한번 따라해보세요! 'HIT'를 입력해 볼까요?

문자 모드를 영문 대문자로 선택한 후 (38쪽 참조)

4 두번 누름 → H
4 세번 누름 → HI
8 누름 → HIT

● ▶을 누르거나 약 3초 후

특수문자 입력 방법

● 특수문자 입력 방법
문자 모드를 특수문자 모드로 하면 화면 하단에 특수문자가 표시됩니다. (◀/▶) 을 눌러 원하는 문자를 선택한 후 확인 을 누르면 됩니다.

▲/▼ 을 눌러 보세요.
다른 종류의 특수문자가 표시됩니다.

● 만약 입력하는 글의 끝자가 특수문자이면 문자 입력을 끝내기 전에 반드시 다른 문자 모드(38쪽 참조)로 바꾸세요.

● 빈칸을 넣으려면 0 을 누르세요.

● 글자를 지우려면 취소 를 누르세요.
짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한자씩 지우고 길게 누르면 모두 지워집니다.

한번 따라해보세요! '♥'을 입력해 볼까요?

특수문자 모드로 선택한 후 (38쪽 참조)

▼ 눌러 '♥'가 있는 문자줄이 나타나면 (◀/▶)을 눌러 '♥'을 선택한 후 확인 누름

내 휴대폰 메뉴

알아두기
● 내 휴대폰 메뉴는 시작메뉴에서만 선택할 수 있습니다.

메뉴실행 방법과 메뉴소개

시작메뉴로 실행하기

❶ (메뉴) 누름

❷ 내 휴대폰 메뉴 아이콘 선택된 상태에서 (확인) 누름

내 휴대폰
시작메뉴 설정
2 메뉴화면 설정
3 자기이름 입력
4 문자슬라이드
5 배경화면 선택
6 언어/Language
7 프로그램관리자

- ●시작메뉴 설정 ➜ 44~46쪽
  시작메뉴에 나만의 메뉴를 등록하거나, 삭제 또는 기본 값으로 초기화할 수 있습니다.
- ●메뉴화면 설정 ➜ 47~51쪽
  메뉴 아이콘 변경, 메뉴 순서 바꾸기, 메뉴 모양 등의 메뉴화면을 편집할 수 있는 기능들입니다.
- ●자기이름 입력 ➜ 52쪽
- ●문자슬라이드 ➜ 53쪽
  문자 메시지를 입력해 화면에 슬라이드 되게 합니다.
- ●배경화면 선택 ➜ 54~55쪽
  배경화면 다운받기, 종류 설정, 배경화면 삭제 및 외장시계를 선택할 수 있습니다.
- ●언어/Language ➜ 57쪽
- ●프로그램관리자 ➜ 58쪽

시작메뉴 설정하려면

시작메뉴에 나만의 메뉴를 등록하려면

●시작메뉴는 내 휴대폰 메뉴와 기본메뉴의 항목들이 기본으로 설정되어 있습니다.
●시작메뉴에 나만의 메뉴를 등록해 사용할 수 있으며 12개까지 등록할 수 있습니다.

내 휴대폰 ➜ 시작메뉴 설정 실행
(메뉴), (확인), (1) 누름

➡ '등록' 선택 후 (확인) 누름

시작메뉴 등록
1: magic@
2:전화번호부
3:뮤직박스
4:북마크/메시지
5:전자다이어리
등록 메뉴버튼

➡

메뉴 단위로 등록하려면

(multipack) 눌러 원하는 메뉴 선택 ➡ (메뉴) 누름

기능 단위로 등록하려면

(multipack) 눌러 원하는 메뉴 선택 후 (확인) 누름 ➡ (multipack) 눌러 원하는 기능 선택 후 (메뉴) 누름

계속

알아두기
●메뉴화면 설정을 이용해 시작메뉴를 나만의 메뉴로 만들 수 있습니다. (44~45쪽 참조)
●등록한 시작메뉴를 삭제하거나 구입시의 상태로 초기화 시킬 수 있습니다. (46쪽 참조)
● (아이콘) : 미등록 메뉴 아이콘 표시

[multipack] 눌러 원하는 번지 선택 후 [확인] 누름 ➡ [1 .QZ] (기본 아이콘) [2 ABC] (나만의 아이콘) ➡ [multipack] 눌러 원하는 아이콘 선택 후 [확인] 누름 ➡ 끝내려면 [종료] 누름

- 이미 사용중인 번지를 선택하면 메시지가 나타납니다. '예'를 선택하세요.
- 5개까지 추가 등록 할 수 있습니다.
- 메뉴는 번지순으로 정렬됩니다.

- 나만의 아이콘은 PC링크 2000을 이용해서 원하는 아이콘을 30개까지 다운받을 수 있습니다. (160쪽 참조)

시작메뉴를 삭제 하려면

- 등록된 시작메뉴를 삭제합니다.

내 휴대폰 ➜ 시작메뉴 설정 실행 ➡ [2 ABC] 누름 ➡ [multipack] 눌러 삭제할 메뉴 선택 ➡ [확인] 누름 ➡ [종료] 누름

[메뉴], [확인], [1 .QZ] 누름

알아두기 삭제된 메뉴는 미등록 아이콘( )으로 표시됩니다.

시작메뉴를 초기화 하려면

- 구입시의 상태(기본메뉴가 설정된)로 초기화합니다.

내 휴대폰 ➜ 시작메뉴 설정 실행 ➡ [3 DEF] 누름 ➡ [multipack] 눌러 '예' 선택 ➡ [확인] 누름 ➡ [종료] 누름

[메뉴], [확인], [1 .QZ] 누름

시작메뉴를 편집하려면

메뉴화면 설정을 실행해 메뉴 아이콘 변경, 메뉴순서 바꾸기, 색상 꾸미기, 테마별 색상, 아이콘 보관함을 확인 할 수 있습니다.

메뉴 아이콘을 바꾸려면

내 휴대폰 ➡ 메뉴화면 설정 실행

메뉴, 확인, 2 누름

➡ 1 누름

➡ 아이콘 변경할 메뉴 선택 후 확인 누름

➡ 1 (기본 아이콘)
2 (나만의 아이콘)

- 나만의 아이콘은 PC링크 2000을 이용해서 원하는 아이콘을 30개까지 다운받을 수 있습니다. (160쪽 참조)

➡ 원하는 아이콘 선택 후 확인 누름

- 끝내려면 종료 누름

알아두기 내 휴대폰의 아이콘은 바꿀 수 없습니다.

메뉴순서를 바꾸려면

내 휴대폰 ➡ 메뉴화면 설정 실행

메뉴, 확인, 2 누름

➡ 2 누름

➡ ▲/▼ 눌러 이동할 메뉴 선택

➡ ▶ 눌러 ◀ 모양으로 바꿈

- ◀을 누르면 다른 메뉴를 선택할 수 있습니다.

➡ ▲/▼ 눌러 이동할 위치로 이동 후 확인 누름

- 끝내려면 종료 누름

화면의 색상을 바꾸려면

내 휴대폰 ➡ 메뉴화면 설정 실행 ➡ 3 누름 ➡ 원하는 메뉴 선택 ➡ 확인 누름 ➡ 누름

메뉴, 확인, 2 누름

- ● 누러 원하는 색상을 선택할 수 있습니다.
- ● 눌러 원하는 글자, 바탕화면, 메뉴창, 자기이름, 문자슬라이드, 초기설정 중에서 선택할 수 있습니다.
- ● 메뉴를 누른 후 / 눌러 색상의 밝기를 조절할 수 있습니다.

알아두기 색상꾸미기에서 자기이름, 문자슬라이드의 문자색상 변경시 배경화면은 대기화면과 같습니다.
단, 대기화면이 스케쥴일 경우 배경화면은 민들레로 나타납니다.

테마별 색상을 바꾸려면

내 휴대폰 ➡ 메뉴화면 설정 실행 ➡ 4 누름 ➡ 눌러 원하는 테마 선택 ➡ 확인 누름 ➡ 누름

메뉴, 확인, 2 누름

- ●사용자설정을 선택하면 색상꾸미기에서 설정한 색상으로 설정됩니다.

아이콘 보관함을 확인하려면

내 휴대폰 ➜ **메뉴화면 설정** 실행

(메뉴), (확인), (2) 누름

(5) 누름

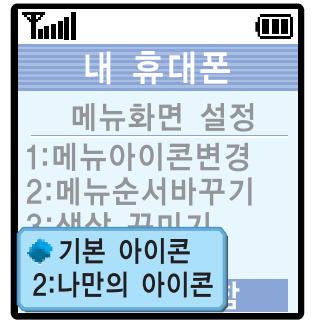

기본 아이콘을 확인하려면

(1) 누름

● (위)/(아래) 또는 (좌/우) 눌러 아이콘의 종류를 확인할 수 있습니다.

나만의 아이콘을 확인하려면

(2) 누름

● (위)/(아래) 또는 (좌/우) 눌러 아이콘의 종류를 확인 할 수 있습니다.

● 삭제하려면 (메뉴) 눌러 '삭제'를 실행하세요.

● 나만의 아이콘은 PC링크 2000을 이용해서 원하는 아이콘을 30개까지 다운받을 수 있습니다. (160쪽 참조)

알아두기 연결 메뉴로 시작 메뉴화면을 설정 하려면

❶ 변경할 메뉴 아이콘 선택

❷ (메뉴) 누름

❸ 원하는 메뉴 선택하여 사용

휴대폰에 자기 이름을 입력하려면

휴대폰 화면에 자기 이름을 입력할 수 있습니다. 한글 8자, 영문과 숫자는 16자까지 입력할 수 있습니다.

내 휴대폰 ➜ **자기이름 입력** 실행

(메뉴), (확인), (3) 누름

이름을 입력하세요 (입력방법 37~42쪽 참조)

(확인) 누름

(종료) 누름

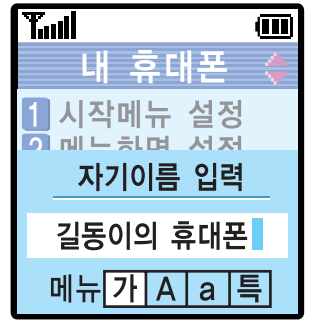

● (취소)를 길게 눌러 기존에 입력된 문자를 지운 후 입력하세요.

● 이름을 잘못 입력한 경우 (취소)를 누르세요.
짧게 누르면 한자씩, 길게 누르면 입력한 모든 글자가 지워집니다.

알아두기 평상시 화면(55쪽 참조)을 '스케줄'로 설정한 경우 자기이름이 표시되지 않습니다.

화면에 특정문자가 슬라이드 되게 하려면

자신이 원하는 특정한 문자를 입력해두고 슬라이드 기능을 설정하면 대기화면에서 문자가 슬라이드됩니다.

내 휴대폰 ➜ 문자슬라이드 실행

메뉴, 확인, 4 누름

➜ 눌러 '설정' 선택 ➜ 메뉴 누름 ➜ 문자 입력 후 확인 누름 ➜ 확인 누름

(입력방법 37~42쪽 참조)

● 끝내려면 누름

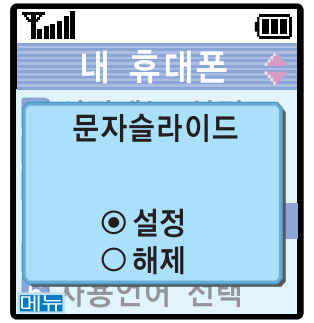

● 기존에 입력된 문자가 있으면 표시됩니다.

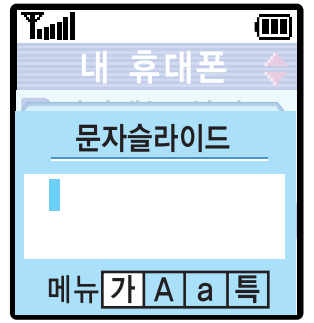

● 한글은 16자, 영문은 32자까지 입력할 수 있습니다.

알아두기 평상시 화면(55쪽 참조)을 '스케쥴'로 선택되어 있으면 문자슬라이드가 표시되지 않습니다.

휴대폰 배경화면을 선택하려면

magic@ (62쪽), 멀티팩 테마파크(69쪽), PC링크 2000(160쪽)을 이용하여 나만의 이미지를 다운받은 경우에는 평상시 화면, 전화 올때, magic@ 화면, 휴대폰 켤때, 끌때 나타나는 이미지를 나만의 이미지로 바꿀 수 있습니다.

나만의 배경화면을 다운받으려면

내 휴대폰 ➜ 배경화면 선택 실행

메뉴, 확인, 5 누름

➜ [그림다운받기] 또는 [사진다운받기] 선택 연결됨 ➜ 눌러 원하는 항목 선택 ➜ 눌러 원하는 그림 선택 ➜ 1 누름

● 끝내려면 누름

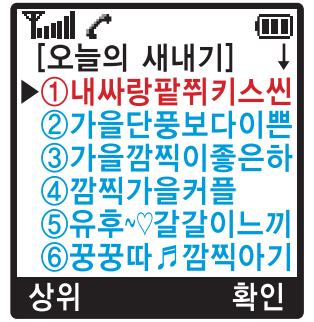

● 화면의 표시 내용과 선택방법은 서비스 사업자의 사정에 따라 다를 수 있습니다.
● 인터넷은 문자(텍스트)만 볼 수 있습니다.

나만의 이미지를 바꾸려면

내 휴대폰 ➡ 배경화면 선택 실행

(메뉴), (확인), (5) 누름

➡ (1) (평상시 화면) / (2) (전화 올때 화면) / (3) (magic n 화면) / (4) (켤때 화면) / (5) (끌때 화면) ➡ 이미지 선택 ➡ (확인) 누름 ➡ (종료) 누름

평상시 화면
KTF 로고

● (위/아래) 또는 (◀/▶) 눌러 원하는 이미지를 선택할 수 있습니다.

알아두기

● 평상시 화면을 '스케쥴'로 설정한 경우 (확인)을 누르면 스케쥴 등록 상태로 전환됩니다. (125쪽 참조)

● 애니메이션 이미지는 동작수가 많을 경우 바르게 표시되지 않을 수 있으므로 크기가 작거나 동작수가 작은 이미지를 선택하세요.

이미지 보관함에 다운받은 이미지를 삭제하려면

● 다운받은 이미지는 '프로그램 관리자' (58쪽)에서도 삭제할 수 있습니다.

내 휴대폰 ➡ 배경화면 선택 실행

(메뉴), (확인), (5) 누름

➡ (6) 누름 ➡ (방향키) 눌러 삭제할 이미지 선택 후 (확인) 누름 ➡ '예' 선택 후 (확인) 누름 ➡ (종료) 누름

외장 시계를 바꾸려면

● 보조 화면에 나타나는 외장 시계의 형태를 디지털 또는 아날로그 시계1, 2, 3 중에서 선택할 수 있습니다. 구입시 초기 상태는 '디지털 시계'로 설정되어 있습니다.

내 휴대폰 ➡ 배경화면 선택 실행

(메뉴), (확인), (5) 누름

➡ (7) 누름 ➡ (방향키) 눌러 시계 형태 선택 ➡ (확인) 누름 ➡ (종료) 누름

사용언어를 선택하려면

Korean, English 중에서 선택할 수 있습니다.

내 휴대폰 → 언어/Language 실행

(메뉴, 확인, 6 누름)

→ 눌러 'Korean' 또는 'English' 선택 → 확인 누름

프로그램을 관리하려면

게임, 뮤직벨, 노래방, 그림나라를 프로그램 관리자 전체용량내에서 다운받을 수 있습니다.

저장된 용량을 확인하려면

내 휴대폰 → 프로그램관리자 실행

(메뉴, 확인, 7 누름)

→ 저장용량 확인

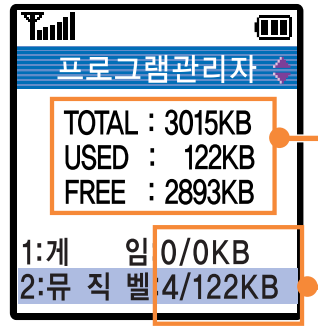

- TOTAL: 전체 용량
- USED: 사용한 용량
- FREE: 사용가능한 용량

- 저장된 개수/저장된 용량
- 각 항목의 저장 가능 개수
  - 게 임 : 40개
  - 뮤 직 벨 : 100개
  - 노 래 방 : 60개
  - 그림나라 : 80개

→ **프로그램에 저장된 내용을 상세히 보려면**

눌러 원하는 항목 선택 후 확인 누름

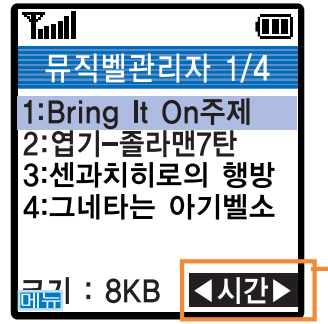

(/) 눌러 파일 저장시간, 크기순, 이름순으로 항목을 볼 수 있습니다.

알아두기 저장 가능 개수 한도내에서 전체 용량을 초과하지 않는 범위에서 게임, 뮤직벨, 노래방, 그림나라 중 종류와 무관하게 다운로드 받을 수 있습니다.

저장된 프로그램을 삭제/전체삭제하려면

내 휴대폰 ➡ 프로그램관리자 실행

(메뉴), (확인), (7) 누름

➡ 프로그램 선택 후 (확인) 누름

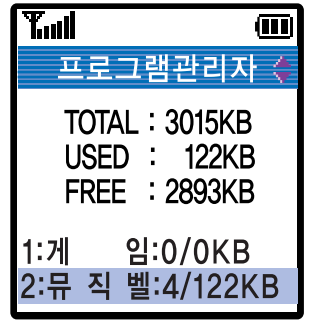

➡ 원하는 항목 선택 후 (메뉴) 누름

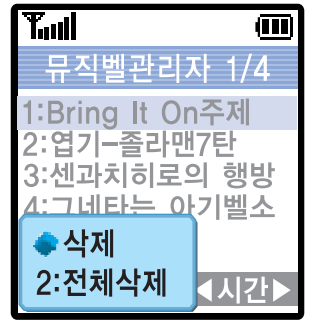

➡ (1) (선택된 항목 삭제)
(2) (전체 삭제)

➡ '예' 또는 '아니오' 선택 후 (확인) 누름

● 끝내려면 (종료) 누름

다운로드 중 용량이 초과되면

메모리 부족 화면이 나타나면 (1) 누름

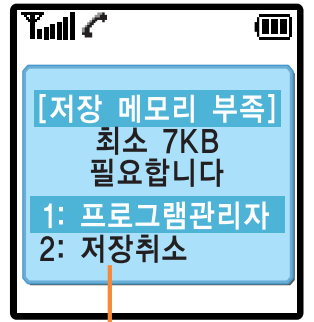

저장을 취소하려면 (2) 누름

➡ 삭제할 프로그램 선택 후 (확인) 누름

➡ 삭제할 항목 선택 후 (메뉴) 누름

➡ (1) (선택된 항목 삭제)
(2) (전체 삭제)

➡ '예' 선택 후 (확인) 누름

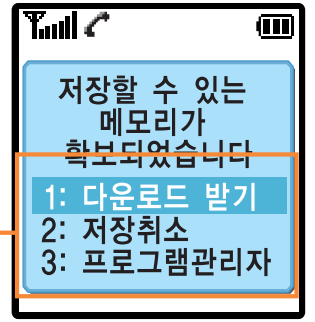

● (1) 누름 : 계속 다운로드 됩니다.
● (2) 누름 : 다운로드가 취소됩니다.
● (3) 누름 : 프로그램 관리자 화면으로 이동됩니다.

알아두기 magic@에 접속하여 다운 받을 때 용량이 부족할 경우 프로그램 관리자가 실행되며, 기존에 다운 받은 것을 삭제한 후 원하는 항목을 계속 다운 받을 수 있습니다.

magic@ 서비스메뉴

메뉴실행 방법과 메뉴소개

방법1) 단축 버튼으로 실행하기

- magic@ 실행하려면 [버튼] 을 누르면 됩니다.
- 멀티팩 실행하려면 [multipack] 을 누르면 됩니다.

방법2) 메뉴로 실행하기

❶ [버튼] 또는 [메뉴]를 누릅니다.

❷ [버튼]/[버튼] 또는 (◀/▶) 을 눌러 'magic@' 을 선택합니다.

❸ [확인]을 누릅니다.

▲ magic@ 화면

- magic@ ➔ 62쪽
  016, 018에서 제공하는 휴대폰 인터넷 서비스인 magic@ 에 가입한 경우 이용할 수 있습니다.
- 멀티팩 ➔ 69쪽
  아이콘 방식의 무선 멀티 미디어 서비스 입니다.

알아두기 magic@ 서비스, 멀티팩서비스 (단, 프로그램 다운로드시 제외) 사용중에도 전화를 받을 수 있습니다.

magic@ 서비스 기능

휴대폰을 이용하여 magic@ 에서 제공하는 각종 정보를 조회, 수신하여 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다.
자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

magic@ 에 접속하려면

magic@ 접속

[버튼] 길게 누름
또는
[버튼], [1] 누름

연결되면

아래 버튼을 이용해 정보 검색

- 메뉴 이동: [버튼]/[버튼] 또는 (◀/▶)누름
- 메뉴 선택: [확인]누름
- 이전 화면 이동: [메뉴] 또는 [취소]누름
- 끝내려면: [종료]누름

- 화면의 표시 내용은 다를 수 있습니다.
- 인터넷은 문자(텍스트)만 볼 수 있습니다.

알아두기

- 서비스 화면 하단의 메뉴는 상황에 따라 바뀌며 휴대폰의 [메뉴] 또는 [확인] 으로 선택할 수 있습니다.
- 선택 항목으로 이동 중일때 [취소]를 누르면 중단되고, 처리중이 끝나고 [취소]를 한번 더 누르면 이전화면으로 돌아갑니다. (서비스에 따라 이동되지 않을 수도 있습니다.)
- 은행, 증권 등 보안이 필요한 사이트에 접속 시 배터리 표시 아이콘(▮▮▮) 옆에 보안 아이콘(🔒)이 나타납니다.
- 브라우저 사용 중에도 전화 수신이 가능합니다.

선택사항 화면을 보려면

magic*n 정보 검색중에

길게 누름 ➡ 눌러 원하는 브라우저 메뉴 선택 후 확인 누름

선택사항
▶1 다시 전송받기
2 즐겨찾기 추가
3 즐겨찾기 보기
4 초기메뉴
확인

1. 다시 전송받기: 검색중이던 화면 정보를 현재 시간까지 업데이트된 최신 정보로 다시 고쳐줍니다.
2. 즐겨찾기 추가: 검색중이던 화면을 즐겨찾기 항목으로 추가합니다.
3. 즐겨찾기 보기: 즐겨찾기에 저장된 항목을 보여줍니다.
4. 초기메뉴: magic*n 초기메뉴로 접속됩니다.

magic*n 북마크에 저장된 주소로 연결하려면

magic*n 실행 (누름, 1 누름 또는 누름) ➡ '북마크' 선택 후 확인 누름 ➡ 눌러 원하는 주소 선택 후 확인 누름 ➡ 연결됨 ➡ 서비스 이용 후 끝내려면 누름

magic*n 북마크에 저장된 주소를 수정하려면

magic*n 실행 (누름, 1 누름 또는 누름) ➡ '북마크' 선택 후 확인 누름 ➡ 눌러 수정할 주소 선택 ➡ 메뉴 누른 후 확인 누름 ➡ 즐겨찾기 이름 또는 주소 수정 후 확인 누름 ➡ 메뉴 눌러 '완료' 선택

- 문자 입력방법은 (37~42쪽)을 참조하세요.
- 끝내려면 누름

magic*n 북마크에 저장된 주소를 삭제하려면

magic*n 실행 (누름, 1 누름 또는 누름) ➡ '북마크' 선택 후 확인 누름 ➡ 눌러 삭제할 주소 선택 ➡ 메뉴 누름 ➡ 눌러 '삭제' 선택 후 확인 누름 ➡ 메뉴 눌러 '완료' 선택

- 끝내려면 누름

인터넷 주소를 직접 입력하여 사용하려면

magic n 실행 → 'URL입력' 선택 후 확인 누름 → 인터넷 주소 입력 후 확인 누름 → 연결됨 → 서비스 이용 후 끝내려면 종료 누름

(magic n 실행: , 1 누름 또는 누름)

알아두기 북마크 → URL 직접 입력을 선택하여 사용할 수 있습니다. (97쪽 참조)

- 문자 입력방법은 (37~42쪽)을 참조하세요.
- 주소입력시 URL(http://)은 생략해도 됩니다. (예: www.magicn.com)
- 인터넷 주소는 사용하시는 주소를 직접 입력하거나 컴퓨터 관련 자료나 인터넷 관련 자료등에서 주소를 찾은 후 입력 하세요. (일부 주소의 경우는 연결이 되지 않을 수 있습니다.)

MSN 무선인터넷 기능을 사용하려면

- 서비스 화면의 내용은 사업자의 사정에 따라 바뀔 수 있습니다.

magic n 실행 → 'msn 무선인터넷' 선택 후 확인 누름 → 연결되면 → msn 인터넷 서비스를 사용하세요. → 끝내려면 종료 누름

(magic n 실행: , 1 누름 또는 누름)

확인을 선택하려면 확인 누름

끝내려면 종료 누름

인터넷 환경을 설정하려면

●공장출하시 조건이므로 변경할 경우 인터넷에 연결되지 않을 수 있으므로 특별한 경우가 아니라면 변경하지 마세요.

magic n 실행 (☎, 1 누름 또는 @ 누름) ➡ '옵션설정' 선택 후 확인 누름 ➡

- **도메인네임서버를 보거나 수정** (서버 1: 211.219.86.1, 서버 2: 211.219.86.2)
- **프락시서버를 보거나 수정** (서버: m.magicn.com, 포트: 7090, 제외사이트:)
- **이메일서버를 보거나 수정** (Mail URL: www.magicn.com/smsmail/mail/write.asp?to=)
- **네크워크 연결시간을 보거나 수정** (시간 (초): 120)
- **스크롤 속도를 설정** (빠름/느림/보통 중 선택)
- **쿠키 설정** (항상사용/사용안함/사용자선택/쿠키전부삭제 중 선택)
- **자동다이얼을 설정** (사용자선택/자동 중 선택)
- **초기 URL 변경** (인터넷 접속시 초기화면 설정)
- **초기 설정** (변경한 설정사항을 초기설정으로 복구)
- **브라우저를 확인** (브라우저 버전을 표시)

알아두기

- 휴대폰을 초기상태로 할 경우 사용자가 입력한 주소는 모두 공장 출하시 상태가 됩니다. (초기상태로 하려면 156쪽 참조)
- 쿠키(Cookie)란?
  사용자의 편의성을 위해 접속한 위치의 서비스명과 암호를 저장하였다가 다시 연결할경우 서비스명과 암호를 재전송 해 주는 기능입니다.

알아두기

- 인터넷의 사이트 주소는 컴퓨터 관련 자료나 인터넷 관련 자료 등에서 쉽게 찾을 수 있습니다.
- 인터넷 서비스 이용시 통신 선로의 장애 또는 기타 사정으로 동작이 정지 하거나 '에러메시지'가 나타날 수도 있습니다. 이런 경우 휴대폰의 배터리를 빼다가 다시 끼운 후 재시도하세요.
- 본 제품에 사용된 브라우저는 그래픽(그림 등)을 지원하지 않으며, 'EUC-KR, KS C5601, ASCII'로 된 텍스트만 볼 수 있습니다. 일부 사이트의 경우 연결이 되지 않거나 서비스가 안될 수도 있습니다.
- 인터넷 서비스 이용시 접속 실패 또는 서비스가 안될 경우 프락시 서버 또는 시작페이지를 확인하여 바르게 설정한 후 재접속 하시기 바랍니다.
- 프락시 서버(포트) 및 시작 페이지 재설정시 에는 휴대폰을 껐다가 다시 켠 후 사용하시기 바랍니다.

화면 표시 모드를 설정하려면

● magic n 이용시 화면에 메뉴를 8줄 또는 9줄로 표시되게 할 수 있습니다.

magic n 실행 (☎, 1 누름 또는 @ 누름) ➡ 눌러 '화면표시 모드' 선택 후 확인 누름 ➡ 눌러 '8 라인 모드' 또는 '9 라인 모드' 중 선택 후 확인 누름 ➡ 메뉴 (완료) 누름 ➡ 끝내려면 누름

멀티팩 서비스 기능

휴대폰을 이용하여 E-mail, 게임 및 각종 프로그램을 일반 PC처럼 다운받아 사용할 수 있는 아이콘 방식의 무선 멀티미디어 서비스입니다.
자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의 바랍니다.

멀티팩에 접속/실행하려면

멀티팩 실행 (multipack 누름) → 연결됨 → (multipack) 눌러 원하는 아이콘 선택 후 (multipack)을 누르면 실행됩니다. → 끝내려면 (종료) 누름

● 프로그램을 핫키(바로가기 버튼)에 등록한 경우 (메뉴) 또는 (확인)을 누릅니다. (71쪽 참조)

알아두기

멀티팩 접속중에....

● (multipack) 눌러 원하는 프로그램을 선택할 수 있습니다.
● 선택한 프로그램을 실행하려면 (multipack)을 눌러야만 실행할 수 있습니다.
● 실행을 취소하거나 이전 메뉴로 가려면 (취소)를 누르세요.
● 화면조명을 켜려면 (∧/∨)을 누르세요. 단 게임중에는 (확인)을 누르세요.
● 게임 이용중 (∧/∨)을 누르면 멜로디 크기를 조절할 수 있습니다.
● 접속을 끝내려면 (종료)을 누릅니다.
● 공공장소에서 게임을 사용할 경우 매너모드로 설정하거나 이어마이크폰을 사용하십시오.
● 글자를 입력할 때, 영문(영)이 선택된 상태에서 (*/↑) 누르면 소문자/대문자 변경이 가능하며, (#) 누르면 특수문자 입력이 가능합니다.
● 글자를 입력할 때, 띄어쓰기를 하려면 한글/숫자모드에서는 (#), 영문모드에서는 (0) 을 누르세요.

프로그램을 다운로드 받으려면

● 잘못된 프로그램을 다운로드 받을 경우 휴대폰이 오동작 할 수 있습니다.

멀티팩 실행 (multipack 누름) → (◀/▶)눌러 '모빌샵' 선택 후 (multipack) 누름 → (◀/▶)눌러 '시작' 선택 후 (multipack) 누름 → 연결됨 → 원하는 프로그램을 다운받으십시오.

사용한 메모리 및 사용 내역을 확인하려면

멀티팩 실행 (multipack 누름) → (◀/▶) 눌러 '모빌샵' 선택 후 (multipack) 누름 → (◀/▶)눌러 '옵션' 선택 후 (multipack) 누름 → (▲/▼)눌러 원하는 내용 선택 후 (multipack) 누름

● 메모리 정보: 사용한 메모리 확인
● 사용 내역: 사용 내역을 확인

프로그램 정보 확인 및 정지/삭제/복원하려면

멀티팩 실행 (multipack 누름) → (◀/▶) 눌러 '모빌샵' 선택 후 (multipack) 누름 → (◀/▶)눌러 '옵션' 선택 후 (multipack) 누름 → (▲/▼)눌러 원하는 프로그램 선택 후 (multipack)누름 → (◀/▶) 눌러 '정지(복원)/삭제' 선택 후 (multipack) 누름

● 프로그램 사용기간 및 크기를 확인할 수 있습니다.

● '정지/삭제'하려면 'OK' 선택 후 (multipack)를 누르세요.
● 정지시킨 프로그램은 복원시킬 수 있습니다.

프로그램 아이콘 순서를 바꾸거나 편집하려면

멀티팩 실행 (multipack 누름) → (◀/▶) 눌러 '제어판' 선택 후 multipack 누름 → 눌러 원하는 프로그램 선택 → (◀/▶) 눌러 설정 항목 선택 후 multipack 누름 → 원하는 것으로 설정하시면 됩니다.

- 순서를 바꿀 경우 '위/아래'를 선택하십시오.
- 편집할 경우 '편집'을 선택하십시오.
- 설정이 끝나면 '완료'를 선택하셔야 설정한 내용이 적용됩니다.

자주 사용하는 프로그램 핫키(바로가기 버튼)에 등록하려면

멀티팩 실행 (multipack 누름) → (◀/▶) 눌러 '제어판' 선택 후 multipack 누름 → 눌러 원하는 프로그램 선택 → (◀/▶) 눌러 '등록' 선택 후 multipack 누름

- '등록'은 좌측 핫키, 우측 핫키 2개중에 선택 하십시오.
- 등록이 끝나면 '완료'를 선택하셔야 핫키로 저장됩니다.

멀티팩 초기화면에서

- 좌측 핫키 (메뉴) 누름
- 우측 핫키 (확인) 누름

전화번호부 메뉴

메뉴실행 방법과 메뉴소개

방법1) 단축 버튼으로 실행하기

(▶☎) 을 누르면 됩니다.

방법2) 메뉴로 실행하기

❶ 또는 (메뉴) 를 누릅니다.

❷ / 또는 (◀/▶) 을 눌러 '전화번호부'를 선택합니다.

❸ (확인) 을 누릅니다.

- 전화번호찾기 ➡ 76~81쪽
  입력시킨 전화번호를 찾는 메뉴로 단축번호, 이름, 번호, 그룹, 등록 시간으로 분류하여 찾을 수 있습니다.
- 최근 발신/수신번호 ➡ 82~83쪽
  최근에 전화건 또는 전화온 번호를 표시해줍니다.
- 부재중 수신번호 ➡ 84쪽
  전화를 받지 못한 번호를 표시해 줍니다.
- 전화번호등록 ➡ 73~75쪽
  새 전화번호를 등록시킵니다.
- 스페셜착신관리 ➡ 86~88쪽
- 그룹 편집 ➡ 89~90쪽
- 모두지우기 ➡ 92쪽
- 자기번호보기 ➡ 93쪽

전화번호 등록하기

전화번호부에 이름 기준으로 1,000명, 항목 기준으로 2,400개를 저장할 수 있습니다.
각 개인별로 5개의 전화번호, 4개의 단축번호, E-mail 주소, 그룹지정, 메모 입력 등을 할 수 있습니다.
전화번호를 입력할 때 단축번호(000~999)를 지정하면 단축번호로 편리하게 다이얼할 수 있습니다. (85쪽 참조)

전화번호부에 등록시키는 방법

전화번호부 → 전화번호등록 실행

(▶), (5) 누름

이름 입력 후 (⌂) 누름

- 이름 입력방법은 문자입력방법(37~42쪽)을 참조하세요.
- 이름은 한글 8자, 영문 16자까지 입력할 수 있습니다.

번호 5개, 단축번호, E-mail, 그룹지정, 메모 입력하기

- (⌂)/(⌂) 눌러 원하는 항목으로 이동한 후 입력하세요. 자세한 입력방법은 74쪽을 참조하세요.

입력이 끝나면 (확인) 누름

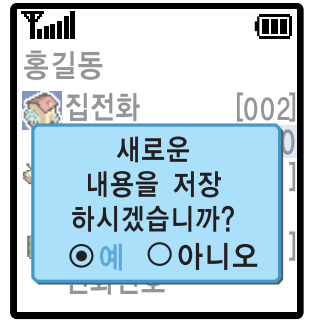

- 저장하지 않으려면 '아니오'를 선택하세요.

(확인) 누름

- 끝내려면 (종료) 누름

각 항목 입력방법

- 잘못된 번호나 문장은 (취소)를 눌러 지울 수 있습니다.

단축번호 입력 방법

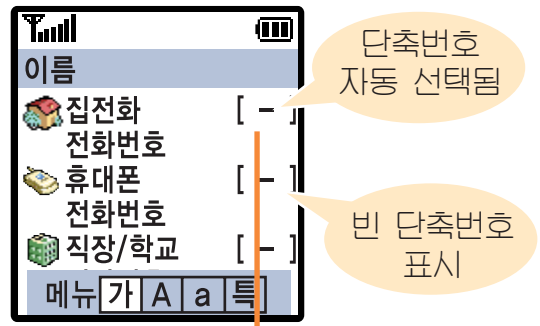

- 다른 단축번호를 사용하려면 원하는 단축번호(000~999) 입력 또는 (◀/▶) 누르면 사용하지 않는 다른 단축번호가 자동으로 선택됩니다.
- 단축번호를 입력하지 않으려면 (취소)를 누르세요.
- 자동 선택된 단축번호를 사용하려면 전화번호 칸으로 이동한 후 번호를 입력하면 됩니다.
- 단축번호로 전화거는 방법은 85쪽을 참조하세요.

전화번호 입력방법

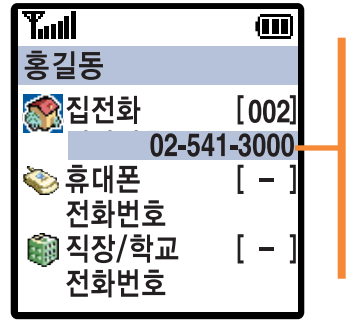

- 전화번호를 입력하세요.
- 다른 단축번호를 입력하지 않았다면 자동 선택한 단축번호가 적용됩니다.
- 팩스는 단축번호를 입력할 수 없습니다.

그룹 지정 방법

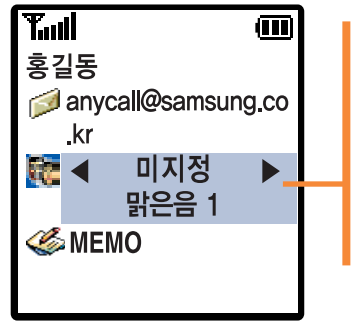

- (◀/▶) 눌러 소속될 그룹 선택
- 새 그룹을 만드는 방법과 해당 그룹에 지정된 벨소리를 바꾸려면 89쪽을 보세요.

E-mail 주소 입력 방법

- 영문 소문자 모드가 자동으로 선택되므로 바로 입력하세요.
- '@' 입력은 (특수)을 누름
- 한글은 32자, 영문은 64자까지 입력할 수 있습니다.

메모 입력 방법

- 메모를 입력하려면 문자입력 방법을 참조하세요. (37~42쪽)
- 한글 16자, 영문 32자까지 입력할 수 있습니다.

화면에 입력한 전화번호를 저장하는 방법

- 대기상태에서 전화번호를 눌렀을 때!
- 통화중에 상대방이 불러주는 번호를 눌렀을 때!
- 통화 후 화면에 남아있는 번호가 있어 저장할 수 있는 상태일 때!

누름 → 눌러 저장될 위치 선택 → 누름

: 집 전화번호
: 휴대폰 번호
: 직장/회사 번호
: 기타 번호
: FAX 번호

- 이름, 단축번호, 다른 항목의 입력 방법은 74쪽을 참조하세요.

알아두기 휴대폰의 데이터는 별도 보관하세요.

전화번호부에 저장된 전화번호, 메시지, 데이터는 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 데이터는 별도로 기록 보관해 두시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

저장된 전화번호를 찾아 사용하려면

전체목록에서 찾기는 물론 단축번호, 등록된 이름, 전화번호, 지정그룹, 등록시간 등의 각 목적별로 선택해 찾기를 실행 할 수도 있습니다. 찾은 번호로 전화걸기는 물론 연결메뉴를 실행시켜 해당 번호를 수정, 삭제 할 수 있습니다.

전체목록에서 찾아 사용하려면

길게 누름 →

- 눌러 선택 (이름/번호/단축번호)
- 아래 목록에서 선택한 번호
- 눌러 선택
- 눌러 선택

선택한 번호로 전화 걸려면 누름

수정/삭제/신규 등록을 실행하려면

누름

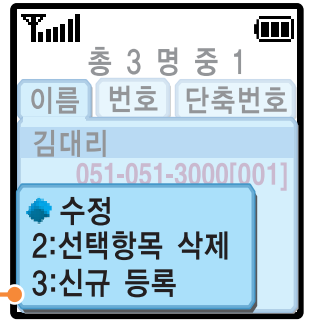

- 빨리 찾기를 하려면 원하는 이름의 글자가 인쇄된 버튼을 누르세요.

예 'ㄱ'순으로 정렬하려면 를 한번 누름
'ㅎ'순으로 정렬하려면 을 두번 누름

- 누름 : 수정 상태로 전환 (73쪽 참조)
- 누름 : 선택한 이름의 등록된 모든 정보를 삭제합니다.
- 누름 : 새 전화번호 입력 상태로 전환 (73쪽 참조)

각 개인의 저장내용을 상세히 보려면

누름

- 눌러 다른 번호를 확인할 수 있습니다.

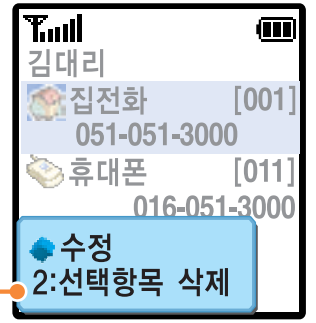

❶ 선택한 번호를 수정/삭제하려면 누름
❷ 누름 : 수정 상태로 전환
누름 : 선택한 항목을 삭제합니다.

단축번호로 찾아 사용하려면

●저장된 단축번호를 기준으로 찾는 방법입니다.

전화번호부 ➡
전화번호찾기 ➡
단축번호 찾기 실행

(전화번호부), (1), (1) 누름

➡ 찾을 단축번호 (000~999) 입력 후 (확인) 누름

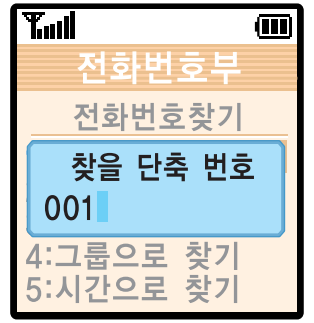

●전체 단축번호 목록에서 찾기하려면 번호를 입력하지 않고 (확인)을 누르세요.

➡ 찾은 번호로 전화를 걸려면 (통화) 누름

단축번호를 변경/해제를 실행하려면

(메뉴) 누름

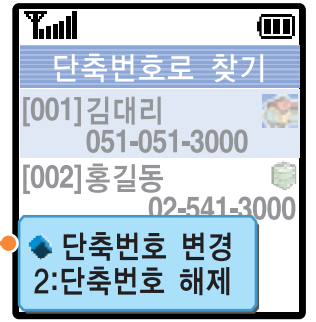

● (1) 누름 : 변경 상태로 전환
● (2) 누름 : 단축번호 해제됨

이름으로 찾아 사용하려면

●저장된 이름을 기준으로 찾는 방법입니다.

전화번호부 ➡
전화번호찾기 ➡
이름으로 찾기 실행

(전화번호부), (1), (2) 누름

➡ 이름 입력 후 (확인) 누름

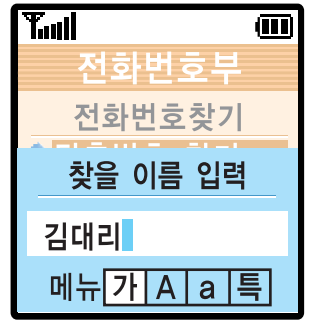

●찾고자하는 이름 중 한 글자만 입력하면 해당되는 모든 이름이 표시됩니다.
●이름 입력방법은 문자 입력방법(37~42쪽)을 참조하세요.
●전체 이름을 찾아보려면 (확인)을 누르세요.

➡ 찾은 번호로 전화를 걸려면 (통화) 누름

수정/삭제/신규 등록하려면

(메뉴) 누름

저장내용을 상세히 보려면

(확인) 누름 ●(◀/▶) 눌러 다른 번호를 확인할 수 있습니다.

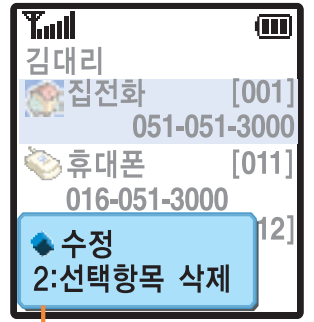

●선택한 번호를 수정/삭제하려면 (메뉴) 누름

응용편 • 전화번호부

번호로 찾아 사용하려면

●저장된 전화번호를 기준으로 찾는 방법입니다.

전화번호부 → 전화번호찾기 → **번호로 찾기** 실행

(메뉴), 1, 3 누름

➡ 찾을 번호 입력 후 (확인) 누름

➡ 전화를 걸려면 (통화) 누름

수정/삭제/신규 등록하려면 (메뉴) 누름

저장내용을 상세히 보려면 (확인) 누름

● (◀/▶) 눌러 다른 번호를 확인할 수 있습니다.

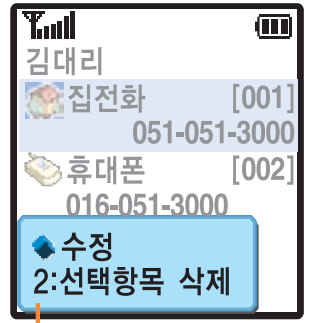

선택한 번호를 수정/삭제하려면 (메뉴) 누름

●번호를 누르지 않고 (확인)을 누르면 저장된 모든 번호가 표시됩니다.

●전화번호 입력방법에 따른 검색 결과
*123*입력 : 123이 포함된 모든 번호 검색
016(018)*입력 : 016(018)으로 시작되는 모든 번호 검색
*3000 입력 : 3000으로 끝나는 모든 번호 검색

그룹으로 찾아 사용하려면

●지정한 그룹 기준으로 찾는 방법입니다.

전화번호부 → 전화번호찾기 → **그룹으로 찾기** 실행

(메뉴), 1, 4 누름

➡ 찾을 그룹 선택 후 (확인) 누름

각 그룹에 저장된 개수가 표시됩니다.

➡ 번호 선택 ➡ 선택한 번호로 전화를 걸려면 (통화) 누름

수정/삭제/신규 등록하려면 (메뉴) 누름

저장내용을 상세히 보려면 (확인) 누름

● (◀/▶) 눌러 다른 번호를 확인할 수 있습니다.

선택한 번호를 수정/삭제하려면 (메뉴) 누름

응용편 • 전화번호부

등록한 시간으로 찾아 사용하려면

●가장 최근에 등록한 시간 기준으로 찾는 방법입니다.

전화번호부 ➡
전화번호찾기 ➡
시간으로 찾기 실행

(알림), 1, 5 누름

선택한 번호로 전화를 걸려면 — (통화) 누름

수정/삭제/신규 등록하려면 — (메뉴) 누름

저장내용을 상세히 보려면 — (확인) 누름

● (◀/▶) 눌러 다른 번호를 확인할 수 있습니다.

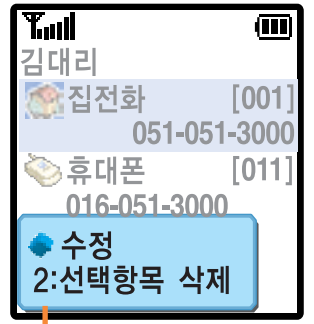

선택한 번호를 수정/삭제하려면
(메뉴) 누름

최근에 발신한 번호를 사용하려면

최근에 발신한 번호를 30개까지 기억하고 있습니다.

전화번호부 ➡
최근발신번호 실행

(알림), 2 누름

선택한 번호로 전화를 걸려면 — (통화) 누름

저장/삭제를 실행하려면 — (메뉴) 누름

●선택한 발신번호를 저장하려면 : 1 누름 (75쪽 참조)
●선택한 발신번호를 삭제하려면 : 2 누름
●발신번호를 모두 삭제하려면 : 3 누름

기억된 내용을 상세히 보려면 — (확인) 누름

● (◀/▶) 눌러 다른 번호를 확인할 수 있습니다.

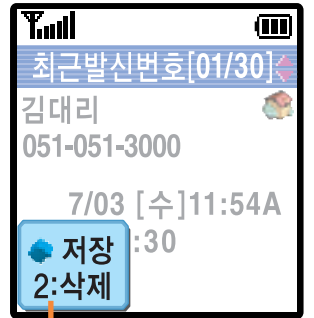

선택한 번호를 저장/삭제하려면
(메뉴) 누름

알아두기 전화번호부에 저장시킨 번호는 해당 이름과 아이콘이 표시됩니다.

최근에 수신된 번호를 사용하려면

발신번호 표시 서비스에 등록한 경우 최근에 수신된 번호를 30개까지 기억하고 있습니다.

전화번호부 ➜ 최근수신번호 실행

(📞), (3) 누름

➡ 선택한 번호로 전화를 걸려면 (통화) 누름

저장/삭제를 실행하려면

(메뉴) 누름

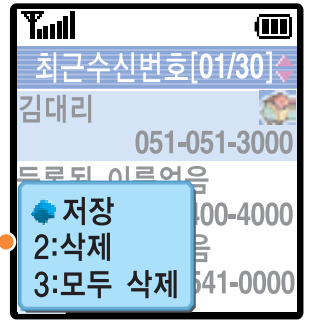

- 선택한 수신번호를 저장하려면 : (1) 누름 (75쪽 참조)
- 선택한 수신번호를 삭제하려면 : (2) 누름
- 수신번호를 모두 삭제하려면 : (3) 누름

기억된 내용을 상세히 보려면

(확인) 누름 ● (◀/▶) 눌러 다른 번호를 확인할 수 있습니다.

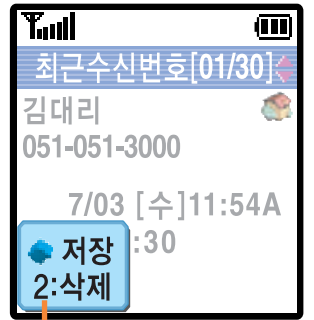

선택한 번호를 저장/삭제하려면

(메뉴) 누름

알아두기 전화번호부에 저장시킨 번호는 해당 이름과 아이콘이 표시됩니다.

부재중 수신된 번호를 사용하려면

발신번호 표시 서비스에 등록한 경우 부재중에 수신된 번호를 30개까지 기억하고 있습니다.

전화번호부 ➜ 부재중수신번호 실행

(📞), (4) 누름

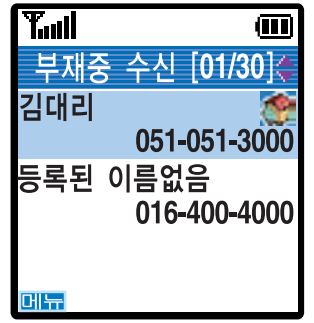

➡ 선택한 번호로 전화를 걸려면 (통화) 누름

저장/삭제를 실행하려면

(메뉴) 누름

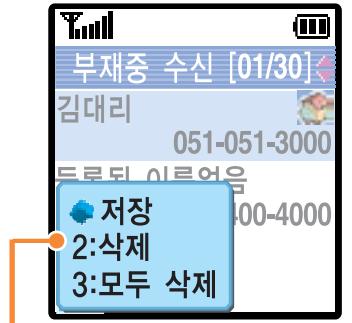

- 선택한 수신번호를 저장하려면 : (1) 누름 (75쪽 참조)
- 선택한 수신번호를 삭제하려면 : (2) 누름
- 수신번호를 모두 삭제하려면 : (3) 누름

기억된 내용을 상세히 보려면

(확인) 누름 ● (◀/▶) 눌러 다른 번호를 확인할 수 있습니다.

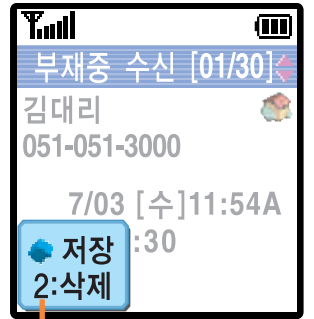

선택한 번호를 저장/삭제하려면

(메뉴) 누름

알아두기 전화번호부에 저장시킨 번호는 해당 이름과 아이콘이 표시됩니다.

단축번호로 전화걸기

전화번호를 저장시킬 때 단축번호(000~999)를 입력해 두었다면 그 단축번호만 눌러 간편하게 전화를 걸 수 있습니다.

단축번호 000~009에 입력된 번호

뒷자리수를 길게 누르세요.

예 단축번호 001에 저장된 경우
1 을 길게 누르세요

예 단축번호 009에 저장된 경우
9 를 길게 누르세요

단축번호 010~999에 입력된 번호

앞자리수는 짧게, 맨뒷자리수를 길게 누르세요.

예 단축번호 023에 저장된 경우
2 를 짧게 누른 후,
3 을 길게 누르세요.

예 단축번호 255에 저장된 경우
2, 5 를 짧게 누른 후,
5 를 길게 누르세요.

스페셜 착신관리

발신번호 표시 서비스에 가입한 경우 전화번호부에 저장된 번호중에서 특별 관리할 번호를 선택해 스페셜 착신관리에 등록 해 두면 보조 화면에 전화가 왔음을 알리는 아이콘과 벨소리를 선택할 수 있습니다.

스페셜 착신관리에 등록하는 방법

● 스페셜 착신관리 번호는 200개까지 등록할 수 있습니다.

전화번호부 ➡ 스페셜착신관리 ➡ 관리번호 등록 실행

(▶), 6, 2 누름

➡ 관리할 번호 선택 후 확인 누름

☎/☎ 눌러 선택

(◀/▶) 눌러 선택

● 전화번호부에 등록된 모든 전화번호가 표시됩니다.

➡ 착신벨 선택 후 확인 누름

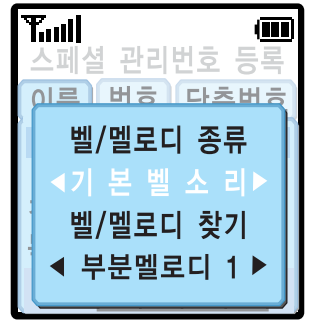

➡ 아이콘 목록 선택 후 확인 누름

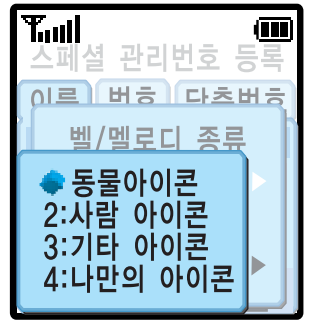

● '나만의 아이콘' 은 PC링크 2000을 이용하여 휴대폰으로 다운받아야 사용할 수 있습니다. (160쪽 참조)

● 나만의 아이콘은 10개까지 다운받을 수 있습니다.

➡ 원하는 아이콘 선택 후 확인 누름

● 끝내려면 누름

스페셜 착신관리 설정을 변경 또는 삭제하려면

전화번호부 ➜ 스페셜착신관리 ➜ 관리번호 편집 실행

(multipack), 6, 1 누름

➡ (multipack) 눌러 변경할 관리번호 선택

➡ 메뉴 누름

➡

착신설정을 변경하려면

1 누름 ➡ 착신벨, 착신 아이콘 변경

● 등록방법을 참조하여 변경하세요. (86쪽 참조)

스페셜 관리에서 삭제하려면

2 누름

● 확인 을 누르면 착신 설정한 내용을 확인할 수 있습니다.

스페셜 착신관리 아이콘 목록을 확인 하려면

전화번호부 ➜ 스페셜착신관리 ➜ 착신아이콘목록 실행

(multipack), 6, 3 누름

➡ (multipack) 눌러 원하는 아이콘 목록 선택

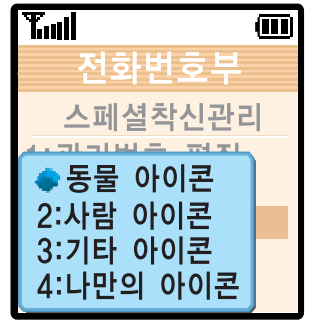

➡ 확인 누름 ➡ (multipack) 눌러 아이콘 종류 확인

● 끝내려면 (종료) 누름

알아두기

- '나만의 아이콘' 은 PC링크 2000을 이용하여 휴대폰으로 다운받아야 사용할 수 있습니다. (160쪽 참조)
- 다운받은 나만의 아이콘을 삭제하려면 메뉴 를 눌러 삭제를 실행하세요.
- 발신번호 표시(145쪽 참조)를 '제한' 으로 설정한 경우 전화가 걸려왔을때 스페셜 착신관리에 등록된 전화번호의 정보는 화면에 표시되지 않습니다. 단, 전화 벨소리는 스페셜 착신관리에 등록된 벨소리가 울립니다.

그룹 이름을 편집하려면

발신번호 표시 서비스에 가입한 경우 해당 그룹이 포함된 곳에서 전화가 걸려오면 벨/멜로디 착신 LED색상을 선택할 수 있습니다.
기본으로 입력된 3개의 그룹명 외에 6개를 추가로 등록할 수 있습니다.

새 그룹명을 추가로 등록하려면

전화번호부 ➡ 그룹 편집 실행

(버튼), 7 누름

➡ 메뉴 또는 확인 누름

➡ 1 누름 ➡ 그룹명 입력 후 확인 누름

➡ 그룹용 벨/멜로디 선택 후 확인 누름

➡ 착신 LED 색상 선택 후 확인 누름

● 끝내려면 (종료) 누름

● 그룹명은 한글 6자, 영문 12자까지 입력할 수 있습니다.
● 문자 입력방법은 37~42쪽을 참조하세요.

그룹지정을 수정 또는 삭제하려면

전화번호부 ➡ 그룹 편집 실행

(버튼), 7 누름

➡ 수정하거나 삭제할 그룹명 선택

➡ 메뉴 또는 확인 누름

➡ **그룹지정을 수정하려면**

2 누름

➡ (종료) 누름

● 89쪽의 '새 그룹명을 추가로 등록하려면'을 참조하여 이름, 그룹용 벨/멜로디 착신 LED색상을 바꾸세요.

그룹명을 삭제하려면

3 누름

전자식 다이얼 기능

자동응답시스템(ARS)을 이용할 때 음성안내에 따라 번호를 누를 필요가 있을 경우 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다.
(예:텔레뱅킹, 삐삐 호출시 등)

단축번호를 이용한 전자식 다이얼

통화중에 (통화), 1, 1 누름 → 원하는 번호가 저장된 단축 번호 누름 (000~999중에서) → 확인, 확인 누름 → 확인, 1 누름

알아두기
- 신용카드 번호 또는 전자식으로 송출할 번호를 전화번호부에 미리 저장시켜 두세요.
- 번호를 저장시킬 때 단축번호를 지정해두면 됩니다.
- 저장한 전화번호가 긴 경우 (예:32자리 이상) 단축번호에 나누어 저장 사용하세요.

포즈를 이용한 전자식 다이얼 (포즈란? 일종의 잠시 멈춤시간)

전화번호 누름 → 메뉴 누름 → 전자식으로 다이얼될 번호 누른 후 (통화) 누름 → 전화가 연결되고 번호를 입력하라는 안내가 들리면 (통화) 누름 → 포즈 기호뒤의 번호가 전자식으로 다이얼됨

- 포즈기호 'p'가 표시됩니다.

알아두기
- 원하는 번호 앞에 포즈기호를 삽입해 두면 포즈기호 뒤의 번호는 전자식으로 다이얼됩니다.
- 포즈기호는 한곳 이상 사용할 수도 있습니다.
- 자동응답시스템(ARS)에 따라 전자식 다이얼을 인식하지 못할 수 있습니다.

전화번호부에 저장된 모든 번호를 지우려면

전화번호부 → 모두지우기 실행 → 비밀번호 입력 (구입시 : 0000) → '예' 선택 후 확인 누름 → 끝내려면 (종료) 누름

(통화), 8 누름

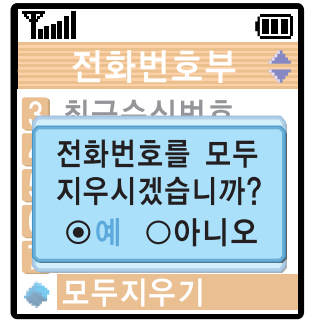

끝번호 4자리만 입력하여 전화걸기

전화번호의 뒷번호 4자리만 눌러 간편하게 전화를 걸 수 있습니다.

전화번호 뒷 번호 4자리 누름 ➡ 눌러 원하는 전화번호 찾기 ➡ 전화를 걸려면 누름

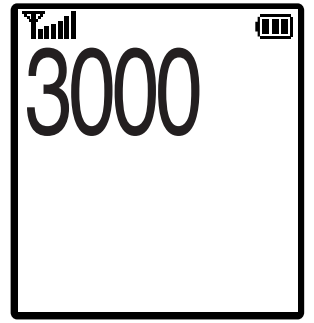

● 전화번호부, 최근발신번호, 최근수신번호, 부재중 수신번호에 저장된 번호중 뒷 번호가 일치하는 모든 전화번호를 찾을 수 있습니다.

내 휴대폰 번호를 확인하려면

전화번호부 ➡ 자기번호보기 실행 | , 누름 ➡ 끝내려면 누름

북마크 / 메시지 메뉴

메뉴실행 방법과 메뉴소개

방법1) 단축 버튼으로 실행하기

메시지관리는 해당 단축버튼을 눌러 실행할 수 있습니다.

방법2) 메뉴로 실행하기

❶ 또는 를 누릅니다.

❷ / 또는 (/) 을 눌러 '북마크/메시지' 를 선택합니다.

❸ 을 누릅니다.

● 016 가입자인 경우: 핸디넷
● 018 가입자의 경우: 모바일친구

● 북마크 ➡ 95~97쪽
자주가는 URL을 북마크에 저장할 수 있습니다.

● 메시지관리 ➡ 98쪽
휴대폰을 이용한 호출, 문자, 음성메시지를 보내고 받을 수 있습니다.

● E-mail ➡ 114쪽
휴대폰을 이용해 E-mail을 보내고 받을 수 있습니다.

● 핸디넷/모바일친구 ➡ 120쪽
휴대폰을 이용해 원하는 대화형 서비스를 제공 받을 수 있습니다.

나만의 즐겨찾기를 사용하려면

자주 사용하는 URL은 즐겨찾기 추가(63쪽 참조)를 이용하여 나만의 즐겨찾기 리스트로 만들 수 있습니다.
magic@n 의 북마크(63쪽 참조)와 같은 내용이 나타납니다.

북마크/메시지 ➜ 북마크 실행

, 4, 1 누름

1 누름

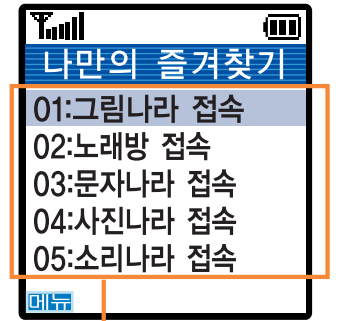

즐겨찾기 추가에 저장한 내용이 표시됩니다. (63쪽 참조)

원하는 서비스를 이용하려면

눌러 원하는 즐겨 찾기 선택 후 확인 누름

서비스 이용

● 끝내려면 누름

이름 수정/삭제하려면

메뉴 누름

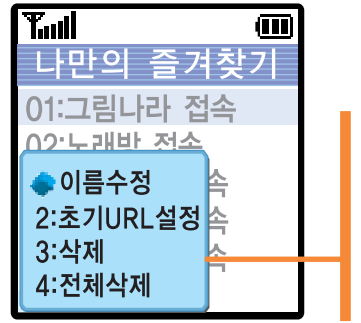

- 1 누름 : 브라우저 이름 수정
- 2 누름 : 브라우저 시작화면 설정
- 3 누름 : 선택 항목 삭제상태로 전환
- 4 누름 : 모든 항목 삭제상태로 전환

추천 사이트를 사용하려면

북마크/메시지 ➜ 북마크 실행

, 4, 1 누름

2 누름

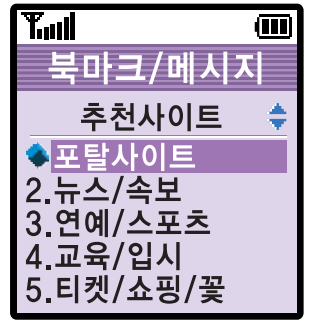

원하는 모드 선택 후 확인 누름

원하는 서비스를 이용하려면

눌러 원하는 즐겨 찾기 선택 후 확인 누름

서비스 이용

● 끝내려면 누름

이름 수정/삭제하려면

메뉴 누름

- 1 누름 : 사이트 이름 수정
- 2 누름 : 새로운 사이트를 추가
- 3 누름 : 항목 삭제상태로 전환

URL을 직접 입력하여 사용하려면

북마크/메시지 ➜ 북마크 실행 ➡ 3 누름 ➡ 인터넷 주소 입력 ➡ 확인 누름 ➡ 서비스 이용

●끝내려면 누름

, , 누름

문자입력 방법을 참조하세요.
(37~42쪽 참조)

메시지 관리 기능이란?

휴대폰을 이용해 호출 및 문자 메시지, 음성 메시지를 사용할 수 있는 서비스입니다.
(이 기능은 서비스 사업자에 따라 일부 변경될 가능성이 있으며 서비스에 대한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.)

수신메시지 – ●음성 메시지의 정보, 문자 메시지의 내용을 확인하거나 수신되는 상태를 설정할 수 있습니다.

발신메시지 – ●새 문자 메시지 쓰기는 물론 저장된 문장을 불러오기와 보내기, 휴대폰 호출, 명함 보내기 등을 할 수 있습니다.
●편지 보내는 속도를 조절할 수 있습니다.
●발신함 관리를 이용해 발신함에 저장된 편지, 보류함에 저장된 편지를 재전송할 수 있습니다.

문장보관함 – ●이모티콘을 보낼 수 도 있습니다.
●새 편지 보낼 때 저장시킨 메시지, 메시지 작성 중 전화가 걸려와 취소된 문자 메시지 등이 저장되어 있습니다.
●메시지를 보낼 때 불러오기를 하면 문장보관함에서 불러오기 합니다.

메시지 통신 기록 – ●보내거나 받은 메시지의 개수를 확인하거나 삭제할 수 있습니다.

수신 메시지

서비스 사업자에 따라 화면에 표시되는 내용이 다를 수 있습니다.

수신된 문자 메시지를 확인하고 사용하려면

북마크/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 수신메시지 실행 ➡ 1 누름 ➡

(메시지 키), 1 누름

문자메시지
001: 016-000-3000
002: 018-300-3000
003›016-300-3000
004! 018-018-3000

- ' : ': 확인하지 않은 메시지
- ' › ': 확인한 메시지
- ' ! ': 긴급 문자 메시지

수신번호로 전화하려면

(통화 키) 누름

삭제/모두삭제를 실행하려면

메뉴 누름 ➡ 삭제 상태 선택 후 삭제

메시지 내용을 확인하려면

확인 누름

- 메시지가 긴 경우 (방향 키)을 눌러 확인하세요.

새로운 편지 001
사무실로 전화바
답장
2:재전송
3:삭제
4:번호저장

❶선택한 메시지를 답장/재전송/삭제/번호저장하려면 메뉴 누름

❷ 1 누름 : 수신된 번호로 답장보내는 상태로 전환
2 누름 : 다른 번호로 재전송할 수 있는 상태로 전환
3 누름 : 메시지 삭제됨
4 누름 : 저장 상태로 전환 (75쪽 참조)

알아두기 문자 메시지가 수신된 화면에서 바로 답장/재전송/삭제/번호저장을 하려면 메뉴 누른 후 원하는 버튼을 누르면 됩니다.

수신된 음성 메시지 정보(수신 개수/날짜/시각)를 확인하고 사용하려면

북마크/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 수신메시지 실행 ➡ 2 누름 ➡

(메시지 키), 1 누름

수신된 날짜와 시각

음성메시지: 1개
7/2 7:30P
From:＊88
1:듣기 ＊88
2:삭제

입력된 전화번호로 통화하려면 (통화 키) 누름

음성 메시지를 들어보려면 1 누름

- 음성사서함센터에 연결되면 음성 안내를 따라하세요.
- 음성 메시지 내용을 확인, 보관 또는 삭제할 수 있습니다.

음성 메시지 정보를 삭제하려면 2 누름

알아두기
- 새 메시지가 있으면 메시지 개수 알림 화면이 잠시 나타났다가 사라집니다.
- 대기상태에서 (메시지 키)을 길게 누르면 음성사서함으로 바로 연결됩니다.

메시지 도착 알림 상태를 바꾸려면

북마크/메시지 ➜ 메시지관리 ➜ **수신메시지** 실행 ➡ 3 누름 ➡ 알림간격 선택하려면 1 ➡ 눌러 선택 후 확인 누름 ➡ 끝내려면 누름

(, 1 누름)

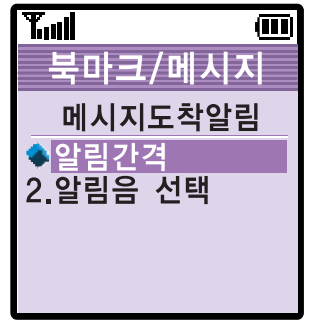

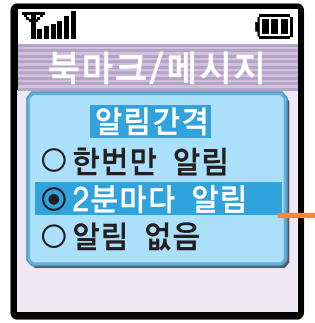

- 한번만 알림 : 메시지가 도착했을 때 알림음이 한번만 울림
- 2분마다 알림 : 메시지를 확인할 때까지 2분마다 알림음이 울림
- 알림 없음 : 메시지가 도착해도 알림음이 울리지 않음

알림음을 선택하려면 2 ➡ 눌러 선택 후 확인 누름 ➡ 끝내려면 누름

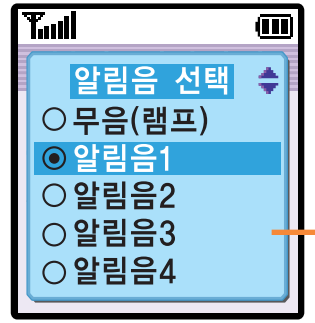

- 무음(램프) : 설정된 메시지 알림 간격으로 램프가 깜박임
- 알림음1, 2, 3, 4, 5 : 설정된 메시지 알림 간격으로 알림음이 울림
- 진동 : 설정된 메시지 알림 간격으로 진동이 울림

알아두기

통화중 메시지가 수신된 경우

통화중 메시지가 수신되면 알림음은 통화 편리를 위해 사용자가 설정한 알림음과 상관없이 "띵동~"으로 짧게 울립니다. (단, 무음(램프), 진동 제외)

문자 메시지 내용 표시 여부를 선택하려면

북마크/메시지 ➜ 메시지관리 ➜ **수신메시지** 실행 ➡ 4 누름 ➡ '설정' 또는 '해제' 선택 ➡ 확인 누름 ➡ 누름

(, 1 누름)

설정 상태 (문자 메시지와 호출 메시지)

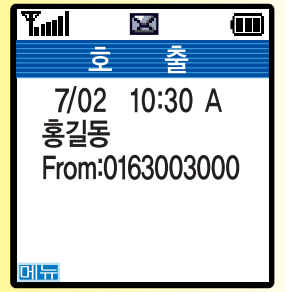

해제 상태 (문자 메시지 및 호출 메시지)

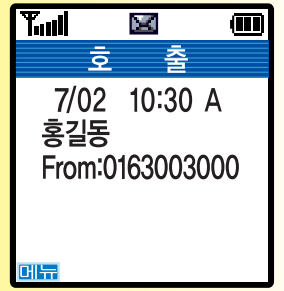

알아두기

음성 메시지가 수신된 경우

음성 메시지는 메시지 내용 표시 '설정', '해제' 와 상관없이 휴대폰 화면에 동일하게 표시됩니다.

발신 메시지 (편지 보내기)

문자 메시지는 서비스 사업자에 따라 차이가 있으나 약 90바이트(띄어쓰기 포함 한글 45자, 영문 90자)까지 보낼 수 있습니다.

새 문장 작성하기

북마크/메시지 ➜ 메시지관리 ➜ 발신메시지 실행

(◁, 2 누름)

1, 1 → 문장 입력 후 확인 누름

- 문자입력 방법을 이용하세요. (37~42쪽 참조)
- 문자를 입력할때 @ 을 길게 누르면 상대방이 문장을 쉽게 읽을 수 있도록 줄 바꿈 표시문자(¶)가 나타납니다.

→ / 또는 (◁ / ▷) 눌러 저장 여부 선택 후 확인 누름

- 25개까지 저장 가능합니다.

보내기

알아두기 문자입력 중 전화가 걸려오면 입력 중이던 문자는 문장 보관함에 저장됩니다.
단, 문장 보관함에 저장할 공간이 없으면 저장되지 않습니다.

번호를 직접 입력하려면

전화번호 입력 후 확인 누름

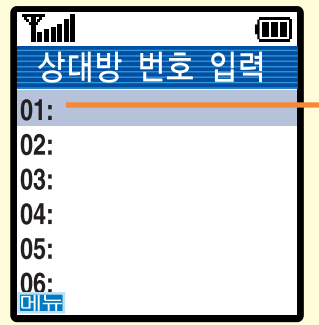

- 동보 전송(여러명에게 보낼 경우) 경우 20개의 번호를 입력할 수 있습니다. 번호 입력 후 @ 을 누르면 다음 번호 입력칸으로 이동합니다.
- 여러명에게 동시에 메시지를 보내는 경우 추가한 전화번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.

번호를 찾아서 입력하려면

- 휴대폰 아이콘에 저장된 전화번호만 표시됩니다.

메뉴 누름 → / 또는 (◁ / ▷) 눌러 원하는 모드 선택 → 확인

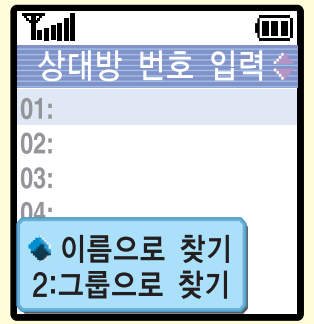

이름으로 찾기를 선택한 경우

- 원하는 이름 입력 ➜ 확인 ➜ 눌러 선택 ➜ 누름 ➜ 확인 누름
- 20개의 전화번호를 입력 할 수 있습니다.

그룹으로 찾기를 선택한 경우

- 눌러 원하는 그룹 선택 ➜ 확인 ➜ 눌러 선택 ➜ ➜ 확인 누름

연락받을 번호 입력 후 확인 누름 → 전송 → 발신함 저장 여부 선택 후 확인 누름

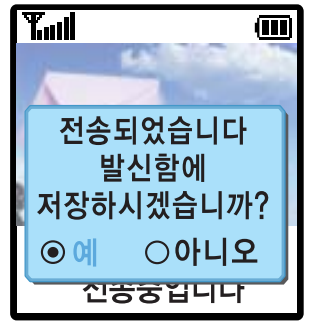

알아두기
- 전송에 실패하면 보류함에 저장할 것인지를 묻습니다. 보류함에 보관된 편지를 재전송하려면 109쪽을 참조하세요.
- 발신함에 저장된 메시지를 사용하려면 108쪽을 참조하세요.

문장보관함에 저장된 메시지를 불러오기하여 보내려면

북마크/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 발신메시지 실행 ➡ [1] 누름 ➡ [2] 누름 ➡ 문장 선택 후 [확인] 누름 ➡ [메뉴] 누름 ➡ [확인] 누름

(◀, [2] 누름)

이후의 방법은 편지 보내기 방법과 동일합니다. (103쪽)

문자 메시지 전송 속도를 조절하려면

북마크/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 발신메시지 실행 ➡ [1] 누름 ➡ [3] 누름 ➡ 전송 속도 선택 후 [확인] 누름 ➡ 끝내려면 [종료] 누름

(◀, [2] 누름)

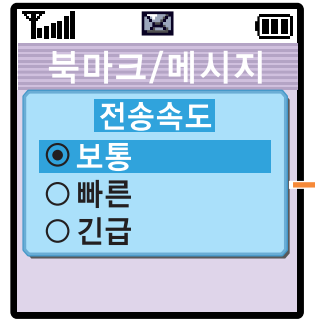

눌러 선택

휴대폰을 호출하려면

북마크/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 발신메시지 실행 ➡ [2] ➡

(◀, [2] 누름)

번호를 직접 입력하려면

전화번호 입력 후 [확인] 누름

- 동보 전송(여러명에게 보낼 경우) 경우 20개의 번호를 입력할 수 있습니다. 번호 입력 후 [@] 을 누르면 다음 번호 입력칸으로 이동합니다.
- 여러명에게 동시에 메시지를 보내는 경우 추가한 전화번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.

이후의 방법은 편지 보내기 방법과 동일합니다. (103쪽)

번호를 찾아서 입력하려면

- 휴대폰 아이콘에 저장된 전화번호만 표시됩니다.

[메뉴] 누름 ➡ [⌂] / [@] 또는 (◀ / ▶) 눌러 원하는 모드 선택 ➡ [확인]

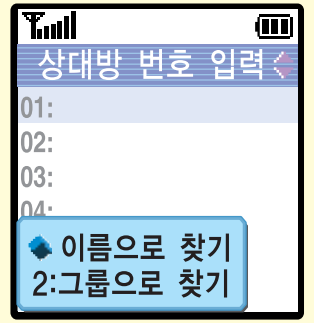

이름으로 찾기를 선택한 경우

- 원하는 이름 입력 ➡ [확인] ➡ [multipack] 눌러 선택 ➡ [*/] 누름 ➡ [확인] 누름
- 20개의 전화번호를 입력 할 수 있습니다.

그룹으로 찾기를 선택한 경우

- [multipack] 눌러 원하는 그룹 선택 ➡ [확인] ➡ [multipack] 눌러 선택 ➡ [*/] ➡ [확인] 누름

명함 작성하여 보내려면

북마크/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 발신메시지 실행 ➡ 3 누름 ➡ 명함을 작성 하려면

(✉, 2 누름

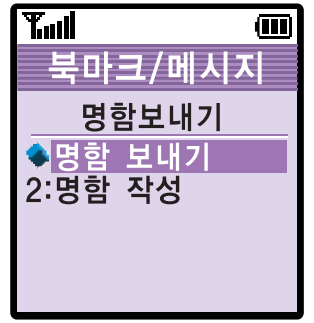

2 누름 ➡ 이름, 휴대폰 번호, 메모 입력 ➡ 확인, 확인 누름

●이미 작성된 명함이 있으면 수정상태가 됩니다.

(문자입력방법 37~42쪽)

작성된 명함을 바로 보내려면

1 누름 ➡ 상대방 번호 입력 ➡ 확인 누름

●명함 보내는 방법은 편지 보내는 방법을 응용하면 됩니다. (103쪽 참조)
●명함이 등록되어 있지 않는 경우 명함 등록 화면이 나타납니다.

발신함 관리하기

상대방에게 보낸 메시지 중 저장되어 있는 메시지를 확인, 삭제, 재전송할 수 있습니다.
보류중인 메시지도 확인, 삭제, 재전송할 수 있습니다. 단, 메시지는 편집할 수 없습니다.

보낸 메시지를 확인하고 사용하려면

●최대 20개까지 보관됩니다. 상대방의 전화번호와 내용, 보낸 시각이 표시됩니다.

북마크/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 발신메시지 실행 ➡ 4 ➡ 1 누름 ➡ 재전송/삭제를 실행하려면 메뉴 누름

(✉, 2 누름

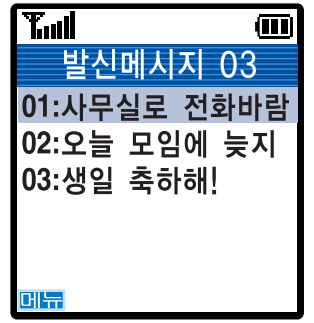

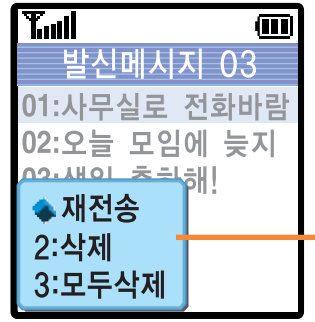

● 1 누름 : 선택한 메시지 재전송 상태로 전환
● 2 누름 : 선택한 메시지 삭제됨
● 3 누름 : 모든 메시지 삭제 상태로 전환

메시지 내용을 확인하려면 확인 누름

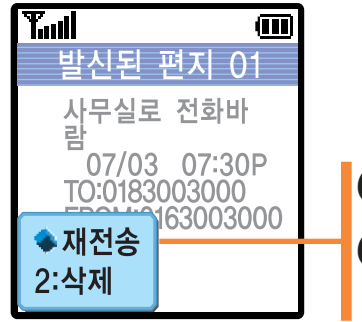

❶선택한 메시지를 재전송/삭제하려면 메뉴 누름
❷ 1 누름 : 선택한 메시지 재전송 상태로 전환
2 누름 : 선택한 메시지 삭제됨

알아두기 동보 전송(여러명에게 보낸 경우)인 경우에는 가장 마지막에 발신된 전화번호가 저장되어 있습니다.

응용편 • 북마크/메시지

보류된 메시지(전송에 실패한)를 확인하고 사용하려면

● 최대 5개까지 보관됩니다.

북마크/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 발신메시지 실행 ➡ 4 누름 ➡ 2 누름 ➡ 재전송/삭제를 실행하려면 메뉴 누름

(메시지, 2 누름)

- 1 누름 : 선택한 메시지 재전송 상태로 전환
- 2 누름 : 선택한 메시지 삭제됨
- 3 누름 : 모든 메시지 삭제 상태로 전환

메시지 내용을 확인하려면 확인 누름

❶ 선택한 메시지를 재전송/삭제하려면 메뉴 누름
❷ 1 누름 : 선택한 메시지 재전송 상태로 전환
2 누름 : 선택한 메시지 삭제됨

알아두기 보류된 메시지를 재전송한 경우 보류 메시지는 보관함에서 자동으로 삭제됩니다.

문장보관함을 사용하려면

이모티콘을 보낼 수도 있으며 편지를 보낼 때 문장보관함에 저장시킨 메시지, 메시지 작성중 전화를 받았을 때 자동 저장되는 메시지들을 선택하여 사용할 수 있습니다. 최대 25개까지 저장됩니다.

이모티콘을 선택하여 보내려면

북마크/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 문장보관함 실행 ➡ [이모티콘보내기] 선택 후 확인 누름 ➡ 이모티콘 갤러리 선택 후 확인 누름 ➡ 원하는 이모티콘 선택 후 확인 누름 ➡ 1 누름

(메시지, 3 누름)

magic@ 의 '문자나라'로 바로 접속됩니다.

● 화면의 표시내용과 선택방법은 서비스 사업자의 사정에 따라 다를 수 있습니다.

계속

이모티콘을 선택하여 보내려면 (계속)

받는 사람 폰번호 입력 후 [확인] 누름 ➡ 보내는 사람 입력 후 [확인] 누름 ➡ [확인] 누름 ➡ [방향키] 눌러 전송일 선택 후 [확인] 누름 ➡ [확인] 누름

● 문자입력방법은 37~42쪽을 참조하세요.

● 끝내려면 [종료] 누름

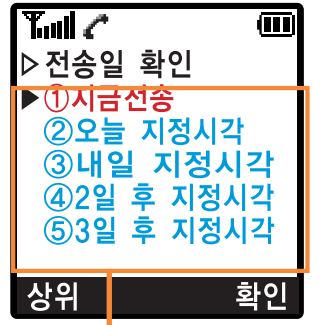

❶ 원하는 전송일 선택
❷ 원하는 시각 입력 후 [확인] 누름
❸ [1] 누름

보관된 메시지를 사용하려면

북마크/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ **문장보관함** 실행 ➡ [방향키] 눌러 원하는 메시지 선택 ➡

([메시지], [3] 누름)

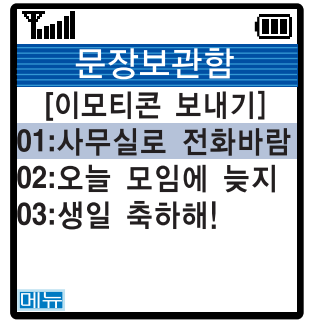

새 문장쓰기/삭제를 실행하려면

[메뉴] 누름

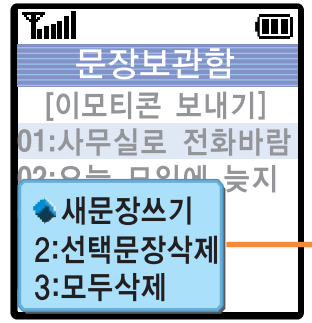

● [1] 누름 : 새 문장 작성 상태로 전환
● [2] 누름 : 선택 문장 삭제됨
● [3] 누름 : 모든 문장 삭제 상태로 전환

문장을 확인하거나 수정하려면

[확인] 누름

● [1] 누름 : 문장 전송 상태로 전환
● [2] 누름 : 문장 수정 상태로 전환
● [3] 누름 : 문장 삭제됨

메시지 통신 기록을 확인하려면

발신한 메시지의 개수와 수신된 메시지의 개수를 확인하고 삭제할 수 있습니다.

북마크/메시지 ➜ 메시지관리 ➜ 메시지통신기록 실행

(✉, 5 누름

➡ 메시지 통신 기록 확인

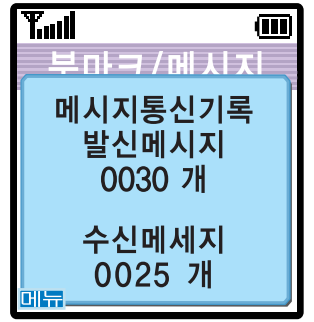

➡ 확인 후 삭제하려면 메뉴 누름

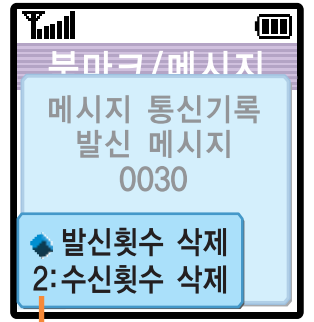

1 누름 : 발신메시지 횟수 삭제됨

2 누름 : 수신메시지 횟수 삭제됨

➡ 누름

E-mail 기능

휴대폰을 이용해 E-mail을 사용할 수 있는 기능입니다.
여러명에게 동시에 E-mail을 보내는 경우 추가한 E-mail개수만큼 요금이 청구됩니다.

수신된 E-mail 확인하려면

북마크/메시지 ➜ E-mail 실행

, 4, 3 누름

➡ 1 누름

➡ '메일보기' 선택 후 확인 누름

● 화면의 표시 내용은 다를 수 있습니다.

➡ / 눌러 원하는 메일 선택 후 확인 누름

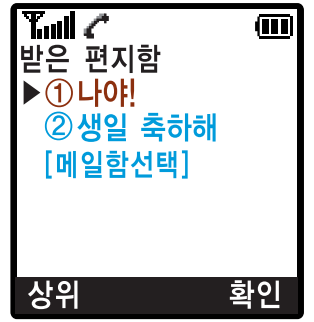

➡ 누름

E-mail을 보내려면

북마크/메시지 ➡ E-mail ➡ E-mail 쓰기 실행

(메뉴), (4), (3), (2) 누름

➡ (multipack) 눌러 원하는 수신처 입력방법 선택 후 (확인) 누름 ➡

주소를 직접 입력하려면

E-mail 수신처 입력 ➡ (확인) 누름

그룹/이름을 찾아 입력하려면

보낼 그룹 이나 이름 선택 후 (확인) 누름 ➡ (*/#) 눌러 보낼 주소 선택 후 (확인) 누름

➡ 수신처 지정 후 (확인) 누름

선택한 E-mail 주소를 수정 또는 삭제하거나 다른 E-mail 주소를 입력하려면 (메뉴) 누름

➡ E-mail 제목입력 후 (확인) 누름 ➡

내용 입력방법 선택 후 (확인) 누름 ➡

신규 작성을 선택한 경우

E-mail 내용 입력 후 (확인) 누름

- 최대 100자까지 입력 가능 (입력 방법은 37~42쪽 참조)

문장/메모 불러오기를 선택한 경우

(multipack) 눌러 원하는 내용을 선택 ➡ (확인) 누름

- 문장 불러오기 선택 → 문장보관함으로 이동
- 메모 불러오기 선택 → 메모장으로 이동

➡ 저장 여부 선택 후 (확인) 누름 ➡ '예' 선택 후 (확인) 누름

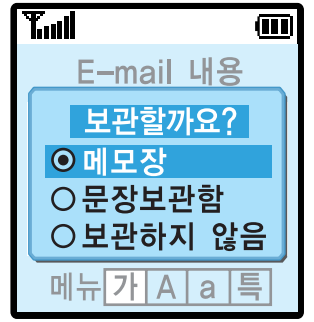

➡ 전송이 완료되면 발신함 저장 여부 선택 후 (확인) 누름

- 끝내려면 (종료) 누름
- 전송에 실패하면 보류함에 저장할 것인지를 묻습니다. 보류함에 보관된 메일을 재전송하려면 118쪽을 참조하세요.
- 발신함에 저장된 메일을 사용하려면 117쪽을 참조하세요.

알아두기

- E-mail 작성 중 문장보관함에 저장시 90byte (한글45자, 영문90자)까지만 저장 가능 합니다. 90byte 이상은 메모장에 보관하세요.

보낸 E-mail을 확인하고 사용하려면

●최대 5개까지 보관됩니다. 보낸 E-mail주소는 물론 내용과 보낸시간이 표시 됩니다.

북마크/메시지 ➡ E-mail 실행 ➡ [3] 누름 ➡ 재전송/삭제를 실행하려면 [메뉴] 누름

[☎], [4], [3] 누름

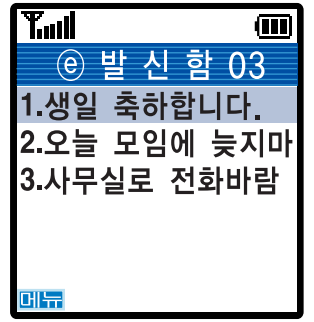

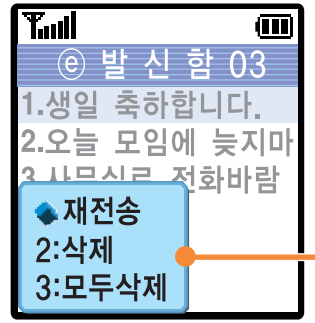

- [1] 누름 : 재전송
- [2] 누름 : 선택한 E-mail 삭제
- [3] 누름 : 모든 E-mail 삭제 상태로 전환

E-mail 내용을 확인하려면 [확인] 누름

❶ 선택한 E-mail을 재전송/삭제하려면 [메뉴] 누름

❷ [1] 누름 : 재전송
[2] 누름 : 삭제

보류된 E-mail을 확인하고 사용하려면

●최대 5개까지 보관됩니다.

북마크/메시지 ➡ E-mail 실행 ➡ [4] 누름 ➡ 재전송/삭제를 실행하려면 [메뉴] 누름

[☎], [4], [3] 누름

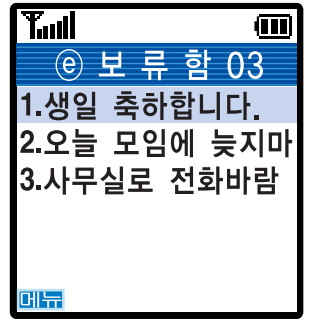

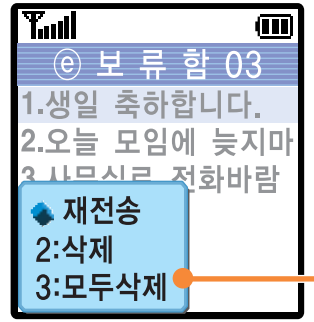

- [1] 누름 : 선택한 E-mail 재전송 상태로 전환
- [2] 누름 : 선택한 E-mail 삭제
- [3] 누름 : 보류된 E-mail 삭제 상태로 전환

E-mail 내용을 확인하려면 [확인] 누름

❶ 선택한 E-mail을 편집/재전송하려면 [메뉴] 누름

❷ [1] 누름 : 편집 상태로 전환
[2] 누름 : 재전송

E-mail환경을 보거나 설정하려면

북마크/메시지 ➔ E-mail ➔ E-mail 설정 실행 ➔ 1 (발신서버 설정) (구입시: pop.magicn.com) / 2 (발신자 주소) (구입시: guest@magicn.com) ➔ 비밀번호 입력 (구입시 0000) ➔ 내용입력 후 확인 누름 ➔ '예' 선택 후 확인 누름

●끝내려면 종료 누름

메뉴, 4, 3, 5 누름

알아두기

●휴대폰을 초기상태로 할 경우 사용자가 입력한 주소는 모두 공장 출하시 상태가 됩니다. (초기상태로 하려면 156쪽 참조)

●공장출하시 조건이므로 변경할 경우 인터넷에 연결되지 않을 수 있습니다. 특별한 경우가 아니라면 변경하지 마세요.

대화형 서비스 기능 (핸디넷 / 모바일친구)

휴대폰을 이용해 서비스를 제공 받을 수 있는 기능입니다.
자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의 바랍니다.

북마크/메시지 ➔ 핸디넷 또는 모바일친구 실행

메뉴, 4, 4 누름
또는
메시지, 4 누름

● 016 가입자인 경우 : 핸디넷
● 018 가입자인 경우 : 모바일 친구

서비스에 연결 하려면

1 누름

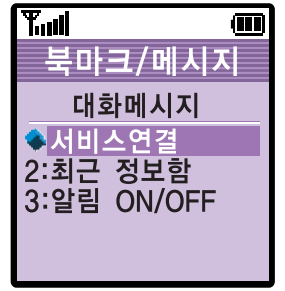

서비스 번호 입력 후 확인 누름 ➔ 연결되면 안내 메세지가 표시됩니다.

● 원하는 서비스를 선택하세요.
● 연결되면 ✉ 표시됩니다.
● 끝내려면 종료 을 누르세요.
● 화면의 내용은 다를 수 있습니다.

최근 정보함을 보려면

2 누름

가장 최근 이용한 서비스로 이동됩니다.

알림 설정을 하려면

3 누름

해당버튼 눌러 '설정' 또는 '해제' 선택

●'설정' 상태로 선택하면 서비스가 수신될 때마다 알림음이 울립니다.

알아두기

전송되지 않을 경우 재전송 바랍니다.
(단, 지역에 따라 전송이 안될 수도 있습니다.)

서비스에 연결되면

- 눌러 원하는 서비스 메뉴를 찾거나 대화메시지 내용을 확인할 수 있습니다.
- 서비스를 선택하거나 다음 메뉴로 가려면, 해당하는 숫자 버튼을 누릅니다.
- 대화메시지에 전화번호가 표시된 경우 를 누르면 표시된 번호로 전화가 걸립니다.
- 숫자, 날짜, 시간, 암호, 전화번호 입력시 잘못 입력한 경우 취소 를 누른 후 다시 입력하세요.
- 전화가 걸려오면 대화서비스는 자동으로 종료됩니다.
- 대화서비스를 종료하려면 를 누르세요.
- 전파가 불안한 지역에서는 서비스 중에 중단될 수 있습니다.
- 서비스가 종료되거나 중단된 경우 , , , 를 누르면 중단된 서비스를 계속 이용할 수 있습니다.
  (단 종료되거나 중단된 지 20분이내)

알아두기

이런 메시지가 나타나요!



- 사업자가 대화를 요구한 경우입니다.
  확인 을 누르면 내용을 확인할 수 있습니다.
- 서비스 사업자에 따라 서비스가 안될 수도 있습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의바랍니다.

전자다이어리 메뉴

메뉴실행 방법과 메뉴소개

메뉴로 실행하기

1. 또는 누릅니다.
2. / 또는 (/) 을 눌러 '전자다이어리'를 선택합니다.
3. 을 누릅니다.

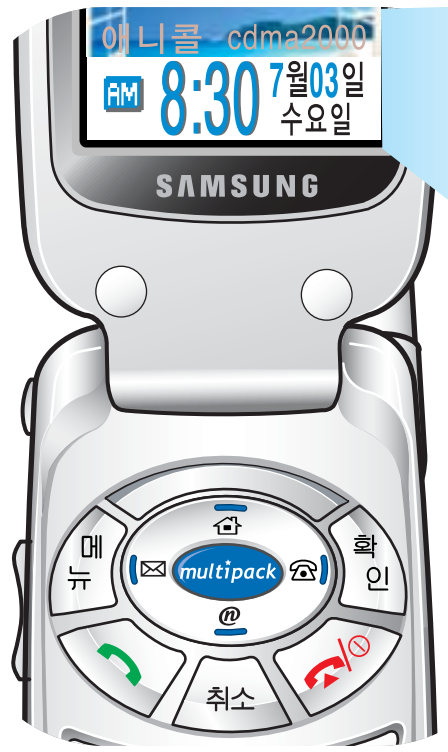

전자다이어리
1 모닝콜기능
2 알람시계기능
3 스케쥴관리
4 메모장
5 전자계산기
6 세계시계
7 D-DAY 플러스
8 단위 환산
9 시간관리

- 모닝콜기능 ➔ 123쪽
- 알람시계기능 ➔ 124쪽
- 스케쥴관리 ➔125~128쪽
  스케쥴을 입력해두면 해당일에 알람이 울립니다.
- 메모장 ➔ 129~130쪽
- 전자계산기 ➔ 131쪽
- 세계시계 ➔ 132쪽
- D-DAY 플러스 ➔ 133~134쪽
- 단위 환산 ➔ 135쪽
  길이, 무게, 부피, 넓이, 온도의 값을 서로 다른 단위 값으로 환산할 수 있습니다.
- 시간관리 ➔ 136~137쪽
  통화시간 확인과 현재시각을 설정할 수 있습니다.

모닝콜을 사용하려면

모닝콜을 설정해 두면 설정된 시간에 알람이 약 3분정도 울립니다. 정지 시키려면 ∧/∨을 누르거나 덮개를 열고 아무 버튼을 누르세요.

전자다이어리 ➜ 모닝콜기능 실행

☎, 5, 1 누름

➡ 모닝콜 시각/멜로디/간격을 실행하려면 ➡ 확인 누름

메뉴 누름

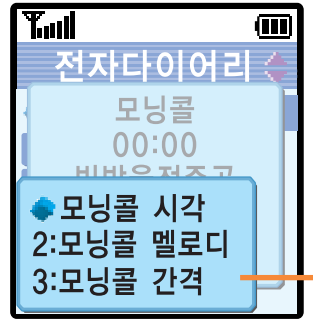

- 1 누름 : 시각입력 상태로 전환되면 시각 입력 후 확인 누름
- 2 누름 : 멜로디 선택 상태로 전환되면 멜로디 선택 후 확인 누름
- 3 누름 : 모닝콜 간격 설정 상태로 전환되면 간격 선택 후 확인 누름

모닝콜을 설정/해제 하려면 ➡ 멀티팩 눌러 선택

알아두기 모닝콜은 매너기능 또는 전화벨 소리가 진동 및 무음(램프)모드로 설정되어 있어도 설정된 시각에 멜로디가 울립니다.

알람 시계를 사용하려면

2개의 알람 시계를 사용할 수 있습니다. 알람을 설정해 두면 설정된 시간에 알람이 약 3분정도 울립니다. 정지 시키려면 ∧/∨을 누르거나 덮개를 열고 아무 버튼을 누르세요.

전자다이어리 ➜ 알람시계기능 실행

☎, 5, 2 누름

➡ 1 또는 2 누름 ➡ 알람 시각/멜로디/간격을 실행하려면 ➡ 확인 누름

메뉴 누름

- 1 누름 : 시각입력 상태로 전환되면 시각 입력 후 확인 누름
- 2 누름 : 멜로디 선택 상태로 전환되면 멜로디 선택 후 확인 누름
- 3 누름 : 알람 간격 설정 상태로 전환되면 간격 선택 후 확인 누름

알람을 설정/해제하려면 ➡ 멀티팩 눌러 선택

스케쥴 관리 기능을 사용하려면

스케쥴을 입력해두면 저장된 날짜, 시각이 되면 알람이 약 3분 정도 울립니다. 정지 시키려면 ∧/∨을 누르거나 덮개를 열고 아무 버튼을 누르세요.
스케쥴은 30개까지 등록할 수 있습니다.

새 스케쥴을 등록하려면

전자다이어리 → 스케쥴관리 실행

(메뉴), 5, 3 누름

방법 1 : 날짜 먼저 선택하고 등록하려면

등록할 날짜 선택 후 (확인) 누름 ➡ (메뉴) 누름

방법 2 : 연결메뉴로 등록하려면

(메뉴) 누름 ➡ 1 누름 ➡ 날짜 입력

시각 입력 후 (확인) 누름

➡ 스케쥴 내용 입력 후 (확인) 누름

- 한글 16자 (영문 32자)까지 입력할 수 있습니다.

➡ 알람 타이머 선택 후 (메뉴) 누름

- 30분전, 5분전, 정각 중에서 선택할 수 있습니다.

(◀/▶) 눌러 선택

➡ 알람멜로디 선택 후 (확인) 누름

➡ (확인) 누름

➡ 끝내려면 (종료) 누름

- 자세한 날짜 선택방법은 128쪽을 참조하세요.
- 스케쥴 내용을 입력하려면 문자입력 방법을 참조하세요. (37~42쪽 참조)

등록한 스케줄 내용 보기와 수정/추가/삭제하려면

전자다이어리 ➡ 스케줄관리 실행

(메뉴), (5), (3) 누름

➡ 확인할 스케줄을 선택

➡ (확인) 누름

➡ 수정/추가/삭제를 실행하려면

(메뉴) 누름

(1) 누름 : 수정 상태로 전환 (125쪽 참조)
(2) 누름 : 추가 상태로 전환 (125쪽 참조)
(3) 누름 : 선택한 스케줄 삭제됨

보기 상태에서 바로 수정 상태로 전환하려면

(확인) 누름

- 스케줄 내용이 8자 이상일 경우 슬라이드로 표시됩니다.
- 3개이상 등록되어 있으면 (▲)/(▼) 을 눌러 스케줄 내용을 확인하세요.

등록한 스케줄을 모두 삭제하려면

전자다이어리 ➡ 스케줄관리 실행

(메뉴), (5), (3) 누름

➡ (메뉴) 누름 ➡ (2) 누름 ➡ (◀/▶)눌러 '예' 선택 후 (확인) 누름 ➡ 끝내려면 (종료) 누름

알아두기

스케줄 입력시 날짜를 선택 하려면 해당 버튼을 누르세요.

- (1): 이전 년도 현재 날짜를 선택함
- (4): 어제 날짜를 선택함
- (7): 이전 달의 현재 날짜를 선택함
- (2): 이전 주를 선택함
- (5): 현재 날짜를 선택함
- (8): 다음 주를 선택함
- (3): 다음 년도 현재 날짜를 선택함
- (6): 내일 날짜를 선택함
- (9): 다음 달의 현재 날짜를 선택함

메모장 사용하기

10개의 메모를 등록할 수 있습니다.

새 메모를 처음 입력하려면

전자다이어리 ➜
메모장 실행

☎, 5, 4 누름

메모 내용 입력
(문자입력방법 37~42쪽)

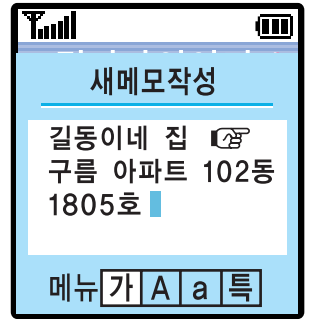

확인 누름

누름

- 띄어쓰기 포함 한글 100자 (영문 200자)까지 입력 가능합니다.
- 메모작성 시각이 자동으로 저장됩니다.

알아두기 이미 입력한 메모가 있는 경우 새 메모 입력 방법은 130쪽을 참조하세요.

입력한 메모 확인과 새 메모/삭제/수정하려면

전자다이어리 ➜
메모장 실행

☎, 5, 4 누름

눌러
확인할 메모 선택

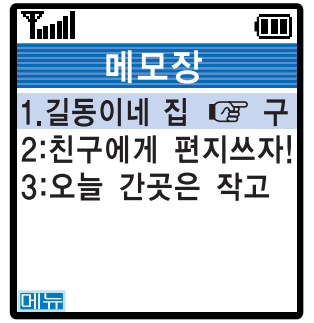

새 메모/삭제/모두 삭제를 실행하려면

메뉴 누름

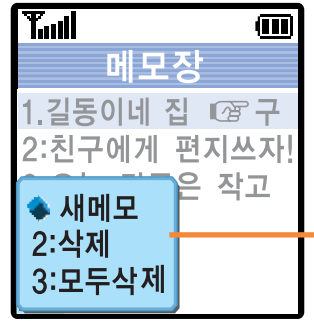

- 1 누름 : 새 메모 작성 상태로 전환
- 2 누름 : 선택한 메모 삭제됨
- 3 누름 : 모든 메모 삭제 상태로 전환

메모 내용을 확인하려면

확인 누름

❶ 선택한 메모를 수정/삭제하려면 메뉴 누름
❷ 1 누름 : 수정 상태로 전환
2 누름 : 선택한 메모 삭제됨

알아두기 등록된 메모가 없으면 바로 등록상태가 됩니다.

전자계산기를 사용하려면

전자다이어리 ➜ 전자계산기 실행 ➜ 숫자 입력 (최대 정수 9자리) ➜ 연산기호 선택 ➜ 숫자 입력 ➜ 결과를 보려면 (확인) 누름

(메뉴), (5), (5) 누름

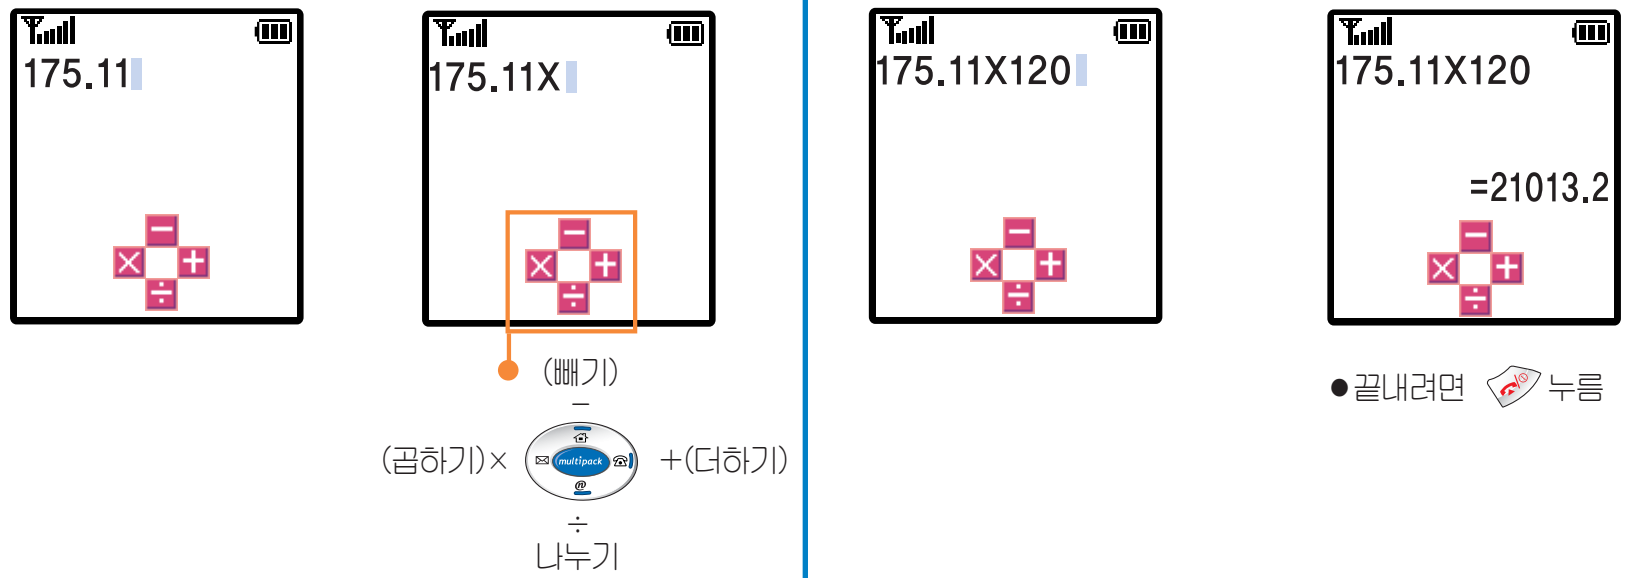

●끝내려면 (종료) 누름

●음수(-) 입력 : (#) 누름
●소수점 입력 : (*) 누름 (최대 2자리)
●숫자를 잘못 입력한 경우 (취소) 를 누르세요.

●계속 연산하려면 연산기호를 선택하고 계산할 숫자를 입력하면 됩니다. 최대 10개의 연산기호를 선택할 수 있습니다.
●계산한 결과 값으로 마지막 계산을 반복하려면 (확인) 을 누르세요.
●새로운 계산을 하려면 (취소) 를 누르세요.

세계의 현지 시각을 확인하려면

현재시각은 서비스를 받거나 사용자가 설정을 해야 합니다.

전자다이어리 ➜ 세계시계 실행 ➜ 원하는 도시 확인 ➜ 끝내려면 (종료) 누름

(메뉴), (5), (6) 누름

(방향키) 눌러 선택

알아두기: 처음 확인하면 서울의 시각이 표시되고 그 후는 이전에 확인한 도시의 시각이 표시됩니다.

39개 도시의 현지 시각을 볼 수 있습니다.

●서울, 동경	●알래스카	●부에노스아이레스	●모스코바
●괌, 시드니	●LA, 샌프란시스코	●중부대서양	●아부다비
●오호츠크	●덴버, 피닉스	●케이프베르데	●타슈켄트
●웰링턴, 오클랜드	●시카고, 달라스	●런던	●알마아타
●사모아, 미드웨이	●뉴욕, 마이애미	●로마, 파리, 베를린	●방콕, 자카르타
●호놀룰루, 하와이	●카라카스, 라파스	●아테네, 헬싱키	●홍콩, 북경

D-DAY 플러스를 사용하려면

중요한 스케쥴을 입력해 두면(최대 10개) 그때까지 남은 시간 또는 지난 시간을 확인할 수 있습니다.
D-DAY를 직접 입력할 수도 있고 기준일시를 입력한 후 해당 전, 후일을 계산해 자동입력되게 할 수도 있습니다.

새 D-DAY를 등록하려면

전자다이어리 ➜ D-DAY 플러스 실행

(통화), (5), (7) 누름

➜ (메뉴), (1) ➜ D-DAY명 입력 후 (통화)

● 문자 입력방법(37~42쪽)을 참조하세요.
● 한글 8자, 영문 16자까지 입력할 수 있습니다.

➜ **해당일을 바로 입력하려면**

날짜 입력 후 (확인) 누름

날짜를 계산하여 입력하거나 알람을 설정하려면

(메뉴) 누름

● (1) 누름 : 날짜 계산 상태가 되면 기준 일시, 해당 일수를 입력하고 '전/후'를 선택한 후 (확인) 누름

기준시각 입력
2002/10/11 10:30
[0000]일 [전]

● (2) 누름 : 알람 설정 상태가 되면 설정할 알람 선택 후 (확인) 누름

등록한 D-DAY 내용 확인과 추가/수정/삭제를 실행하려면

전자다이어리 ➜ D-DAY 플러스 실행

(통화), (5), (7) 누름

➜ (multipack) 눌러 확인할 D-DAY 선택

➜ **추가/삭제/모두 삭제를 실행하려면** (메뉴) 누름

● (1) 누름 : 추가 등록 상태로 전환 (133쪽 참조)
● (2) 누름 : 선택한 D-DAY 삭제됨
● (3) 누름 : 등록된 모든 D-DAY 삭제 상태로 전환

등록 내용을 보려면 (확인) 누름

❶ 선택한 D-DAY를 수정/삭제하려면 (메뉴) 누름
❷ (1) 누름 : 수정 상태로 전환
(2) 누름 : 선택한 D-DAY 삭제됨

단위를 환산해 보려면

길이, 무게, 부피, 넓이, 온도는 여러가지 단위를 가지고 있습니다. 이 단위들은 서로 다른 단위로 환산해 볼 수 있습니다.

전자다이어리 ➡ **단위 환산** 실행

(메뉴), 5, 8 누름

➡ 단위의 종류 선택 후 (확인) 누름

➡ 기준단위 선택

(◀/▶) 눌러 단위 종류 선택

➡ 환산할 숫자 입력 후 (@) 누름

➡ 환산단위 선택 후 (확인) 누름

● 끝내려면 (종료) 누름

통화시간을 확인하려면

가장 최근에 통화한 시간 및 데이터 통신시간, 인터넷 접속시간, 총 통화시간을 확인할 수 있습니다.

전자다이어리 ➡ **시간관리** 실행

(메뉴), 5, 9 누름

➡ 1 누름

➡ 원하는 통화시간 선택 후 확인

(◀/▶) 눌러 원하는 통화시간 선택
(총통화시간, 최근통화시간, 인터넷접속시간, 데이터통신시간)

➡ **삭제하려면**

원하는 통화시간 선택 후 (메뉴) 누름

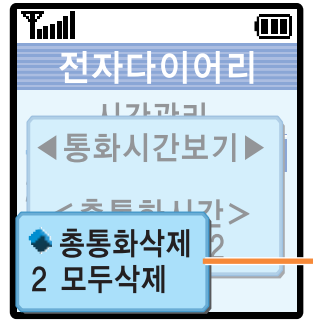

(확인) 눌러 원하는 항목을 선택해 삭제하세요.

알아두기 화면에 표시되는 통화시간은 실제 상대방과 통화한 시간과는 일치하지 않으며, 통화시간은 상대방에게 전화를 걸었을 때(magic@ 접속, 멀티팩 사용시간 포함)의 통화시간만 표시합니다.

현재시각을 설정하려면

현재 시각 표시 서비스가 되지 않을 경우 입력해 주십시오. 사용자가 시각을 다시 입력하면 사용자가 입력한 시각을 기준으로 표시됩니다.
전원을 끄면 설정한 현재 시각은 해제됩니다.

전자다이어리 ➜ 시간관리 실행

(, 5, 9 누름)

➜ 2 누름 ➜ 숫자버튼을 눌러 년, 월, 일, 시(24시 단위), 분으로 입력

예) 오후 3시 50분 → 15:50

➜ 확인 누름 ➜ 끝내려면 누름

잘못 누른 경우

- 눌러 잘못 입력한 곳으로 이동 후 다시 입력하세요.

애니콜 랜드 메뉴

휴대폰에서 기본으로 제공하는 게임을 즐기실 수 있습니다.

메뉴실행 방법과 메뉴소개

메뉴로 실행하기

❶ 또는 메뉴를 누릅니다.

❷ / 또는 (/)를 눌러 애니콜 랜드를 선택합니다.

❸ 확인 을 누릅니다.

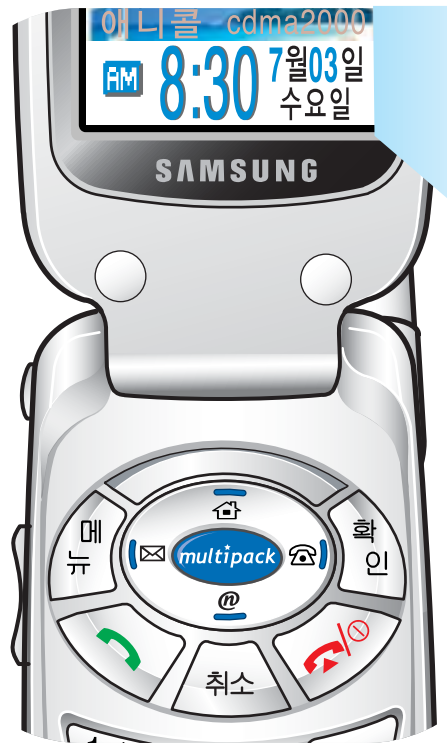

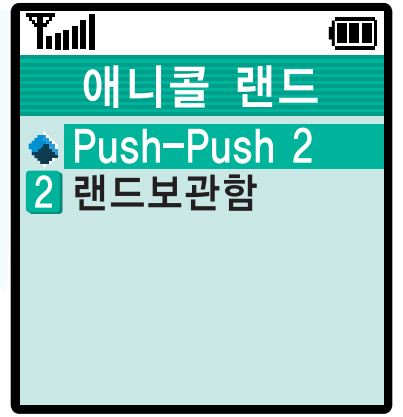

▶ Push-Push 2 게임이 기본으로 제공됩니다.

게임 기능을 사용하려면

Push-Push 2 게임을 이용할 수 있습니다.

애니콜 랜드 실행 ➡ 1 누름 ➡ 확인 누름 ➡ 확인 누름 ➡ 게임 시작

(메뉴, 6 누름)

●끝내려면 종료 누름

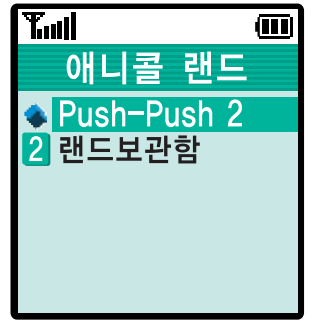

●게임에 대한 도움 메뉴가 나타납니다. 참조하세요.

알아두기

- 게임 기능을 이용하면 휴대폰의 배터리가 빨리 소모됩니다.
- 게임 중 버튼이 일정시간(약 1분)동안 눌러지지 않으면 게임은 자동으로 종료됩니다.
- 게임 중 전화가 걸려온 경우 통화가 끝나면 게임 화면으로 다시 돌아갑니다.
- Push-Push 2 게임중 확인을 누를 때 마다 화면의 조명이 꺼지거나 켜집니다.

랜드보관함 기능을 사용하려면

다운받은 게임을 실행, 등록정보를 확인하거나 환경설정을 할 수 있습니다.

다운 받은 항목을 사용하려면

●다운 받은 항목은 프로그램 관리자에서만 삭제 가능합니다. (59쪽 참조)

애니콜랜드 ➜ 랜드보관함 실행 ➡ 원하는 게임 선택 후 확인 누름 ➡ 게임 시작 ➡ 끝내려면 종료 누름

(메뉴, 6, 2 누름)

알아두기

- 애니콜랜드(www.anycall.com)에서 다운 받은 컨텐츠가 보관합니다.
- 프로그램 저장 공간에 최대 40개의 게임을 저장할 수 있습니다. (58쪽 참조)
- 게임을 할 때 화면 또는 사운드 등은 랜드 보관함에 설정할 수 있습니다. (141쪽 참조)
- 자세한 내용은 애니콜 홈페이지(www.anycall.com)를 참조하세요.

등록 정보를 확인하려면

애니콜랜드 ➔ 랜드보관함 실행 ➔ '등록정보' 선택 ➔ 확인 누름 ➔ 끝내려면 취소 누름

메뉴, 6, 2 누름

환경 설정을 하려면

애니콜랜드 ➔ 랜드보관함 실행 ➔ '환경설정' 선택 후 확인 누름 ➔ 위/아래 눌러 원하는 모드 선택 ➔ 왼쪽/오른쪽 눌러 'on/off' 선택 ➔ 확인 누름

●취소하려면 취소 를 누르세요.

메뉴, 6, 2 누름

휴대폰 관리 메뉴

메뉴실행 방법과 메뉴소개

메뉴로 실행하기

❶ 메뉴 또는 메뉴 를 누릅니다.

❷ 위/아래 또는 왼쪽/오른쪽 를 눌러 '휴대폰관리'를 선택합니다.

❸ 확인 을 누릅니다.

7 수신거부방법
8 전화받기선택
9 통신속도설정
＊ 초기설정으로
\# 휴대폰 잠금

- ●비밀번호변경 ➔ 143쪽
- ●자동지역번호 ➔ 144쪽
  자동다이얼될 지역번호를 선택할 수 있습니다.
- ●사용제한 ➔ 145쪽
  휴대폰의 기능을 부분적으로 제한합니다.
- ●화면조명선택 ➔ 146~147쪽
- ●화면밝기선택 ➔ 148쪽
- ●가입자번호선택 ➔ 149~154쪽
- ●수신거부방법 ➔ 155쪽
- ●전화받기선택 ➔ 155쪽
- ●통신속도설정 ➔ 156쪽
- ●초기설정으로 ➔ 156쪽
  휴대폰을 처음 상태로 합니다.
- ●휴대폰 잠금 ➔ 157쪽
  휴대폰 잠금을 선택합니다.

비밀번호 변경하기

사생활 보호 기능, 잠금 기능 등을 이용할 때 필요한 비밀번호를 자신의 번호로 변경할 수 있습니다.
구입시 '0000'으로 설정되어 있습니다.

휴대폰관리 ➜ 비밀번호변경 실행 ➜ 비밀번호 입력 (구입시 : 0000) ➜ 변경할 비밀번호 입력 ➜ 변경할 비밀번호 재입력 ➜ 누름

, , 누름

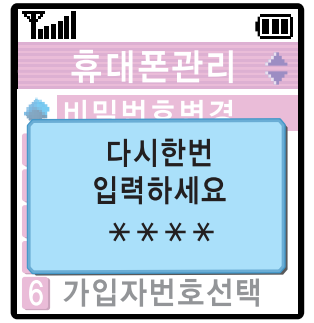

- 반드시 4자리수로 입력하세요.
- '입력값이 부적당합니다'가 표시되면 처음 입력값과 다른 경우입니다. 비밀번호를 다시 입력하세요.

알아두기 비밀번호를 꼭 기억해 두세요.

비밀번호를 잊어버린 경우 서비스센터로 가져 가야하는 번거로움이 있습니다.
비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

자주 사용하는 지역번호를 누르지 않고 통화하려면

자주 사용하는 지역번호를 입력하고 설정상태로 해두면 지역번호가 자동으로 표시됩니다.

휴대폰관리 ➜ 자동지역번호 실행 ➜ 원하는 지역번호 입력 ➜ 눌러 '설정/해제' 선택 후 누름 ➜ 끝내려면 누름

, , 누름

알아두기 자동지역번호를 설정한 경우

- 지역번호를 누르지 않아도 통화할 수 있습니다.
- 덮개를 열거나 을 누르면 지역번호가 표시되고 를 누르면 대기상태가 됩니다.
- 지역번호에 '✱23#'을 입력후 설정 상태에서 직접 전화번호를 눌러 전화할때에는 상대방이 내 전화번호를 볼 수 없습니다.

여러가지 전화기능의 사용제한

휴대폰관리 ➔ 사용제한 실행

(메뉴), 7, 3 누름

➔ 1 (사생활보호기능) / 2 (수신제한) / 3 (국제전화제한) / 4 (발신번호표시)

➔ 비밀번호 입력 (구입시 : 0000)

➔ '설정' / '해제' 또는 '표시' / '제한' 선택

➔ (확인) 누름

●끝내려면 (종료) 누름

사생활보호기능 (구입시 '해제')	사생활보호 기능이 설정되면 전화걸기/받기 외에 메뉴를 실행하는 모든 버튼이 눌러지면 비밀번호를 묻는 상태가 되어 다른 사람이 휴대폰의 기능을 바꿀 수 없는 상태가 됩니다.
수신제한 (구입시 '해제')	'수신제한'을 설정한 상태에서 전화가 오면 '전화받기가 제한되었습니다'가 표시되고 통화가 안됩니다. 전화를 걸거나 다른 기능은 사용할 수 있습니다.
국제전화제한 (구입시 '해제')	'국제전화제한'을 설정한 상태에서 국제전화(예:001, 002등)를 걸면 '국제전화가 제한되었습니다'가 표시되고 걸리지 않습니다.
발신번호 표시 (구입시 '표시')	'발신번호 표시'를 '표시' 상태로 하면 수신시 상대방의 전화번호를 볼 수 있습니다. (이 기능은 서비스 사업자가 제공하는 기능이므로 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의 바랍니다.)

본체 화면의 시간과 버튼의 조명을 선택하려면

휴대폰 본체 화면의 조명을 사용 환경에 따라 조절할 수 있습니다.

휴대폰관리 ➔ 화면조명선택 실행

(메뉴), 7, 4 누름

➔ **화면의 조명 시간을 선택하려면**

1 누름

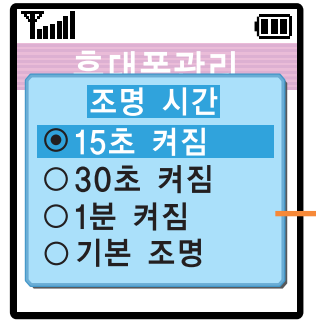

● (위)/(아래) 또는 (◀/▶) 눌러 원하는 조명시간 선택 후 (확인)을 누르세요.

버튼의 조명 설정을 선택하려면

2 누름

● (위)/(아래) 또는 (◀/▶) 눌러 원하는 조명 선택 후 (확인)을 누르세요.

●일반 조명 : 버튼이 눌러질 때 마다 화면/버튼의 조명이 켜집니다.

●절전 조명 : 버튼의 조명이 오후 5시 00분부터 이튿날 오전 8시 00분까지만 켜집니다.

➔ 끝내려면 (종료) 누름

알아두기 에너지 절약형 화면조명

●휴대폰을 사용하지 않을 경우 화면의 조명은 배터리 절약을 위해 에너지 절약모드로 전환됩니다.

● '15초~1분 켜짐' 경우 설정된 시간이 지나면 에너지 절약모드로 전환 후 조명이 꺼집니다.

● '기본 조명'은 에너지 절약모드 상태이며 '1분' 동안 버튼이 눌러지지 않을 경우 조명이 꺼집니다.

●덮개가 닫힌 상태에서 ∧/∨을 길게 누르면 보조화면의 조명과 주화면의 조명이 켜집니다.

외장 화면의 조명 시간과 램프 색상을 선택하려면

휴대폰 외장 화면의 조명 시간과 램프의 색상을 사용 환경에 따라 조절할 수 있습니다.

휴대폰관리 ➜ 화면조명선택 실행 : [메뉴], [7], [4] 누름

➜ **외장(보조화면)조명 시간을 선택하려면**

[3 DEF] 누름

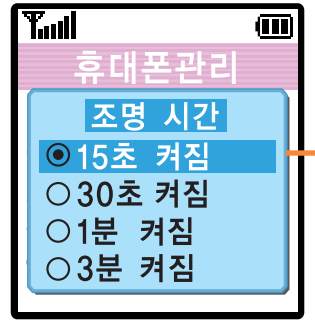

● [▲]/[▼] 또는 [◀/▶] 눌러 원하는 조명시간 선택 후 [확인]을 누르세요.

램프 색상을 선택하려면

[4 GHI] 누름

● [▲]/[▼] 눌러 원하는 색상 선택 후 [확인]을 누르세요.

● [◀/▶] 눌러 원하는 항목을 선택하세요. 평상시, 수신/발신시, SMS 수신시, 결때, 끌때, 알람, 초기화 중에서 선택 할 수 있습니다.

➜ 끝내려면 [종료] 누름

휴대폰 화면의 밝기를 조절하려면

주화면 또는 보조 화면의 밝기를 사용 환경에 맞게 조절할 수 있습니다. 설정한 화면의 밝기는 휴대폰 기능을 초기화 하여도 바뀌지 않습니다.

휴대폰관리 ➜ 화면밝기선택 실행 : [메뉴], [7], [5] 누름

➜ **본체화면의 밝기를 조절하려면**

[1] 누름

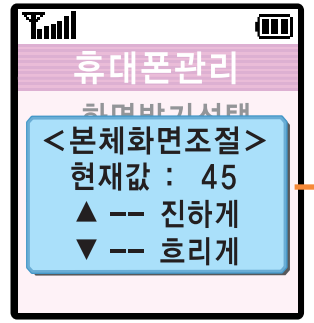

● [▲]/[▼] 또는 [◀/▶] 눌러 원하는 밝기 선택 후 [확인]을 누르세요.

전면화면의 밝기를 조절하려면

[2 ABC] 누름

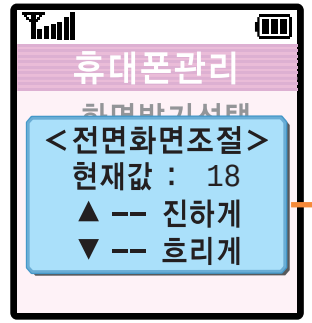

● [▲]/[▼] 또는 [◀/▶] 눌러 원하는 밝기 선택 후 [확인]을 누르세요.

➜ 끝내려면 [종료] 누름

알아두기 용어 참조!

● 본체화면 : 주화면
● 전면화면 : 보조화면, 외장화면

가입자 번호를 선택하려면

이 기능은 휴대폰 1대로 2대의 통신사업자에 전화번호를 등록하여 사용하는 기능입니다.
자세한 사용방법 및 가입문의는 서비스 사업자에게 문의하세요.

휴대폰관리 ➔ 가입자번호선택 실행

(메뉴), 7, 6 누름

➔ 1 누름 ➔ 비밀번호입력 (구입시 : 0000) ➔ 원하는 전화번호 선택 후 (확인) 누름 ➔ 휴대폰이 꺼졌다가 켜집니다

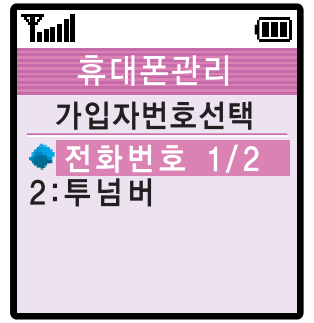

투넘버 서비스 기능 (016 / 018)

1. 투넘버 서비스를 이용하려면 가입하신 서비스 사업자에게 서비스 사용 신청과 투넘버를 제공 받아야 합니다.
2. 보조 번호인 투넘버를 휴대폰에 입력합니다.
3. 투넘버는 수신전용 서비스입니다.

휴대폰에 투넘버를 입력하려면

●화면의 표시내용 및 기능은 서비스 사업자마다 일부 다를 수 있습니다.

휴대폰관리 ➔ 가입자번호선택 ➔ 투넘버 실행

(메뉴), 7, 6, 2 누름

➔ 등록할 보조번호 선택 후 (확인) 누름 ➔ 1 ➔ 비밀번호 입력 (구입시 0000) ➔ 번호 입력 후 (확인) 누름 ➔ '예' 선택 후 (확인) 누름

●끝내려면 (종료) 누름

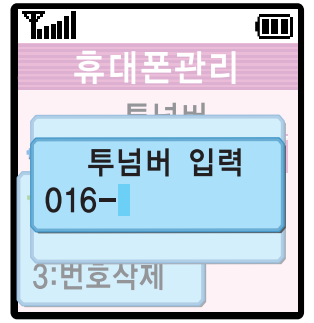

●보조전화번호는 1~3까지 입력할 수 있습니다.

휴대폰에 입력한 투넘버를 수정하려면

휴대폰관리 ➡ 가입자번호선택 ➡ 투넘버 실행
(메뉴, 7, 6, 2 누름)

➡ 수정할 번호 선택 후 확인 누름 ➡ 1 누름 ➡ 비밀번호 입력 (구입시 0000) ➡ 새로운 투넘버 입력 후 확인 누름 ➡ '예' 또는 '아니오' 선택 후 확인 누름

● 끝내려면 종료 누름

● 취소를 길게 눌러 번호를 삭제하세요.

휴대폰에 입력한 투넘버를 삭제하려면

휴대폰관리 ➡ 가입자번호선택 ➡ 투넘버 실행
(메뉴, 7, 6, 2 누름)

➡ 삭제할 번호 선택 후 확인 누름 ➡ 3 누름 ➡ 비밀번호 입력 (구입시 0000) ➡ '삭제' 또는 '취소' 선택 후 확인 누름

● 끝내려면 종료 누름

알아두기 휴대폰에서 투넘버를 삭제해도 서비스 사업자에게 투넘버 해지 신청을 하지 않으면 투넘버로 전화가 걸려옵니다.

투넘버용 벨소리나 멜로디를 선택하려면

휴대폰관리 ➡ 가입자번호선택 ➡ 투넘버 실행
(메뉴, 7, 6, 2 누름)

➡ 원하는 번호 선택 후 확인 누름 ➡ 2 누름 ➡ 비밀번호 입력 (구입시 0000) ➡ 눌러 원하는 벨/멜로디 선택 후 확인 누름

● 끝내려면 종료 누름

알아두기 기지국의 사정에 따라 투넘버용 벨소리를 선택하더라도 지정된 벨소리가 울리지 않을 수 있습니다.

투넘버로 전화가 걸려오면

투넘버로 전화가 걸려온 경우

발신번호 표시 서비스에 가입한 경우

예) 016 투넘버

- 휴대폰에 등록한 투넘버로 전화가 걸려왔음을 표시해 줍니다.
  (단, 상대방의 전화환경 및 기지국의 사정에 따라 다르거나, 표시되지 않을 수 있습니다.)
- 음성사서함을 사용하시려면 부가서비스 신청을 해야 합니다.
  (자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.)
- 미등록 번호가 표시된 경우는 휴대폰에 투넘버를 잘못 입력한 경우입니다.

- 투넘버로 걸려온 전화를 받을 경우 음성안내가 들립니다.
  통화하려면 [1] 을 누르고 음성사서함으로 연결시키려면 [2] 를 누릅니다.
  (018 가입자 전용입니다.)

016-200-6004/018-200-6004번으로 전화를 걸면

- 016-200-6004/018-200-6004번으로 전화한 후 안내멘트에 따라 원하는 상태로 선택할 수 있습니다.
- 투넘버 등록 및 변경, 번호확인을 할 수 있으며 이외에도 여러가지 서비스를 제공받을 수 있습니다.
- 투넘버로 걸려오는 전화를 음성사서함으로 전환할 수 있으며 음성안내를 '설정' 또는 '해제' 할 수 있습니다. (018 가입자 전용)

2004 서비스 기능

연인, 친구 등의 016/018 가입자 번호를 '2004'로 지정한 경우 둘만의 통화는 '2004'만 누르면 수신시 화면에 '2004'가 표시되는 기능입니다.
자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

1. 2004 서비스에 가입한 후 사용가능합니다. 016-200-2004/018-200-2004 번호로 전화한 후 안내멘트에 따라 원하는 016/018 번호를 등록하세요. (016/018 가입자간에 이용가능하며 지정도 한명만 가능합니다.)
2. 2004 서비스에 지정된 상대방은 '2004' 를 누른 후 안내멘트에 따라 등록해야 합니다.

휴대폰에 2004 멜로디를 설정하려면

휴대폰관리 → 가입자번호선택 → 투넘버 실행 ➡ [4] 누름 ➡ 비밀번호 입력 (구입시 0000) ➡ [multipack] 눌러 원하는 벨/멜로디 선택 후 [확인] 누름 ➡ [종료] 누름

[메뉴], [7], [6], [2] 누름

알아두기 발신번호 표시 서비스에 가입한 경우 수신화면에 2004와 상대방 전화번호가 같이 표시됩니다. 단, 상대방의 전화 환경 및 기지국 사정에 따라 다르거나 표시되지 않을 수 있습니다.

수신 거부 기능

중요한 회의 중이거나 전화를 받을 수 없을 경우 전화 벨소리를 무음 벨, 자동 응답 모드로 전환할 수 있습니다.

휴대폰관리 ➜ 수신거부방법 실행 ➜ [multipack] 눌러 원하는 모드 선택 ➜ [확인] 누름 ➜ [종료] 누름

[메뉴], [7], [7] 누름

무음 벨, 자동 응답 중에서 선택할 수 있습니다.
- 무음 벨 : 전화가 걸려오면 무음(램프)으로 동작합니다.
  (상대방에게는 전화벨 신호가 들립니다.)
- 자동 응답 : 상대방에게 음성 안내 메시지가 나갑니다.

전화받는 방법을 선택하려면

휴대폰관리 ➜ 전화받기선택 실행 ➜ [multipack] 눌러 원하는 모드 선택 ➜ [확인] 누름 ➜ [종료] 누름

[메뉴], [7], [8] 누름

'폴더열어서 받기', '키 눌러서 받기' 중에서 선택할 수 있습니다.
- 폴더열어서받기 : 폴더를 열면 바로 통화가 됩니다.
- 키 눌러서 받기 : 폴더를 연 후 종료 이외의 버튼을 누르면 통화가 됩니다.

통신속도를 설정하려면

휴대폰과 컴퓨터간의 통신속도를 조절합니다.

휴대폰관리 ➜ 통신속도설정 실행 ➜ [multipack] 눌러 원하는 통신속도 선택 ➜ [확인] 누름 ➜ [종료] 누름

[메뉴], [7], [9] 누름

- 19.2kbps, 115.2kbps, 230.4kbps 중에서 선택하세요.

초기화 기능

휴대폰 구입 후 설정, 해제, 등록, 변경했던 여러 기능들을 '구입시 초기상태'로 만들 수 있습니다.

휴대폰관리 ➜ 초기설정으로 실행 ➜ 비밀번호 입력 (구입시:0000) ➜ [multipack] 눌러 원하는 모드 선택 ➜ '예' 또는 '아니오' 선택 ➜ [확인] 누름

[메뉴], [7], [*] 누름

- 휴대폰이 자동으로 꺼졌다가 켜집니다.

- 기능만 초기화 : 사용자가 변경한 설정을 기본설정으로 초기화 합니다.
- 모두 초기화 : 가입자 번호와 보조 번호를 제외한 모든 데이터가 지워집니다.

알아두기

멀티팩은 기능만/모두 초기화 하여도 초기화 되지 않습니다.

다른 사람이 휴대폰을 사용할 수 없게 하려면 (잠금기능)

'잠금' 기능을 설정하면 전화 받기 이외의 기능은 사용할 수 없습니다. (구입시 '해제' 상태)
단, 긴급전화(예:119, 112등)는 가능합니다.

휴대폰관리 → 휴대폰 잠금 실행

☎, 7, #누름

비밀번호 입력
(구입시 : 0000)

잠금상태 선택 후 확인 누름

잠금 상태가 되면

- 자동잠금 : 잠금을 일시 해제한 후 덮개를 닫으면 자동으로 잠김
  (이어마이크폰으로 통화중에는 덮개를 닫아도 잠기지 않음)
- 수동잠금 : 잠금을 일시 해제한 후 # 을 길게 누르거나
  전원을 껐다 켜야만 다시 잠김
- 해제 : 잠금을 완전히 해제

알아두기 '자동잠금'을 일시적으로 해제하려면
비밀번호를 누르세요.

부록

cdma2000이란?

cdma2000은 제3세대 이동통신 기술인 IMT 2000의 초기단계 서비스이며, 현재 사용하고 있는 IS-95A/B와 대비하여 IS-95C 서비스로도 불리웁니다. 이 서비스는 기존 95A/B 서비스에서 제공하는 데이터통신 속도(14.4~64 kbps)를 대폭 증대(최대 144 kbps)하여 보다 쾌적한 무선 데이터 서비스를 즐길 수 있는 환경을 제공합니다. cdma2000 시스템은 동시에 접속할 수 있는 가입자 수를 2배 가량 늘릴 수 있으며, cdma2000 서비스를 지원하는 단말기는 사용자의 별도 조작없이도 기존 운영망인 IS-95A/B 서비스와 cdma2000 서비스를 모두 이용할 수 있습니다. 또한, 고속의 데이터통신 환경을 이용한 각종 멀티미디어 서비스 기능을 실용화 할 수 있습니다.

여러가지 부가서비스, 배터리에 관하여, 안전을 위한 경고 및 주의사항(상세편), 고장 같다구요?, 메뉴 찾기, 별매품 등이 설명되어 있습니다.

부록 700 서비스 기능

이 서비스는 700 서비스에서 제공하는 멜로디를 내 휴대폰으로 다운받아 전화벨로 사용할 수 있습니다.

700 서비스로 멜로디를 다운 받으려면

700-5782, 700-5457, 700-5857 중에서 원하는 전화번호로 전화를 겁니다. ➡ 안내 메시지를 따라하세요. ➡

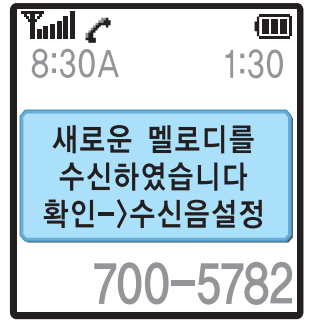

➡ 확인 누름 ➡ 끝내려면 누름

알아두기

- 사용설명서 28쪽의 '벨/멜로디 종류를 선택하려면'을 이용해 다운받은 멜로디를 확인할 수 있습니다. 다운받은 멜로디의 제목은 자동으로 입력되고, 700멜로디 1, 2, 3이 표시되어 있다면 다운되지 않은 상태이므로 벨소리로 선택할 수 없습니다.
- 이 휴대폰은 3개까지 멜로디를 다운받아 저장할 수 있으며 여러 곡을 다운받으면 오래된 멜로디부터 삭제됩니다. 단, 현재의 벨소리로 사용중인 멜로디는 삭제되지 않습니다.

부록 PC링크 2000을 이용한 편리기능

PC와 휴대폰을 케이블로 연결하여 상호보완시키는 기능입니다. PC링크 2000의 사용방법 및 설치방법은 '애니콜 홈페이지(www.anycall.com)'에서 다운받은 후 사용하세요. PC 링크의 프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.

▼ 〈예: 나만의 멜로디가 실행된 화면〉

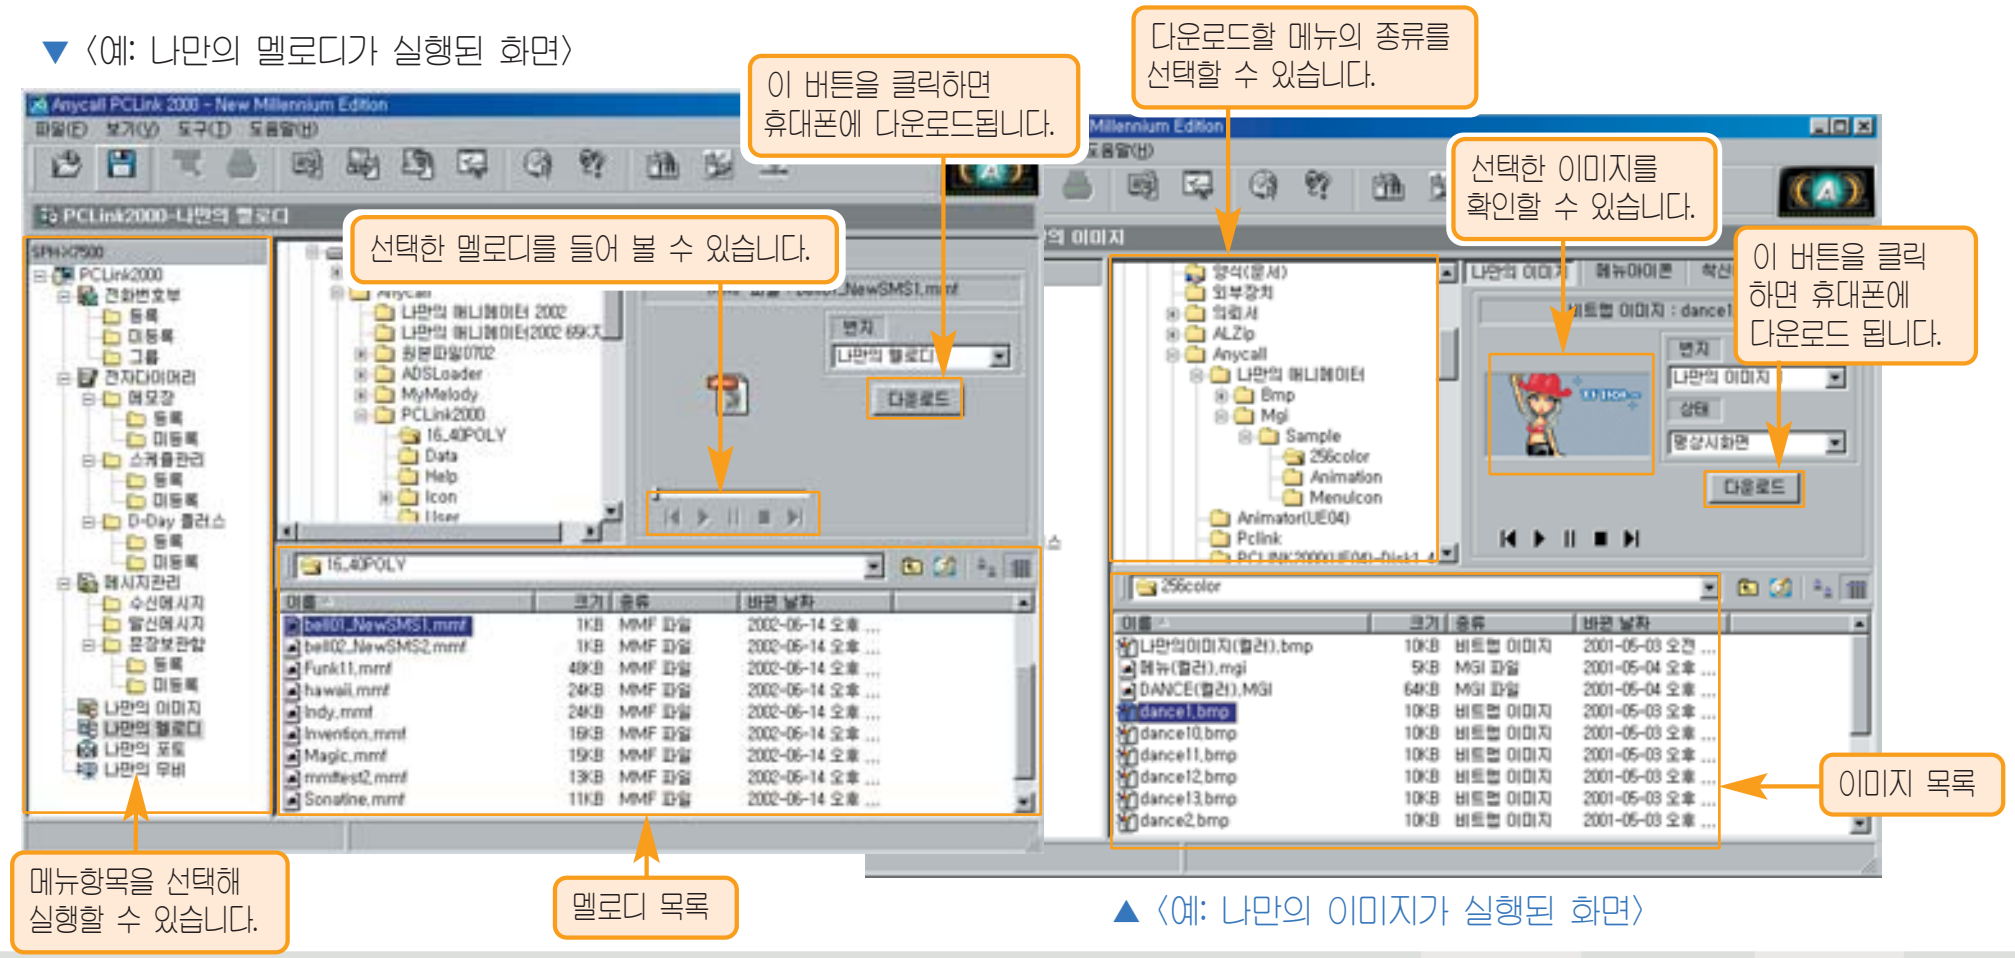

▲ 〈예: 나만의 이미지가 실행된 화면〉

부록 배터리에 관하여

배터리를 다 쓰고 나면

- 배터리 아이콘이 ▭ 로 바뀝니다.
- ▭ 아이콘이 표시되고 '배터리가 없습니다'가 표시되면 잠시 후 휴대폰이 꺼집니다. 충전시켜 주세요.

배터리 충전시간 및 표준 사용시간

구 분 / 종 류	충전시간	표준 사용시간	
		연속통화시	연속대기시
소 용 량 (570 mAh)	약 2시간 30분	약 100분	약 50~150시간
표 준 형 (770 mAh)	약 3시간	약 130분	약 70~200시간

(새 배터리 기준)

- 배터리의 충전 상태에 따라 충전 시간은 달라집니다.
- 소비자 보호원에서 제정한 '휴대폰 배터리 사용시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준'에 따라 당사에서 측정한 사용시간입니다.
- 이 휴대폰은 IS-95A/B 모드와 cdma2000 모드를 모두 지원하므로 배터리 표준 사용시간은 휴대폰 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

알아두기

배터리는 소모품

배터리는 소모품으로, 구입했을 때보다 사용시간이 서서히 짧아집니다. 처음 사용시보다 반정도 떨어지면 새 배터리를 구입하세요.

배터리 사용시간에 대한 힌트

아래의 경우 161쪽에 표시된 사용시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대폰에 문자입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대폰이 위치한 기지국의 서비스형태(슬롯모드)에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 중첩되는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입시보다 서서히 사용시간이 짧아집니다.

알아두기

슬롯모드란?

무선기지국에서 각 사용자의 휴대폰 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신을 합니다. 이것을 슬롯모드라고 하며 교신 횟수가 많을수록 대기시간이 짧아집니다. 교신주기는 무선기지국에서 결정하여 국내경우 약2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다.

배터리 사용시 주의 및 경고 사항

배터리를 떨어뜨리는 등 충격을 주지 말고 함부로 분해하지 마세요!
- 고장이 나거나 수명이 짧아지며, 과열되어 위험할 수 있습니다.

난로, 전자렌지 등의 가열시킬 수 있는 곳에 제품을 절대 넣지 마세요!
- 폭발할 위험이 있습니다.

지정된 당사 충전기만 사용하세요!
- 당사 충전기가 아닌 경우 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발할 수도 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

배터리 단자(금속부분)들끼리 목걸이, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로 연결(단락)이 되지 않도록 주의하세요!
- 배터리 및 단락된 물체가 과열되어 화재가 발생할 수 있습니다.

배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지말고, 실내에서 0℃~+40℃ 사이에서 보관해 주세요!
- 외관이 변형되고 고장이 날 수도 있습니다.

어린 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요!
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만약, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주시면 됩니다.

본 배터리를 당사 휴대폰이외에 다른 용도로 사용하지 마세요!
- 배터리가 고장나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

고장 같다구요?

증 상	조 치
화면이 전혀 켜지지 않아요.	● 배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전시킨 후 사용하세요. (충전방법 11쪽 참조)
휴대폰 사용중 이상동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않아요	● 배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 '✖' 표시가 나타납니다.	● 전원을 껐다가 켠 경우 2분 정도 기다려 주세요. ● 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 이동중 '✖'이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템간의 변환시 발생하는 현상으로 정상입니다.
화면이 잘 보이지 않아요!	● 직사광선(햇볕등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요. ● 화면의 밝기를 조절해 보세요. (148쪽 참조)
화면에 흰줄이 생겨요!	● 휴대폰이 오랜시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 지장이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
충전기의 램프가 깜박입니다.	● 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. ● 계속 깜박이면 충전단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. (172쪽 참조) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.

증 상	조 치
송수신이 잘 안되고 통화중에 자주 끊어집니다.	● 전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요. ● 안테나를 끝까지 뽑은 후 사용하세요. ● 휴대폰 사용중 안테나에 손이나 피부 등이 접촉되면 통화성능이 나빠집니다. 가능한 손이나 피부가 안테나에 접촉되지 않도록 하세요.
배터리 사용시간(대기시간)이 사용설명서와 틀려요.	● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용시간이 단축되므로 사용시간이 짧아질 수 있습니다. ● 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용시간이 짧아질 수 있습니다. ● 지역에 따라 cdma2000모드와 IS-95A/B모드를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기시간이 차이가 나므로, 실 사용시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.
배터리 충전이 다된 후(녹색불) 계속 꽂아 두어도 되나요?	● 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.
휴대폰에서 열이나요!	● 휴대폰 통화중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간동안 통화중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으므로 안심하시고 사용하세요.
통화중에 말이 울립니다.	● 통화중 들리는 소리를 조절해 보세요. (조절방법 33쪽 참조) 또는, 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않고 램프만 깜박입니다.	● 벨/진동/무음(램프) 선택기능에서 무음(램프)으로 설정해 두었기 때문입니다. (바꾸려면 27쪽 참조)
배터리가 충분히 남았는데 휴대폰이 켜지지 않아요.	● 배터리를 분리시킨 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 접촉단자를 깨끗이 한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.

안전을 위한 경고 및 주의사항(상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

전원 관련

손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

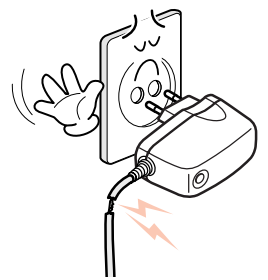

코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.
- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

휴대폰이 충전중인 상태 (또는 젖은 손)로 전화를 걸거나 받지 마세요.
- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

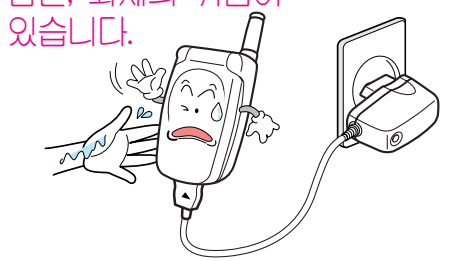

충전기나 배터리 외부의 ⊕와 ⊖단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 화재의 위험이 있습니다.

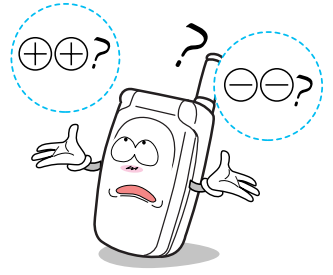

충전기에는 반드시 지정된 배터리만 충전시키세요.
- 화재의 위험이 있습니다.

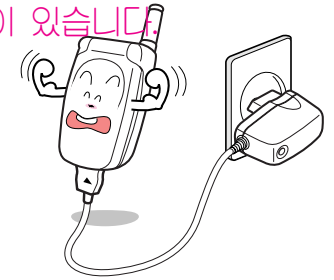

충전기나 배터리를 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마세요.
- 화재의 위험이 있습니다.



허가 받지 않은 전원 (무허가 발전기, 불법 충전기 등) 으로 배터리를 충전하지 마세요.
- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

전자파 관련

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지를 송,수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 이 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전규정을 고시하였으며, 이 휴대폰은 그 고시에 맞게 만들어졌습니다.

이 전자파 인체보호 기준은 일반 사람들에게 허용될 수 있는 노출한계치를 정하고 있으며 이 한계치에는 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 충분한 여유치가 포함되어 있습니다.
규정된 노출한계치는 1.6 W/Kg입니다.

휴대폰은 정보통신부 고시 제2000-93호(전자파 흡수율 측정기준)에 의하여 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate)라고 부르는 시험을 진행하여 노출한계치 이내여야만 형식등록후 판매가 가능하도록 되어 있습니다.

삼성 애니콜은 사용자의 건강과 안전을 위해 삼성에서 승인한 휴대용 악세사리 사용을 권장합니다.

전자파 노출에 대한 더 자세한 내용을 원하시면 아래 인터넷 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

- http://www.rrl.go.kr
- Federal Communications Commision(FCC)
  http://www.fcc.gov/oet/rfsafety
- Cellular Telecommunications Industry Association(CTIA)
  http://www.wow-com.com
- World Health Organization(WHO)
  http://www.who.int/emf
- United Kingdom, National Radiological Protection Board
  http://www.nrpb.org.uk
- U.S.Food and Drug Administration(FDA)
  http://www.fda.gov/cdrh/consumer/

정보통신부 고시 제2000-91호(전자파 인체보호 기준)에 의한 안전의 보장을 위하여는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다. 그렇지 않은 경우에는 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

운전중 휴대폰 사용관련

운전중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 숙지하시고 지켜주십시오.

운전중 휴대폰 사용은 매우 위험하므로 가능한 사용하지 말것을 권고합니다.

운전중에 꼭 통화가 필요한 경우에는 반드시 관련 법규를 준수하시고 핸즈프리나 이어마이크폰을 사용한 간단한 통화를 권장합니다. 최근에 연구 결과는 운전중 휴대폰 사용이 운전자의 주의를 분산시켜 교통사고의 위험이 높아짐을 입증하고 있으므로 반드시 안전한 곳에 차를 세우고 통화하세요.

휴대폰은 잡기 편한 위치에 두세요.
- 시선을 도로에서 떼지 않고 잡을 수 있는 위치에 두세요. 만약 전화를 받기 힘든 상황이면 전화를 받지말고 음성사서함으로 연결 되도록 해 두십시오.

운전중에 통화를 하게되면 통화하는 상대방에게 운전중 임을 알리고 통화를 짧게 끝내도록 하세요.

운전도중에 휴대폰을 조작하거나 전화번호를 찾지 마세요.

분별있게 전화를 하고 신호를 지키세요.
- 가능하면 차가 정지한다던지 신호등에 걸려 있을 때 전화를 하세요.

신경질적이거나 감정적인 대화를 피하도록 하세요.
- 전화하는 상대에게 자신이 운전을 하고 있다는 것을 알리고 도로에서 시선을 집중시키지 못할 만한 심각한 통화는 나중에 할 수 있도록 하세요.

사용 장소에 관하여

전자기기를 사용하는 곳에서는 주의하세요.
- 대부분의 전자기기는 전자파 신호를 사용합니다. 사용하시는 휴대폰의 전자파로 인해 다른 전자기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장박동 보조장치 (페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.
- 산업 의료장치 제조협회는 휴대폰을 심장박동 보조장치에서 15cm 이내에서 사용시 휴대폰이 심장박동 보조장치에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 말 것을 권장합니다.
- 만약 사용이 부득이한 경우 반드시 심장박동 보조장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 간섭을 최소화하기 위해서는 심장박동 보조장치 반대쪽에서 통화하세요.
- 가능하면 휴대폰을 꺼두세요.

RF파 에너지에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.
- 만약 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료기기 제조회사에 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

휴대폰의 전자파에 의해 어떤 보청기는 제대로 동작되지 않을 수도 있습니다.
- 보청기 제조 회사에 확인 후 사용하세요.

폭파 위험 지역에서는 휴대폰을 끄세요.
- 폭파 위험 지역 내에서는 배터리를 분리하지 않은 상태에서 휴대폰을 끄세요.
- 폭파 위험 지역내에서 규정하는 모든 지시 사항과 신호를 준수하세요.

전자파 신호는 자동차에 있는 전자 시스템이 잘못되거나 제대로 작동되지 않게 할 수도 있습니다.
- 자동차 제조 업체에 자신의 차가 RF파 에너지에 영향을 받는 지를 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기에 탑승시에는 휴대폰을 끄세요.
- 비행기에서 휴대폰을 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.

휴대폰 사용 금지 경고문 부착 장소에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

올바른 사용과 관리 방법

휴대폰이나 배터리 등의 소모품을 어린이가 만지지 못하게 하세요.
어린이가 사용할 경우 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.

- 사용중일때 바르게 사용하고 있는 지 확인해 주세요.

휴대폰은 방수제품이 아니므로 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대폰의 부품 및 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수될 경우, 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장시 무료 서비스를 받을 수 없습니다.

먼지가 많은 곳, 더러운 곳, 경사진 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 휴대폰의 열고 닫는 부분 등이 손상될 수 있으며 충격에 의해 파손 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰의 작동 온도인 -20℃ ~ 50℃ 이내에서 사용하고
너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80℃까지도 상승할 수 있으므로 자동차에 오랜 시간동안 방치되지 않게 주의하세요.

휴대폰 바른 통화 방법을 따라주세요.

- 안테나를 최대한 뽑으세요. 휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 안테나는 어깨위로 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대폰의 송화 부분에 정확히 대세요.
- 통화중에는 안테나를 만지지 마세요. 안테나를 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있고 필요 이상의 출력을 송신하게 됩니다.

휴대폰을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

- 휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.
- 휴대폰, 배터리, 충전기 등의 충전단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.

휴대폰에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않게 되거나 바르게 동작되지 않을 수 있습니다.

휴대폰 외관의 도료가 벗겨져 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 붓거나 습진 등이 생길 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대폰, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않은 경우, 휴대폰의 수명이 단축되거나 불량이 발생할 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품의 사용은 안전을 보장할 수 없습니다.

삼성전자에서 제공하지 않는 안테나를 무단으로 설치해 사용하지 마세요.

- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대폰에 손상을 가져올 수 있으며 안전을 보장할 수 없게 되고 무상 수리를 받을 수 없습니다.

휴대폰을 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 휴대폰 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대폰을 뒷주머니에 넣고 깔고 앉지 않도록 하세요.

휴대폰을 허리등에 차지 마세요.

- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.

- 휴대폰의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대폰을 가방이나 주머니 등에 금속물과 함께 넣어 둘 때는 주의하세요.

- 제품이 변형 또는 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰을 난로, 전자렌지나 가열 조리기구, 고압용기 등에 넣지 마세요.

- 배터리액 누수, 발열, 발화 되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대폰에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대폰을 돌리지 마세요.

- 본인이나 다른 사람이 맞아서 다치거나 상처가 생길 수 있습니다.

휴대폰은 용도이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대폰을 사용하는 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 합시다.

MEMO

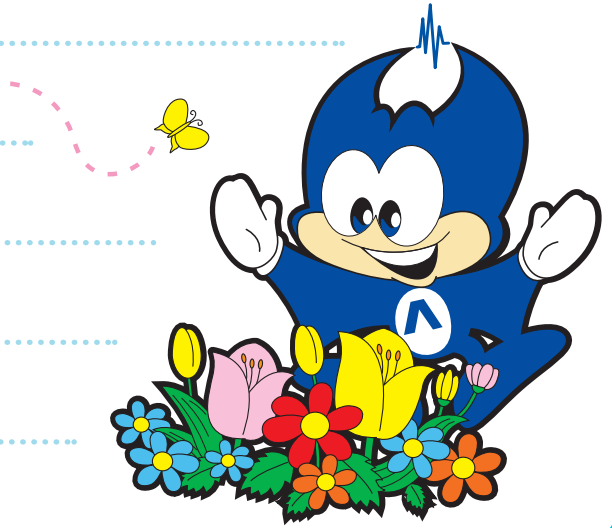

충전이 안되거나 휴대폰이 꺼지는 경우!?

충전단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수 있습니다.
이때는 충전단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 발생하면 서비스센터에 문의하십시오.

- 휴대폰 뒷면의 충전단자 두 곳과 배터리 쪽의 충전단자 두 곳을 면봉이나 부드러운 천으로 깨끗이 닦아주세요.

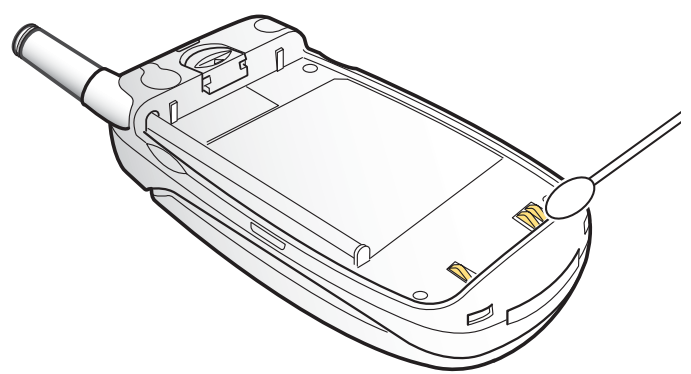

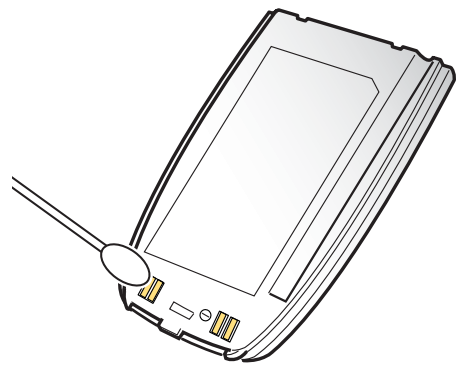

- 충전이 잘되지 않거나 램프가 깜박이면 충전단자를 깨끗이 청소해 주세요.

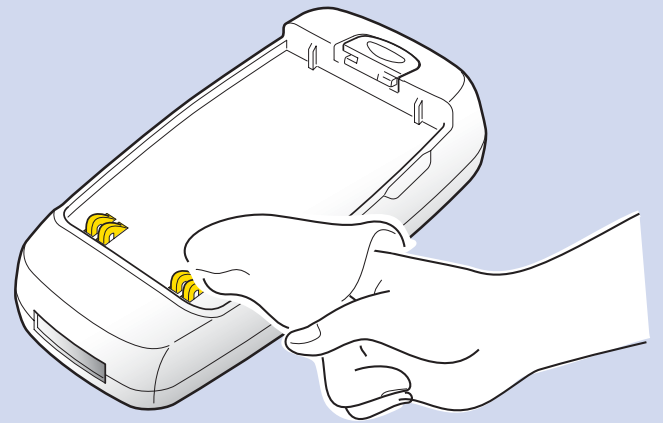

알아두기 휴대폰에 이물질이 묻었어요!

- 휴대폰에 이물질이 묻었을 경우 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아 주세요.
- 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦을 경우 휴대폰이 훼손될 수 있습니다.

기능 메뉴 요약표

메뉴 또는 메뉴

- 1. magic@
  - 1: magic@
  - 2: magic@ 메일
  - 3:북마크
  - 4:URL입력
  - 5:msn 무선인터넷
  - 6:옵션설정
  - 7:화면표시 모드

멀티팩 서비스
multipack 누름

- 2. 전화번호부
  - 1:전화번호찾기
    - 1:단축번호 찾기
    - 2:이름으로 찾기
    - 3:번호로 찾기
    - 4:그룹으로 찾기
    - 5:시간으로 찾기
  - 2:최근발신번호
  - 3:최근수신번호
  - 4:부재중수신번호
  - 5:전화번호등록
  - 6:스페셜착신관리
    - 1:관리번호 편집
    - 2:관리번호 등록
    - 3:착신아이콘목록
  - 7:그룹 편집
  - 8:모두지우기
  - #:자기번호보기
- 3. 뮤직박스
  - 1:노래방
  - 2:벨소리설정
  - 3:벨소리선택
    - 1:기본 벨소리
    - 2:신나는 멜로디
    - 3:분위기 멜로디
    - 4:이벤트 멜로디
    - 5:뮤직벨 선택
    - 6:700멜로디
    - 7:나만의 멜로디
  - 4:키소리 선택
  - 5:알림음
  - 6:폴더음
  - 7:벨소리크기
  - 8:통화 연결음
  - 9:통화 끊김음
- 4. 북마크/메시지
  - 1:북마크
    - 1:나만의 즐겨찾기
    - 2:추천사이트
    - 3:URL 직접입력
  - 2:메시지관리
    - 1:수신메시지
    - 2:발신메시지
    - 3:문장보관함
    - 4:메시지통신기록
  - 3:E-mail
    - 1:E-mail 읽기
    - 2:E-mail 쓰기
    - 3:ⓔ발신함
    - 4:ⓔ보류함
    - 5:E-mail 설정
  - 4:핸디넷(016) /모바일친구(018)
- 5. 전자다이어리
  - 1:모닝콜기능
  - 2:알람시계기능
  - 3:스케쥴관리
  - 4:메모장
  - 5:전자계산기
  - 6:세계시계
  - 7:D-DAY 플러스
  - 8:단위 환산
    - 1:길이 환산
    - 2:무게 환산
    - 3:부피 환산
    - 4:넓이 환산
    - 5:온도 환산
  - 9:시간관리
    - 1:통화시간보기
    - 2:현재시각설정
- 6. 애니콜랜드
  - 1:Push-Push 2
  - 2:랜드보관함
- 7. 휴대폰관리
  - 1:비밀번호변경
  - 2:자동지역번호
  - 3:사용제한
    - 1:사생활보호기능
    - 2:수신제한
    - 3:국제전화제한
    - 4:발신번호표시
  - 4:화면조명선택
    - 1:조명 시간
    - 2:조명 설정
    - 3:외장조명시간
    - 4:외장색상선택
  - 5:화면밝기선택
  - 6:가입자번호선택
  - 7:수신거부방법
  - 8:전화받기선택
  - 9:통신속도설정
  - *:초기설정으로
  - #:휴대폰 잠금

  (*, #) → 비밀번호 입력 (구입시: 0000)

메뉴 → 확인

- 내 휴대폰
  - 1:시작메뉴 설정
    - 1:등록
    - 2:삭제
    - 3:초기화
  - 2:메뉴화면 설정
    - 1:메뉴아이콘변경
    - 2:메뉴순서바꾸기
    - 3:색상 꾸미기
    - 4:테마별 색상
    - 5:아이콘 보관함
  - 3:자기이름 입력
  - 4:문자슬라이드
  - 5:배경화면선택
    - 1:평상시 화면
    - 2:전화 올때 화면
    - 3:magicⓝ 화면
    - 4:켤때 화면
    - 5:끌때 화면
    - 6:이미지 삭제
    - 7:외장시계 선택
  - 6:언어/Language
  - 7:프로그램관리자

통화중 메뉴 요약표

메뉴

- 1:전화번호부
  - 1:전화번호찾기
    - 1:단축번호 찾기
    - 2:이름으로 찾기
    - 3:번호로 찾기
    - 4:그룹으로 찾기
    - 5:시간으로 찾기
  - 2:최근발신번호
  - 3:최근수신번호
  - 4:부재중수신번호
  - 5:전화번호등록
  - 6:스페셜착신관리
  - 7:그룹 편집
  - 8:모두지우기
  - #:자기번호보기

*통화중에는 사용할 수 없습니다. (6, 7, 8)

- 2:메시지관리
  - 1:수신메시지
    - 1:문자사서함
    - 2:음성사서함
    - 3:메시지도착알림
    - 4:메시지내용표시
  - 2:발신메시지
    - 1:편지쓰기
    - 2:휴대폰호출
    - 3:명함보내기
    - 4:발신함관리
  - 3:문장보관함
  - 4:핸디넷(016)/모바일친구(018)
  - 5:메시지통신기록
- 3:송화음차단
- 4:키소리안내
- 5:자기번호송출
- 통화:DTMF보내기

소곤소곤 기능

통화중에 길게 누름

● 소곤소곤 기능을 해제하려면 다시 길게 누르거나 통화가 끝나면 자동으로 해제합니다.

부록 별매품

당사에서 제공하지 않는 별매품 구입시 휴대폰의 수명이 단축되거나 불량이 발생할 수 있습니다. 이에 대한 책임은 당사에서 지지 않습니다.
별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

고급형 핸즈프리 키트

● 통화중에 휴대폰을 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화를 할 수 있습니다.



유니트 (HCU040FDK) 거치대 (HCR080DDK)

보급형 핸즈프리

● 통화중에 휴대폰을 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화를 할 수 있습니다.



일체형 (HCU080DDK)

데이터 통신 케이블

● PC링크 2000, PC통신, 인터넷 등을 이용할 수 있습니다.



보급형 (PCB080NBK) 고급형 (PCB080SBK)

이어마이크폰 (3극)

● 이어마이크폰의 버튼을 눌러 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.



일반형 (AEP010SBK) 목걸이형 (AEP040NSK)

차량용 거치대

● 차량내 휴대폰을 안전하게 걸 수 있도록 해 줍니다.



(CCR040SBK)

차량용 충전기

● 차량에서 사용할 수 있는 차량용 충전기입니다.



(CCH080SBK)

여행용 충전기

● 간편하게 휴대할 수 있는 여행용 충전기입니다.
● 220V 전용입니다.



(TCH080KBK)

배터리

● 소용량, 표준형 배터리를 추가로 구입하여 사용할 수 있습니다.



부록 규격 및 특성

사용주파수 범위	송신(TX) : 1751.25 ~1778.75 MHz / 수신(RX) : 1841.25~1868.75 MHz
주파수 정밀도	디지털 : ± 150 Hz 이내
외 관 (mm)	소용량 배터리 장착 : 80 (L) × 40 (W) × 20 (H) 표준형 배터리 장착 : 80 (L) × 40 (W) × 22 (H)
중 량 (± 1g)	소용량 배터리 장착 : 72 g / 표준형 배터리 장착 : 78 g
송 신 출 력	최대 240 mW
동 작 온 도	-20 ℃~+50 ℃
상 대 습 도	0 %~95 %

제 품 보 증 서

휴대폰의 제품 보증기간은 1년, 배터리는 6개월 입니다.

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에(재정경제부 고지 제 2000-21) 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입처 또는 대리점의 이용이 안될 경우 1588-7285, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에서 서비스를 받으십시오.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제 품 명	삼성 애니콜 cdma2000	모 델 명	SPH-X7500
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판매금액	

무상서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.
※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형			보상내용: 보증기간 이내	보상내용: 보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시. 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨).	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할때		제품교환 또는 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할때		제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시		환급	
	교환 불가능시			
	수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
		동일 하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 환급	유상수리
		서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시		유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시			정액 감가상각후 환급

●환급 : 구입가 환급(구입시 영수증 제출)

유상서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

●제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 ●제품내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거시	1회 무료 2회부터 유료

② 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품 구입사용으로 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 진동자, 플립덮개, 안테나, 이어폰, 충전기접속단자 및 각종 부착물 등)

SAMSUNG 삼성전자

이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

MEMO

삼성애니콜 SPH-X7500 기능요약카드

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
여러가지 벨소리 선택	, 3, 3, 눌러 항목 선택, , 눌러 멜로디 선택, , 누름
벨/진동/램프 선택	, 3, 2, 눌러 선택, , 누름
전화벨 소리 크기조절	, 3, 7, 눌러 선택, 누름
통화음 크기조절	통화중 눌러 조절
버튼소리 크기조절	눌러 조절
최근 걸었던 번호로 전화걸기	, 2, 눌러 선택, 누름
전화번호 저장	, 5, 이름 입력, , 번호 5개/단축번호/E-mail/그룹지정/메모 입력, ,
등록된 모든 전화번호 보기	길게 누름, 눌러 원하는 번호 선택, 누름
저장된 전화번호로 걸기	단축번호 001~009는 뒷자리만 길게, 000/010~999는 앞자리수는 짧게 맨뒷자리수만 길게
나만의 메뉴 등록하기	, , 1, 1, 눌러 메뉴 선택, , 눌러 등록할 기능 선택, , 눌러 저장할 번지 선택, , 1, 눌러 아이콘 선택,

점선을 따라 오려서 사용하세요.

삼성애니콜 SPH-X7500 기능요약카드

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
여러가지 벨소리 선택	, 3, 3, 눌러 항목 선택, , 눌러 멜로디 선택, , 누름
벨/진동/램프 선택	, 3, 2, 눌러 선택, , 누름
전화벨 소리 크기조절	, 3, 7, 눌러 선택, 누름
통화음 크기조절	통화중 눌러 조절
버튼소리 크기조절	눌러 조절
최근 걸었던 번호로 전화걸기	, 2, 눌러 선택, 누름
전화번호 저장	, 5, 이름 입력, , 번호 5개/단축번호/E-mail/그룹지정/메모 입력, ,
등록된 모든 전화번호 보기	길게 누름, 눌러 원하는 번호 선택, 누름
저장된 전화번호로 걸기	단축번호 001~009는 뒷자리만 길게, 000/010~999는 앞자리수는 짧게 맨뒷자리수만 길게
나만의 메뉴 등록하기	, , 1, 1, 눌러 메뉴 선택, , 눌러 등록할 기능 선택, , 눌러 저장할 번지 선택, , 1, 눌러 아이콘 선택,

점선을 따라 오려서 사용하세요.

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
모닝콜 설정값 변경하기	5, 1, 모닝콜 시각 입력, 모닝콜 멜로디 선택, 모닝콜 간격 선택, 누름
모닝콜 설정/해제하기	5, 1, 눌러 '설정/해제' 선택, 누름
새 스케쥴 등록하기	5, 3, 눌러 날짜 선택, 시각입력, 내용입력, 알림 간격 선택, 눌러 알람 멜로디 선택, 누름
등록한 스케쥴 확인하기	5, 3, 눌러 확인 할 날짜 선택, 누름
스케쥴 수정/추가/삭제하기	5, 3, 눌러 날짜 선택, '수정/추가/삭제' 중 선택, 누름
새 메모 입력하기	5, 4, 내용 입력, 누름
메모 확인/수정/삭제하기	5, 4, 눌러 메모 선택, '수정/삭제' 중 선택, 누름
메모 추가/삭제/모두삭제하기	3, 4, '새메모/삭제/모두삭제' 중 선택, 누름
비밀번호 변경	7, 1, 비밀번호 입력, 변경할 비밀번호 입력, 변경할 비밀번호 재 입력
자동 잠금 기능 설정/해제	7, 비밀번호 입력, '자동잠금/수동잠금/해제' 중 선택, 누름
매너 기능 설정/해제	설정 하려면 길게 누름 해제 하려면 다시 길게 누름

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
모닝콜 설정값 변경하기	5, 1, 모닝콜 시각 입력, 모닝콜 멜로디 선택, 모닝콜 간격 선택, 누름
모닝콜 설정/해제하기	5, 1, 눌러 '설정/해제' 선택, 누름
새 스케쥴 등록하기	5, 3, 눌러 날짜 선택, 시각입력, 내용입력, 알림 간격 선택, 눌러 알람 멜로디 선택, 누름
등록한 스케쥴 확인하기	5, 3, 눌러 확인 할 날짜 선택, 누름
스케쥴 수정/추가/삭제하기	5, 3, 눌러 날짜 선택, '수정/추가/삭제' 중 선택, 누름
새 메모 입력하기	5, 4, 내용 입력, 누름
메모 확인/수정/삭제하기	5, 4, 눌러 메모 선택, '수정/삭제' 중 선택, 누름
메모 추가/삭제/모두삭제하기	3, 4, '새메모/삭제/모두삭제' 중 선택, 누름
비밀번호 변경	7, 1, 비밀번호 입력, 변경할 비밀번호 입력, 변경할 비밀번호 재 입력
자동 잠금 기능 설정/해제	7, 비밀번호 입력, '자동잠금/수동잠금/해제' 중 선택, 누름
매너 기능 설정/해제	설정 하려면 길게 누름 해제 하려면 다시 길게 누름

Menu Map

The following illustration shows the start menu structure available and indicates the number assigned to each option.
To access menu mode, press the or key.

1. magic@ ( )
   - 1-1. magic@
   - 1-2. magic@ mail
   - 1-3. Bookmark
   - 1-4. Enter URL
   - 1-5. MSN Wireless Internet
   - 1-6. Set option
   - 1-7. Display mode (8 Lines/9 Lines)

Pressing and holding down connects the magic@ service.

Press to connect to the multipack service.

2. Phonebook ( )
   - 2-1. Find Number (1. By Location/2. By Name/ 3. By Number/4. By Group/ 5. By Time)
   - 2-2. Outgoing Call
   - 2-3. Incoming Call
   - 2-4. Missed Call
   - 2-5. Store Number
   - 2-6. Call Alert (1. Edit Number/2. Set Number/3. Icon List)
   - 2-7. Edit Group
   - 2-8. Delete All
   - 2-#. My Number

Menu Map (Continued)

3. Music Box
   - 3-1. Karaoke
   - 3-2. Bell/Vibrate
   - 3-3. Select Bell
   - 3-4. Select Keypad Sound
   - 3-5. Message Sound
   - 3-6. floder Sound
   - 3-7. Ring Volume
   - 3-8. Connect Tone
   - 3-9. Disconn. Tone

4. Bookmark/Msgs.
   - 4-1. Bookmark (1. Preference URL/2. Recommended Sites/ 3. Enter URL)
   - 4-2. Message (1. Incoming/2. Outgoing/3. Message Box 4. Initialize Rx(Tx))
   - 4-3. E-mail (1.Read/2. Write/3. ⓔSent/4. ⓔDraft/5. Configure)
   - 4-4. Handynet(for 016)/Mobile friend(for 018)

5. Organizer
   - 5-1. Morning Call
   - 5-2. Alarm
   - 5-3. Scheduler
   - 5-4. Memo
   - 5-5. Calculator
   - 5-6. Worldtime
   - 5-7. D-Day PLUS
   - 5-8. Unit Change (1. Length/2. Weight/3. Volume/ 4. Width/5. Temperature)
   - 5-9. Timer (1. Call Time/2. Set Time & Date)

6. Anycall land
   - 6-1. Push-Push 2
   - 6-2. Land Box

7. Setup
   - 7-1. Password Chg.
   - 7-2. Area
   - 7-3. Restrict (1.Privacy/ 2. Incoming/3. International/4. Caller ID)
   - 7-4. BackLight (1.B.light Time/2. B.light Setup/3. FB.light Time / 4. Sel Ext Color)
   - 7-5. Adj.Contrast (1. Main LCD/2. External LCD)
   - 7-6. Select Number
   - 7-7. Rejection
   - 7-8. Sel. Ans_Option
   - 7-9. Tx Rate
   - 0-*. Reset Phone-*password required*
   - 0-#. Lock Phone-*requires to enter the password*

Customizing the Start Menu

You can customize the start menu items by the My phone menu. Press the [key] and the [key] key. You will be accessed to the start menu with the My phone menu.

My phone (No number mapped)

1. Start Menu (1. Set/ 2. Delete/ 3. Reset)
2. Menu Screen (1. Changing Icon/ 2. Changing Order/ 3. Set Color/4. Theme Color/ 5. Icon List)
3. My Name
4. Text Slide
5. Animation (1. Standby Mode/2. Incoming Call/3. Magic n Conn./ 4. Power On/5. Power Off/6. Delete Image/7. Select Clock)
6. Language
7. Administrator

Quickly Converting to Manner Mode

With a touch of a key , you can set the phone into the manner mode at any time. Press and hold down [key] .

Menu Map (Continued)

In-Call Options

To access these functions during a call, press the key.

1. Phonebook ( )
   - 1-1. Find Number (1. By Location/2. By Name/ 3. By Number/4. By group/ 5. By Time)
   - 1-2. Outgoing Call
   - 1-3. Incoming Call
   - 1-4. Missed Call
   - 1-5. Store Number
   - 1-6. Call Alert
   - 1-7. Edit Group
   - 1-8. Delete All
   - (Inactive during a Call)
   - 1-#. My Number

2.Messages Setup ( )
   - 2-1. Incoming
   - 2-2. Outgoing (1. Write /2. Page/3. Send Namecard/4. Outgoing Box)
   - 2-3. Message Box
   - 2-4. HandyNet(016)/ Mobile friend(018)
   - 2-5. Message Log

3. Mute Mic.

4. Key Tone Off

5. Send Phone #

   Talk:Send DTMF

Whisper Mode

Whisper mode automatically increases the microphone gain levels to allow the other party to hear your voice even though you may be whispering.

To set whisper mode, press and hold during a call.
To turn this feature off, press and hold once again, or this feature will be automatically off when you end the call.

Note: In normal environments, this feature may cause your voice to be too loud.

SPH-X7500 Quick Reference Card

Function	Press in sequence
Ring Type	(Choose), (Choose)
Alert Type	(Choose)
Ring Volume	(Adjust)
Earpiece Volume	During Conversation (Adjust)
Key Tone Volume	(Adjust)
Call Last Numbers Dialled	(Choose)
Store in Memory	Name, Number/Location/E-mail/Group/Memo
Scan Memory	Hold, (Choose)
Dial by Memory location	001-009: Press and hold the last digit only 000/010-999: Press the first two digits briefly, and hold the last digit
Customizing the Start Menu	(Choose a Menu), (Choose a function), (Choose a location), (Choose a icon)

Plase cut the line.

SPH-X7500 Quick Reference Card

Function	Press in sequence
Ring Type	(Choose), (Choose)
Alert Type	(Choose)
Ring Volume	(Adjust)
Earpiece Volume	During Conversation (Adjust)
Key Tone Volume	(Adjust)
Call Last Numbers Dialled	(Choose)
Store in Memory	Name, Number/Location/E-mail/Group/Memo
Scan Memory	Hold, (Choose)
Dial by Memory location	001-009: Press and hold the last digit only 000/010-999: Press the first two digits briefly, and hold the last digit
Customizing the Start Menu	(Choose a Menu), (Choose a function), (Choose a location), (Choose a icon)

Plase cut the line.

Function	Press in sequence
Set Up Morning Call	, , , , (Choose) Morning Call time, Morning melody, Morning a space,
Morning Call On/Off	, , , (Choose) Set/Cancel,
Create Schedule	, , , (Choose Date), , , Time, , Event, , Choose Alarm, , Choose Ring Tone, , ,
View Schedule	, , , (Choose Date),
Edit/Add/Delete Schedule	, , , (Choose Date), , , (Choose) Edit/Add/Delete,
Create Memo	, , , Memo, ,
View/Edit/Delete Memo	, , , (Choose a memo), , , (Choose) Edit/Delete,
Add/Delete/Delete All Memo	, , , , (Choose) New memo/Delete/Delete All,
Change Pasword	, , , Password, New Password, New Password
Auto Lock On/Off	, , , Password, (Choose) Auto lock/Passive lock/Cancel,
Manner Mode On/Off	Hold

Function	Press in sequence
Set Up Morning Call	, , , , (Choose) Morning Call time, Morning melody, Morning a space,
Morning Call On/Off	, , , (Choose) Set/Cancel,
Create Schedule	, , , (Choose Date), , , Time, , Event, , Choose Alarm, , Choose Ring Tone, , ,
View Schedule	, , , (Choose Date),
Edit/Add/Delete Schedule	, , , (Choose Date), , , (Choose) Edit/Add/Delete,
Create Memo	, , , Memo, ,
View/Edit/Delete Memo	, , , (Choose a memo), , , (Choose) Edit/Delete,
Add/Delete/Delete All Memo	, , , , (Choose) New memo/Delete/Delete All,
Change Pasword	, , , Password, New Password, New Password
Auto Lock On/Off	, , , Password, (Choose) Auto lock/Passive lock/Cancel,
Manner Mode On/Off	Hold

휴대폰 불법 복제 금지

휴대폰에는 각각의 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다.
이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347 조에 의거 10 년 이하의 징역이나 2,000 만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌 대상이 됩니다.
이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용중 주의사항

1. 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난시에는 등록된 통신사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록관련 홍보문

1. 본 제품은 반드시 정보통신부 형식등록을 받은 후 사용하셔야 합니다.
2. 본 제품은 형식등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.
U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109 5,099,204
5,101,501 5,103,459 5,107,225
5,109,390